

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5511

I. Първи стъпки:

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия.

2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
4. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



My Dell

Централизирано място за основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти (ако има налични такива).



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Изтеглете софтуерни приложения, включително софтуер, който сте закупили, но все още не е инсталиран на компютъра ви. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.

5. Създайте медия за възстановяване за Windows.

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. За целта ви трябва празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

Бележки:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>

1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**. Ще видите съобщение, че цялата информация на USB-то ще бъде изтрита.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.


За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual**

(„Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на www.dell.com/support/manuals

II. Хардуерни компоненти:


Изглед отпред:

1. Микрофон
2. Капаче на камерата
3. Инфрачервена(IR) камера (опция)
4. Камера
5. Светлинен индикатор за статус на камерата
6. Микрофон
7. LCD панел
8. LED индикатор за активност

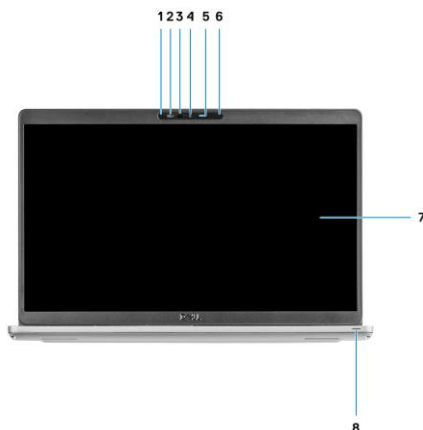


Изглед отляво:

1. Порт за захранване
2. USB Type-C 3.2 Gen2 порт с DisplayPort 1.4/ Power Delivery/ Thunderbolt
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. Отдушници на вентилация
5. Четец на смарт карти (опция)

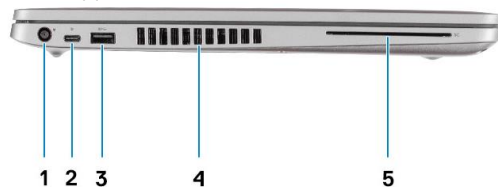

Изглед отдясно:

1. Слот за микро SD карти
2. Слот за микро SIM карти
3. Порт за слушалки/ микрофон

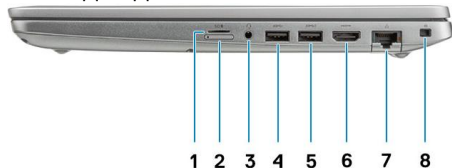

4. USB 3.2 Gen 1 порт
5. USB 3.2 порт с PowerShare
6. HDMI порт
7. Мрежов порт
8. Слот за кабел против кражба (форма тип “wedge”)

Изглед отзад:

1. Отдушник на вентилация
2. Етикет със сервисна информация
3. Високоговорители



Изглед отгоре:

1. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатащи (FPR)
2. Клавиатура
3. NFC/ Безконтактен четец на смарт карти (опция)
4. Тъчпад
5. Пойнт стик



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пускане на предишна песен/ Връщане към предишна глава.
Fn + F5	Пускане/Пауза.
Fn + F6	Пускане на следваща песен/ Преминаване към следваща глава.
Fn + F8	Превключване към външен дисплей.

Fn + F9	Търсене.
Fn + F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция) Бележка: Моделите клавиатури при които липсва тази опция нямат иконата за светлина върху бутон F10.
Fn + F11	Намаляване на яркостта.
Fn + F12	Увеличаване на яркостта.
Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + insert	Включване на режим Сън.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + H	Смяна между светлинен индикатор за захранване и батерия/ светлинен индикатор за активност на твърдия диск.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + стрелка нагоре	Страница нагоре.
Fn + стрелка надолу	Страница надолу.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Край на реда.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.