

Ръководство на потребителя за слушалки HiFuture FutureTour X

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- слушалки FutureTour X
- 3.5 мм аудиокабел
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture FutureTour X са стилни, леки и изключително удобни слушалки, които обгръщат цялото ухо и са създадени за максимален комфорт и естетика. Те съчетават първокласни материали с модерен, минималистичен дизайн. Гладкото покритие, ергономичната форма и леката конструкция гарантират комфорт при носене през целия ден. Слушалките разполагат с хибридно активно шумопотискане (Hybrid ANC), което ефективно заглушава околните шумове, правейки ги идеални за пътуване, работа или спокойно слушане на музика. AI технологията за ясни обаждания гарантира, че вашият глас се чува ясно и отчетливо дори в шумна среда. FutureTour X разполагат с 3.5 мм аудиоожак, с който можете да се наслаждавате на непрекъснато аудио съдържание, а превключването между жичен и безжичен режим е лесно и интуитивно. С до 35 часа възпроизвеждане с едно зареждане и стабилна Bluetooth 5.4 връзка с ниска латентност, те гарантират непрекъснат и чист звук навсякъде. Благодарение на меките и плътни възглавнички, както и на сгъваемата конструкция, слушалките са удобни за продължително носене и лесни за пренасяне, като предлагат перфектен баланс между комфорт, качество на звука и стил.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Въздушен отвор
2. Туре-С порт за зареждане
3. 3.5 мм аудиоожак
4. LED индикатор
5. Бутон за намаляване на силата на звука – / предишна песен
6. Бутон за увеличаване на силата на звука + / следваща песен
7. MFB (многофункционален бутон за вкл./изкл./възпроизвеждане/пауза/активиране на гласов асистент/обаждане)
8. Бутон за вкл./изкл. на ANC
9. Индикатор за ANC

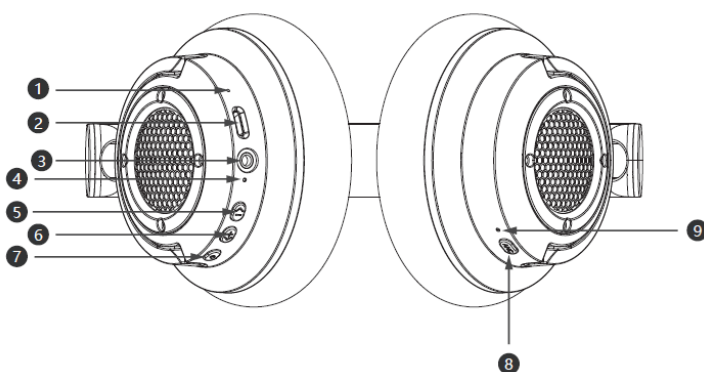

V. УПОТРЕБА

Операции с бутони

Бутон	Функция	Операция	LED индикатори	Гласова индикация
	Включване	Натиснете и задръжте този бутон за 3 секунди, за да включите слушалките и да влезете в безжичен режим на вдвояване.	При липса на безжична връзка синята и червената светлина мигат последователно, а след успешно свързване синята остава включена.	Чува се звуков сигнал.

Бутон	Функция	Операция	LED индикатори	Гласова индикация
	Изключване	Натиснете и задръжте този бутон за 4 секунди, за да изключите слушалките.	Червената светлина мига два пъти и след това изгасва.	Чува се звуков сигнал.
	Повторно свързване след стартиране	Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите слушалките и автоматично да се свържете с предварително сдвоеното устройство.	Синята светлина остава включена.	Чува се звуков сигнал.
	Възпроизвеждане/пауза	При възпроизвеждане на музика натиснете веднъж, за да паузирате, и отново, за да пуснете.	Синята светлина остава включена.	/
	Активиране на гласов асистент	Натиснете този бутон 3 пъти, за да активирате гласовия асистент.	Синята светлина остава включена.	/
	Приемане на обаждане	При входящо обаждане натиснете веднъж този бутон, за да отговорите.	Синята светлина остава включена.	/
	Отхвърляне на обаждане	При входящо обаждане натиснете и задръжте този бутон за 1 секунда, за да отхвърлите обаждането.	Синята светлина остава включена.	/
	Прекратяване на обаждане	По време на обаждане натиснете веднъж този бутон, за да прекратите разговора.	Синята светлина остава включена.	Чува се звуков сигнал.
	Повторно набиране	В режим на готовност натиснете 2 пъти бутона, за да наберете последния телефонен номер.	Синята светлина остава включена.	/
	Изчистване на сдвояване	Натиснете и задръжте тези два бутона за 3 секунди, за да изчистите сдвояването.	Червената и синята светлина мигат последователно.	Чува се звуков сигнал.
	Увеличаване на звука	Натиснете за кратко този бутон, за да увеличите звука.	Синята светлина остава включена.	Когато звукът достигне максимума, се чува звуков сигнал.
	Следваща песен	Натиснете и задръжте бутона, за да превключите към следващата песен.	Синята светлина остава включена.	/
	Намаляване на звука	Натиснете за кратко този бутон, за да намалите звука.	Синята светлина остава включена.	Когато звукът достигне минимума, се чува звуков сигнал.
	Предишна песен	Натиснете и задръжте бутона, за да превключите към предишната песен.	Синята светлина остава включена.	/
	Вкл./изкл. на ANC	Натиснете веднъж бутона за ANC, за да включите ANC, натиснете отново, за да изключите ANC.	Когато ANC е включено, индикаторът свети в зелено, а когато е изключен – не свети.	Чува се звуков сигнал.
	Превключване на EQ	Натиснете 2 пъти бутона за ANC, за да превключите между стандартен и бас EQ.	/	Чува се звуков сигнал при превключване към бас EQ.


Бележки:

- Ако слушалките се отдалечат извън обхват, връзката се прекъсва. При прекъсване под 5 минути тя се възстановява автоматично, когато се върнете в обхвата.
- Слушалките ще се изключат автоматично, ако не са свързани за 5 минути (Слушалките няма да се изключат автоматично, когато ANC е включен.).
- Слушалките ще се изключат, докато се зареждат и са свързани чрез 3.5 мм аудио жак.
- Игнорирайте FutureTour X от вашето устройство след изчистване на сдвояването на слушалките.

Зареждане

Моля, зарядете напълно слушалките след разпаковане. Използвайте Type-C кабел за зареждане, за да зарядите слушалките.

TYPE C порт за зареждане

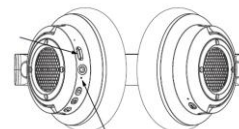


LED индикатор

Статус на слушалките	Състояние на LED индикатора	Звуков сигнал
Изтощена батерия	Червеният индикатор мига веднъж на всеки 3 секунди.	Съобщението „Изтощена батерия“ се появява на всеки 20 секунди.
Зареждат се	Червеният индикатор остава включен.	
Напълно зарядени	Синият индикатор остава включен.	

Свързване с FutureTour X

1. Натиснете и задържете MFB бутона за 3 секунди, за да включите слушалките и да влезете в режим на вдвояване (червената и синята светлина мигат последователно).
2. Поставете слушалките близо до устройството и включете безжичната му функция.
3. Намерете и изберете „FutureTour X“ на устройството.

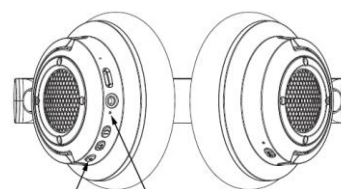


MFB

LED индикатор

Шумопотискане

Функцията за шумопотискане е създадена специално, за да блокира постоянни, нискочестотни шумове и е отлична опция при пътуване с влак или автобус. За да включите шумопотискането, натиснете веднъж бутона за ANC и индикаторът ще светне в зелено, което показва, че шумопотискането е включено.

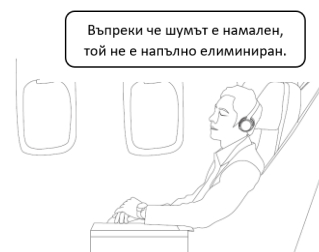

Въпреки че шумът е намален, той не е напълно елиминиран.

Полезни съвети и препоръки

Слушалките не работят:

- Заредете слушалките.
- Уверете се, че слушалките са включени.
- Проверете дали безжичната функция на вашето устройство е активирана.
- Уверете се, че няма други устройства с активен режим за откриване.
- Доближете слушалките по-близо до устройството.
- Изтрийте предишното вдвояване и свържете устройството отново.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Редовно почиствайте слушалките с мека и суха кърпа без власинки и ги съхранявайте на сухо и чисто място, далече от пряка слънчева светлина и влага.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.