

Ръководство на потребителя за слушалки HiFuture ChromeBuds

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- слушалки ChromeBuds
- Калъф за зареждане
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


Слушалките HiFuture ChromeBuds са създадени за тези, които искат да се потопят изцяло в музиката и да изпитат звук, който разтърсва емоциите. С мощни 13 мм динамични високоговорители те доставят дълбок бас, ясни среди и изразени високи честоти, разкривайки всяка скрита музикална детайлност, независимо дали слушате електронни ритми, класика или филмови сцени. Благодарение на 4-микрофонната ENC технология разговорите ви остават кристално чисти, като слушалките прецизно изолират околния шум, за да се чува само вашият глас, а най-новата Wireless 5.4 връзка гарантира мигновено вдвояване, стабилност и изключително ниска латентност по време на стрийминг, игри и онлайн срещи. ChromeBuds впечатляват и с елегантния си метален корпус с огледален завършек, който подчертава вашия модерен стил. С до 30 часа общо време на работа ChromeBuds са готови за дълги пътувания, натоварени работни дни или уикенд приключения, като само едно бързо поставяне в калъфа им осигурява моментно зареждане, за да бъдат винаги готови, когато ви потрябват. С ергономичен комфорт и IPX5 защита срещу пот и пръски тези слушалки са готови за всяко ваше предизвикателство, превръщайки ChromeBuds в идеалния избор за потребители, които търсят премиум звук, надеждност и стил в едно устройство.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Въздушен отвор
2. Индикатор на слушалките
3. Зона за докосване
4. Отвор за звуков поток
5. Порт за зареждане
6. Микрофон за разговори
7. Индикатор на калъфа за слушалки
8. Туре-С порт за зареждане
9. Бутон за нулиране

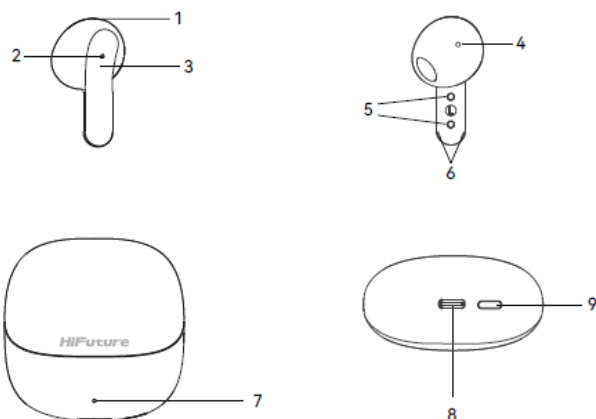


V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

1. Преди употреба заредете калъфа и слушалките ChromeBuds.
2. Ако двете слушалки не се синхронизират една с друга, направете нулиране.
3. Ако не се зареждат, почистете контактите на слушалките и гнездата за зареждане в калъфа.

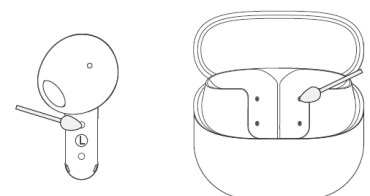

Включване

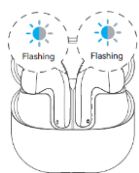

Уверете се, че и двете слушалки са в калъфа за зареждане, след което отворете капака на калъфа. Бялата светлина на слушалките ще мига, което означава, че са включени.

Изключване



Поставете двете слушалки в калъфа за зареждане и затворете капака. Слушалките ще се изключат автоматично. Ако не са свързани с устройство в рамките на 3 минути след изваждане, те също ще се изключат автоматично.


Поставяне

1. Поставете слушалките в ушите си.
2. Завъртете слушалките, за да ги позиционирате под удобен ъгъл.



Зареждане

След разопаковане заредете напълно слушалките ChromeBuds. За зареждане на калъфа използвайте включения Type-C кабел.



Описание на индикаторите

1. Слушалки

Включени	Сдвояване	Свързани	Изтощена батерия
LED бялата светлина мига	LED бялата светлина мига бързо	LED не свети	LED бялата светлина мига веднъж на всеки 10 секунди



2. Индикатори за нулиране на слушалките

След като слушалките бъдат успешно нулирани, бялата индикаторна светлина примигва бързо два пъти.

3. Калъф за зареждане

Отваряне или затваряне на калъфа за зареждане	Индикатори при нулиране на калъфа за зареждане
Бялата индикаторна светлина светва за 5 секунди и след това изгасва.	Зелената индикаторна светлина ще светне за 1 секунда след успешното нулиране.



4. Зареждане чрез външен Type-C кабел

Зареждане	Напълно зареден
Зеленият индикатор мига	Зеленият индикатор свети за постоянно

Контрол с докосване


Възпроизвеждане/пауза		Натиснете 2 пъти (лява/дясна)
Предидшна/следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)
Намаляване/увеличаване на звука		Натиснете веднъж (лява/дясна)
Активиране на Siri/друг софтуер за гласово управление		Натиснете 3 пъти (лява/дясна)
Отговаряне/прекратяване на повикване		Натиснете 2 пъти (лява/дясна)
Отхвърляне на повикване		Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)
Фабрично нулиране		Натиснете за 6 секунди (лява/дясна)

Свързване на слушалките

1. Включете слушалките и активирайте безжичната връзка на телефона си.



2. Докоснете „ChromeBuds“ от менюто за безжична връзка на смартфона. След успешно свързване със смартфона ще чуете гласово съобщение и индикаторът ще се изключи автоматично.

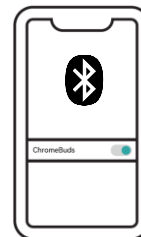


Нулиране на слушалките

Ако слушалките ви спрат да се синхронизират помежду си, моля, следвайте стъпките по-долу, за да ги нулирате:

1. Включете слушалките и активирайте безжичната връзка на телефона си.



2. Метод за нулиране 1: Когато слушалките не са свързани, извадете ги от калъфа и натиснете и задръжте лявата или дясната слушалка за 6 секунди. Ще чуете звук и бялата светлина ще примигне два пъти, което означава, че нулирането е успешно и слушалките отново са в режим на сдвояване.

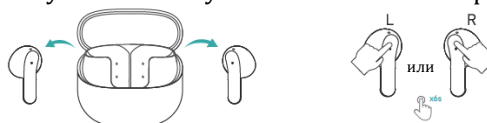

3. Метод за нулиране 2: Поставете слушалките в калъфа за зареждане и натиснете и задръжте бутона за нулиране на калъфа за 10 секунди. Зелената светлина ще светне за една секунда, което означава, че слушалките са успешно нулирани. Те ще се синхронизират и автоматично ще влязат в режим на сдвояване.



VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Редовно почиствайте слушалките и калъфа за зареждане с мека и суха кърпа без власинки.
- Използвайте памучен тампон, за да почистите внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа.

Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа им за зареждане, за да ги предпазите и да ги заредите.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.