

# Ръководство на потребителя за безжични слушалки HiFuture FlyBuds4 ANC

## I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- безжични слушалки FlyBuds4 ANC
- Калъф за зареждане
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

## II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture FlyBuds4 ANC са стилни безжични слушалки, създадени да осигурят максимален комфорт и сигурно прилягане през целия ден. Те предлагат изключително богат и балансиран звук с мощен бас и кристално чисти вокали, който позволява пълно потапяне в музиката, без да се губят детайлите на средните честоти. Активното шумопотискане (ANC) заглушава света около вас и ви потапя в собствен оазис от звук, където музиката, разговорите и забавлението звучат по-ясно, по-близо и по-интензивно от всякога. Вградената система с четири микрофона гарантира кристално чисти разговори и надеждна връзка при провеждане на онлайн срещи или телефонни обаждания. FlyBuds4 ANC предлагат до 30 часа възпроизвеждане на музика с едно зареждане и ултрастабилна безжична връзка чрез технологията Wireless 5.4, която осигурява бързо и надеждно свързване с всяко устройство. С FlyBuds 4 можете да се насладите на свобода, удобство и високо качество на звука, независимо дали слушате любимата си музика, гледате филми или провеждате разговори.

## III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

## IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Зона за докосване
2. Индикатор на слушалките
3. Отвор за звуков поток
4. Микрофон за разговори
5. Контакти за зареждане
6. Индикатор на калъфа за слушалки
7. Туре-С порт за зареждане

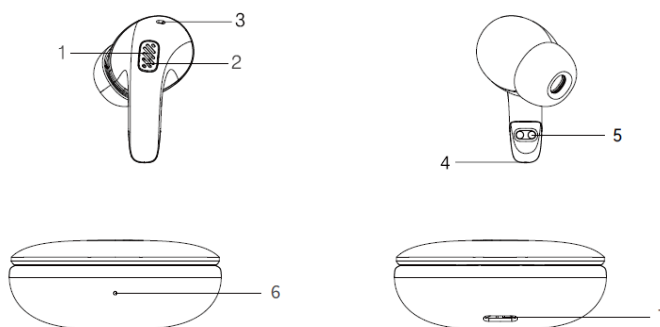


## V. УПОТРЕБА

### Първоначална употреба

1. Преди употреба заредете калъфа и слушалките FlyBuds4 ANC.
2. Ако двете слушалки не се синхронизират една с друга, направете нулиране.
3. Ако не се зареждат, почистете контактите на слушалките и гнездата за зареждане в калъфа.

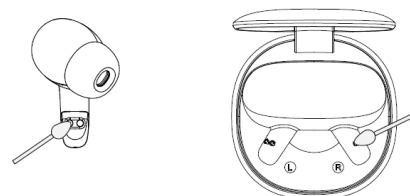


## Включване

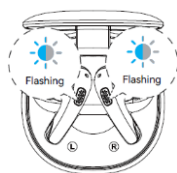

Уверете се, че и двете слушалки са в калъфа за зареждане, след което отворете капака. Бялата светлина на слушалките ще мига, което означава, че са включени.


## Изключване

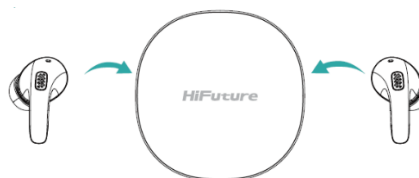

Поставете двете слушалки в калъфа за зареждане и затворете капака – те ще се изключат автоматично. Ако не се свържат с устройство в рамките на 5 минути, ще се изключат автоматично.

## Поставяне

1. Поставете слушалките в ушите си.
2. Завъртете слушалките, за да ги позиционирате под удобен ъгъл.

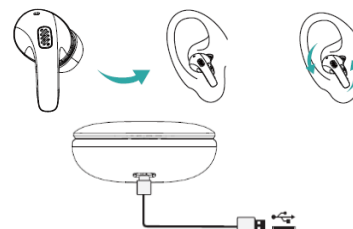

## Зареждане

След разпаковане заредете напълно слушалките FlyBuds4 ANC. За зареждане на калъфа използвайте включения Type-C кабел.

## Описание на индикаторите

### 1. Слушалки

| Включени        | Сдвояване       | Свързани     | Изтощена батерия                    |
|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| LED мига в бяло | LED мига в бяло | LED не свети | LED мига в бяло на всеки 15 секунди |



### 2. Индикатори за нулиране на слушалките

След като слушалките бъдат успешно нулирани, индикаторът премигва в бяло 3 пъти в секунда, а след това веднъж в секунда.

### 3. Калъф за зареждане

| Изтощена батерия                                             | Поставите слушалките в калъфа                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бялата индикаторна светлина мига веднъж на всеки 15 секунди. | Бялата индикаторна светлина светва и се изключва автоматично, след като слушалките се заредят напълно. |



### 4. Зареждане чрез външен Type-C кабел

| Зареждане               | Напълно зареден                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Индикаторът мига в бяло | Индикаторът свети постоянно в бяло |

## Контрол с докосване


|                                                    |  |                                       |
|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Възпроизвеждане/пауза                              |  | Натиснете 2 пъти (лява/дясна)         |
| Активиране или деактивиране на гласов асистент     |  | Натиснете 3 пъти (лява/дясна)         |
| Отговаряне/прекратяване на повикване               |  | Натиснете 2 пъти (лява/дясна)         |
| Отхвърляне на повикване                            |  | Натиснете за 1,5 секунди (лява/дясна) |
| Отмяна на набиране                                 |  | Натиснете 2 пъти (лява/дясна)         |
| Фабрично нулиране                                  |  | Натиснете 6 пъти (лява/дясна)         |
| ANC вкл./изкл./режим за пропускане на външни звуци |  | Натиснете за 1,5 секунди (лява/дясна) |

### Свързване на слушалките

1. Включете слушалките и активирайте безжичната връзка на телефона си.



2. Докоснете „FlyBuds4 ANC“ от менюто за безжична връзка на смартфона. След успешно свързване със смартфона ще чуете гласово съобщение и индикаторът ще се изключи автоматично.

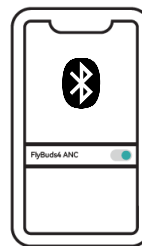

### Нулиране на слушалките

Ако слушалките ви спрат да се синхронизират помежду си, моля, следвайте стъпките по-долу, за да ги нулирате:

1. Уверете се, че FlyBuds4 ANC не са свързани с безжично устройство.
2. Когато устройството не е свързано, извадете слушалките и бързо докоснете лявата или дясната слушалка 6 пъти. Белият индикатор премигва 3 пъти в секунда, след което веднъж в секунда, а слушалките издават звуков сигнал, което показва, че те са успешно нулирани и са влезли отново в режим на вдвояване.



3. Когато устройствата са свързани, извадете слушалките от кутията и натиснете и задръжте лявата и дясната слушалка едновременно за 5 секунди. Белият индикатор ще премигне веднъж в секундата и ще чуете звуков сигнал, което означава, че слушалките са нулирани успешно и са влезли отново в режим на вдвояване.

## VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

### Почистване

- Редовно почиствайте слушалките и калъфа за зареждане с мека и суха кърпа без власинки.
- Използвайте памучен тампон, за да почистите внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа.

### Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа им за зареждане, за да ги предпазите и да ги заредите.

## VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



## VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: [www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com).

**Производител:** Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

**Адрес:** 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

**Телефон:** +86 755 82561018

**Имейл:** [info@hifuturegroup.com](mailto:info@hifuturegroup.com)

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).