

Ръководство на потребителя за безжични слушалки HiFuture OlymBuds3

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- безжични слушалки OlymBuds3
- Калъф за зареждане
- Силиконови тапи за уши
- Туре-С кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


OlymBuds3 са ултралеки безжични слушалки, създадени да ви предоставят пълен комфорт и естествено, приятно звучене през целия ден. Изключително леките слушалки се оформят по ухото ви и остават почти незабележими, дори при продължително носене. С 6-милиметровия високоговорител слушалките предлагат силен и впечатляващ звук, който запазва дълбочината на баса и чистота във високите честоти. Благодарение на Bluetooth 5.3, свързването се случва за по-малко от 2 секунди, предоставяйки стабилна и бърза връзка с устройството ви. Управлението се осъществява с един лек допир, като сензорните панели позволяват да пускате или спирате музика, да приемате обаждания и дори да активирате гласов асистент, без да вадите телефона си. OlymBuds3 осигуряват до 25 часа възпроизвеждане, така че можете да слушате любимата си музика или да говорите без притеснения за батерията. Всичко това се предлага в елегантен и компактен корпус, който е лесен за пренасяне и перфектен за всяка ситуация – от работа до пътувания.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не използвайте устройството по време на шофиране или в ситуации, които изискват вашето пълно внимание.
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте слушалките на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Ако изпитате болка или дискомфорт след използване на устройството, вероятно силата на звука е твърде висока. За да предотвратите увреждане на слуха, намалете звука преди свързване към телефона, а след това постепенно увеличете до удобна сила на звука.
- Уверете се, че храненето е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Зона за докосване
2. Индикаторна светлина на слушалките
3. Микрофон
4. Контакти за зареждане
5. Туре-С порт за зареждане
6. Индикаторна светлина на калъфа за слушалки

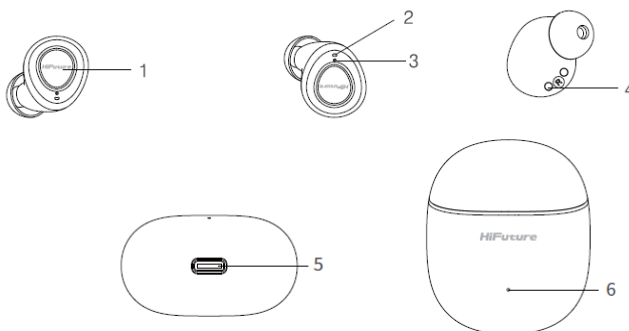

V. УПОТРЕБА

Първоначална употреба

1. Преди употреба заредете калъфа и слушалките OlymBuds3.
2. Ако двете слушалки не се синхронизират една с друга, направете нулиране.
3. Ако не се зареждат, почистете контактите на слушалките и гнездата за зареждане в калъфа.

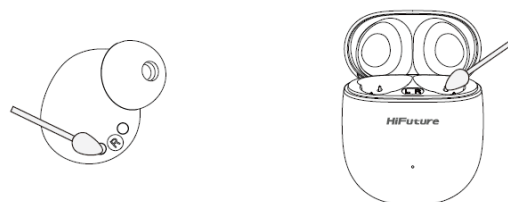


Включване



Уверете се, че и двете слушалки са в калъфа за зареждане и ги извадете. Индикаторът на слушалките ще мига за кратко, което означава, че слушалките са включени.


Изключване

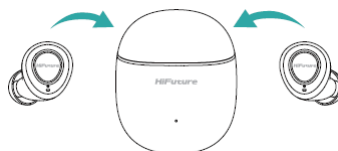

Двете слушалки ще се изключат автоматично, когато бъдат поставени в калъфа за около 5 секунди или когато връзката със смартфона е прекъсната за повече от 5 минути.

Поставяне

1. Поставете слушалките в ушите си.
2. Завъртете слушалките, за да ги позиционирате под удобен ъгъл.

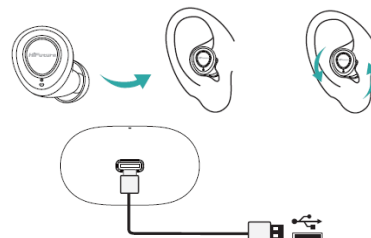


Зареждане

След разпаковане зарядете напълно слушалките OlymBuds3. За зареждане на калъфа използвайте включения Type-C кабел.

Описание на индикаторите


1. Слушалки

Включени	Изключени	Сдвояване	Свързани	Изтощена батерия	Напълно зарядени
LED премигва в бяло веднъж	LED премигва бързо в бяло веднъж	LED мига бързо в бяло	LED мига в бяло веднъж в секунда	Предупреждение за изтощена батерия на всеки 2 минути и LED мига бързо в бяло	LED свети постоянно в бяло

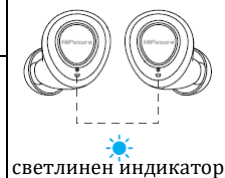


2. Калъф за зареждане

Изтощена батерия	Когато поставите слушалките в калъфа за зареждане
LED мига в бяло за 4 секунди	LED премигва в бяло веднъж

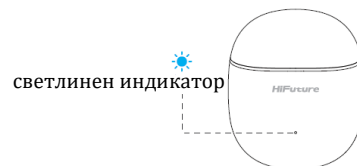

3. Зареждане чрез външен Type-C кабел

Зареждане	Напълно заряден
LED мига в червено	LED свети постоянно в червено




Контрол с докосване


Възпроизвеждане/пауза		Натиснете 1 път (лява/дясна)
Предидшна/следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)
Намаляване/увеличаване на звука		Натиснете 2 пъти (лява/дясна)
Активиране на Siri/друг софтуер за гласово управление		Натиснете 3 пъти (лява/дясна)
Отговаряне/прекратяване на повикване		Натиснете 1 път (лява/дясна)
Отхвърляне на повикване		Натиснете и задръжте за 2 секунди (лява/дясна)
Фабрично нулиране		Натиснете 5 пъти (лява/дясна)

Свързване на слушалките

1. Включете слушалките и активирайте безжичната връзка на телефона си.

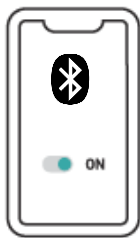

2. Докоснете „OlymBuds3“ от менюто за безжична връзка на смартфона. След успешно свързване със смартфона ще чуете гласово съобщение и индикаторът ще се изключи автоматично.

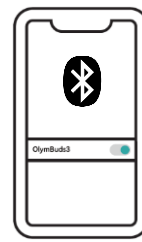

Нулиране на слушалките

Ако слушалките ви спрат да се синхронизират помежду си, моля, следвайте стъпките по-долу, за да ги нулирате:

1. Уверете се, че слушалките не са свързани с телефона или с друго безжично устройство.
2. Бързо докоснете лявата и дясната слушалка по 5 пъти. Ще чуете звуков сигнал, което означава, че слушалките са били успешно нулирани.



3. Слушалките ще се синхронизират помежду си и автоматично ще влязат в режим на сдвояване.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

- Редовно почиствайте слушалките и калъфа за зареждане с мека и суха кърпа без власинки.
- Използвайте памучен тампон, за да почистите внимателно контактите за зареждане както на слушалките, така и на калъфа.

Съхранение

Когато не се използват, съхранявайте слушалките в калъфа им за зареждане, за да ги предпазите и да ги заредите.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture слушалки, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.