

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Mega S

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Mega S
- 1 x Туре-С кабел за зареждане
- 1 x Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА



Насладете се на любимата си музика по нов начин с HiFuture Mega S – компактна безжична тонколона с кристално чист звук и 5W мощност, с която всяка песен звучи по-ясно и ви пренася мигновено в перфектната зона за релаксация. С Mega S телефонът и музиката ви са едно цяло. Забравете за разхвърляните кабели – просто поставете своя MagSafe-съвместим смартфон върху тонколоната и оставете ритъмът да тече свободно. Никой не обича прекъсвания и забавяне, затова Mega S е оборудвана с модерна безжична технология 5.4, която осигурява стабилен, плавен и чист звук – без накъсване, независимо дали слушате музика или гледате филм. Искате още по-силен ефект? Свържете две Mega S тонколони в TWS режим и изпитайте истинско стерео звучене, което изпълва помещението с дълбочина и яснота. Mega S е идеална за игри, филми и видеа. Благодарение на магнитния дизайн, тя служи и като стойка за телефон – просто я поставете, за да се насладите на удобно гледане и балансиран звук. С до 10 часа непрекъснато възпроизвеждане, Mega S е готова за дълги вечери и добро настроение. А с поддръжката на 7,5W – 15W безжично зареждане можете лесно да зареждате устройствата си – бързо и без усилие, където и да сте.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.




IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон за вкл./изкл.
2. Порт за зареждане

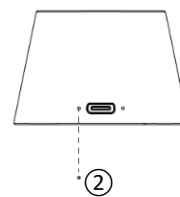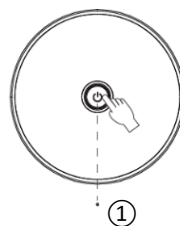


V. УПОТРЕБА

Бутони и функции на тонколоната

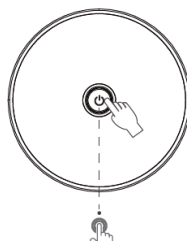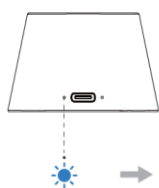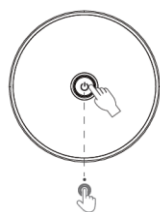

≤10m (свободно пространство)

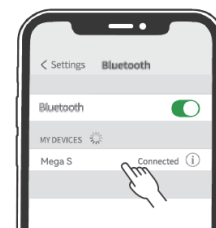

Натиснете и задръжте за 2 секунди


Автоматично изключване: няма връзка в продължение на 5 минути.

Включена

Изключена


Натиснете и задръжте за 2 секунди за включване и влизане в режим на вдвояване.

Когато връзката е успешна, синият индикатор ще свети постоянно.

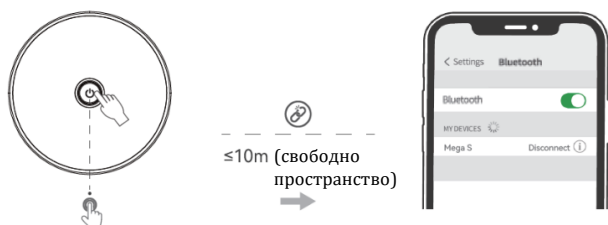

Натиснете 3 пъти, за да прекъснете връзката

След прекъсване на връзката синият индикатор мига. Натиснете отново бутона 3 пъти, изчакайте 2 секунди и след това свържете отново безжичното устройство.

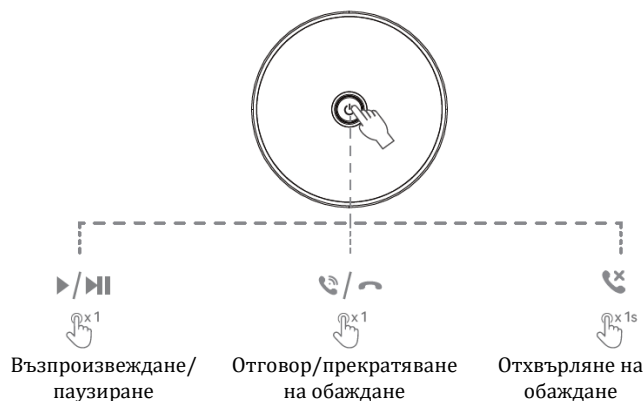

TWS връзка



Натиснете два пъти бутона за вкл./изкл., за да свържете или прекъснете TWS връзката.

1. Първо се свързва тонколоната с безжичното устройство:

След като и двете тонколони бъдат включени, безжичното устройство търси „Mega S“ за безжична връзка. След успешно свързване синият индикатор на основната тонколона свети постоянно. Натиснете два пъти бутона за вкл./изкл. на която и да е тонколона, за да се свържете в TWS режим, като след успешна връзка ще се чуе звуков сигнал. Функциите на двете тонколони се синхронизират в TWS режим (включително изключване).

* Първо свържете безжичното устройство с основната тонколона, а вторичната тонколона се свързва чрез TWS.

* Приоритет: основна тонколона > вторична тонколона.

2. Първо се свързват двете тонколони помежду си:

След като и двете тонколони бъдат включени, натиснете два пъти бутона за вкл./изкл. на която и да е тонколона, за да се свържете в TWS режим, като след успешна връзка ще се чуе звуков сигнал. Безжичното устройство търси „Mega S“ за безжична връзка и след успешното свързване също ще се чуе звуков сигнал. Функциите на двете тонколони се синхронизират в TWS режим (включително изключване).

* Основната тонколона иницира TWS връзката, а свързаната към нея тонколона е вторичната.



* Приоритет: основна тонколона > вторична тонколона.

3. Прекъсване на TWS връзката

Натиснете два пъти бутона за вкл./изкл. на която и да е тонколона, за да прекъснете TWS връзката, като след прекъсването ще се чуе звуков сигнал. След прекъсване основната тонколона продължава да възпроизвежда музика, а вторичната преминава в режим на безжично вдвояване, като синият индикатор на вторичната тонколона започва да мига. Натиснете два пъти бутона за вкл./изкл. на която и да е тонколона отново, за да се свържете повторно в TWS режим.


* В TWS режим натиснете бутона за вкл./изкл. на основната тонколона 3 пъти, за да прекъснете безжичната връзка и на двете тонколони едновременно, и натиснете бутона още 3 пъти, за да се свържете отново.

Инструкции за зареждане

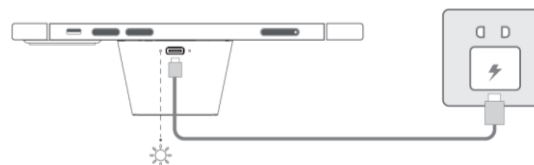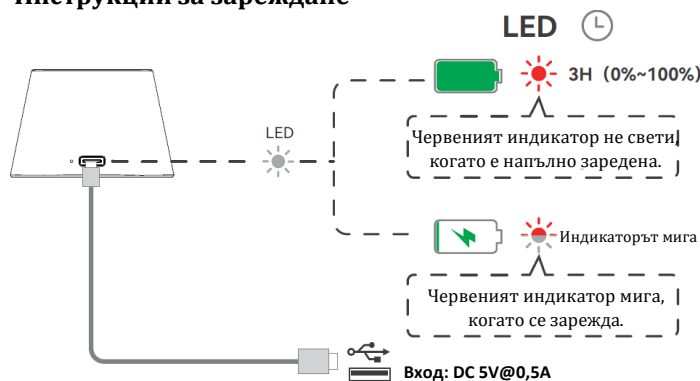

При безжично зареждане на вашия телефон белият индикатор за безжично зареждане свети постоянно. Когато при безжичното зареждане бъде засечен чужд предмет, белият индикатор за зареждане започва да мига. Когато премахнете телефона, белият индикатор за безжично зареждане изгасва. (Когато тонколоната не е напълно заредена, червеният индикатор за зареждане мига.)

Магнитнопроводима лента

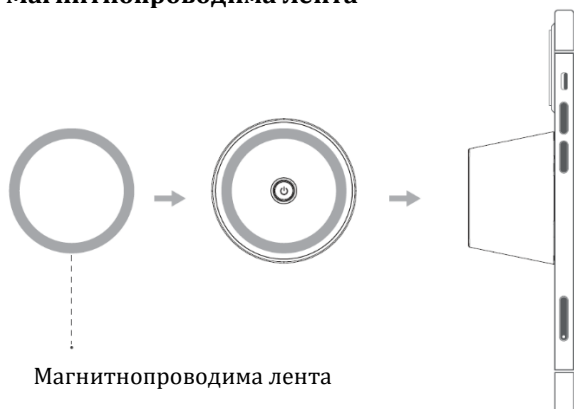

Магнитнопроводима лента

Закрепете магнитнопроводимата лента към долната част на магнитната безжична тонколона, след което я закрепете към гърба на телефона, за да осигурите по-здравео и стабилно прикрепване.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.