

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Ascendo

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Ascendo
- 1 x Type-C кабел за зареждане
- 1 x Ръководство за употреба

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА


HiFuture Ascendo е твойт доверен спътник, който създава настроение и допълва всяко твоё приключение. Ултра тънкия профил на тонколоната се побира без усилие в раница, куфар или дори в по-голям джоб на яке. С Ascendo всеки бийт звучи силно и кристално ясно, обгръщайки те с богато 20W аудио изживяване. Подсили музиката си с дълбок бас и чист звук – Ascendo превръща всяка песен в потапящо и завладяващо пътешествие, независимо къде се намиращ. Прецизно настроеният звук се адаптира към всеки жанр, правейки слушането толкова уникално, колкото и твоя плейлист. Елегантният и издръжлив текстилен дизайн съчетава стил и производителност, превръщайки Ascendo в идеално допълнение към всяко модерно пространство. Усъвършенстваната безжична технология 5.3 осигурява стабилна свързаност, а 15-часовият живот на батерията те придружава от ранни походи до късни вечери край огъня. С IPX7 водоустойчивост спонтанните плувания и плажните партита вече не спират твоя звук, а с режима True Wireless Stereo (TWS) можеш да сдвоиш две тонколони Ascendo за двойно по-мощен стерео ефект. Лека, издръжлива и винаги готова за път, Ascendo е музиката, която винаги е до теб, превръщайки всяко пътуване в незабравимо изживяване.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон за намаляване на звука –/ предишна песен
2. Бутон за вкл./изкл./възпроизвеждане/паузиране/отговор/прекратяване/отхвърляне на обаждане/повторно набиране/TWS
3. Бутон за увеличаване на звука +/ следваща песен
4. Ухо за закачане

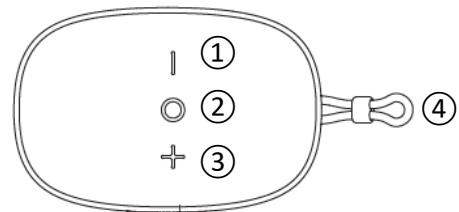


V. УПОТРЕБА

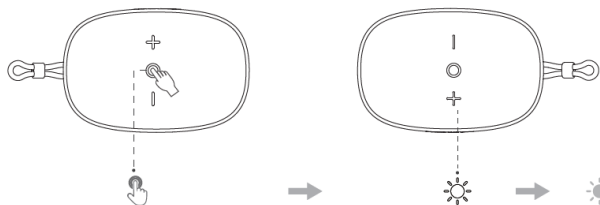

Натиснете и задръжте за 2 секунди/4 секунди


Включена/изключена

Автоматично изключване: няма връзка в продължение на 3 минути.
Автоматично прекъсване: ако няма възпроизвеждане на музика в продължение на 30 минути след безжично свързване.


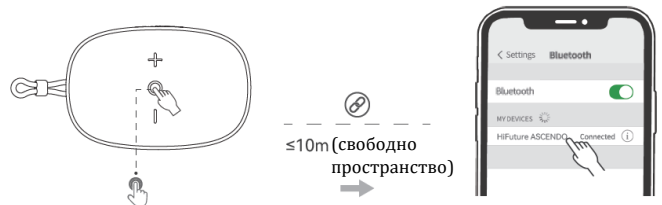


Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да прекъснете връзката

Когато връзката е успешна, белият индикатор свети. Когато се възпроизвежда музика, белият индикатор е изключен. Когато връзката е прекъсната, белият и червеният индикатор мигат един след друг.

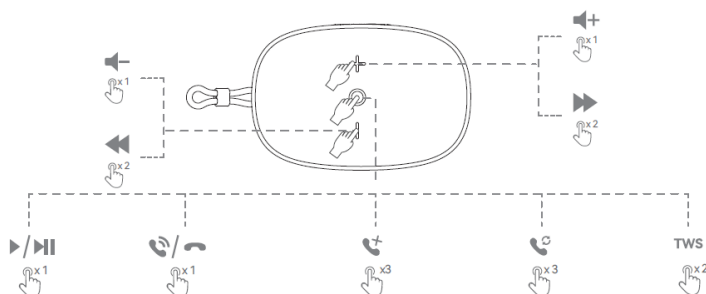

Възстановяване на фабричните настройки

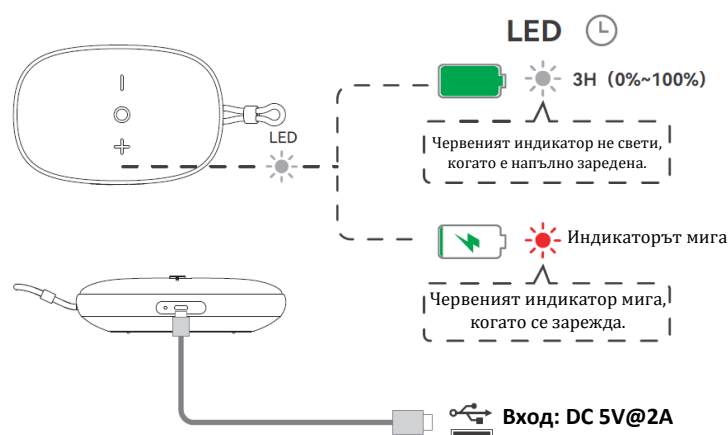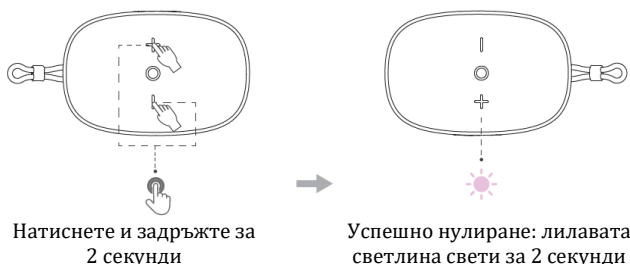

TWS сдвояване: натиснете два пъти централния бутон на двете тонколони, за да сдвоите чрез TWS. Ще чуете звуков сигнал, след като сдвояването е успешно. Прекратяване на TWS сдвояването: натиснете два пъти централния бутон на която и да е тонколони, за да прекратите сдвояването чрез TWS. Ще чуете звуков сигнал, след като сдвояването е прекратено.

* Може да се наложи да рестартирате Ascendo, ако не е правилно свързана с вашите устройства.

* След рестартиране, изтрийте сдвоената „HiFuture Ascendo“ от вашето устройство и я сдвоете отново.

Състояние на индикатора за зареждане:

1. Зареждане при включено захранване: Когато безжичната връзка е успешна, лилавата светлина свети. Когато безжичната връзка е прекъсната, червената и бялата светлина мигат една след друга. Когато се възпроизвежда музика, червената светлина свети.
2. Зареждане при изключено захранване: Червената светлина свети, а когато е напълно заредена, червената светлина изгасва.
3. Когато батерията е изтощена, червената светлина мига.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколони, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.