

Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture Gravity

I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture Gravity
- 1 x презрамен колан
- 1 x Type-C кабел за зареждане
- 1 x Ръководство за употреба



II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

HiFuture Gravity е мощна и преносима безжична Bluetooth тонколона, оборудвана с 30W нискочестотен и 15W високочестотен говорител, които осигуряват плътен бас и чисти, детайлни високи честоти за впечатляващо аудио изживяване. Динамичните RGB LED светлини придават клубна атмосфера, а модерната безжична технология v5.3 осигурява стабилна връзка без прекъсвания. Когато искате още повече енергия, специалният режим за усилване на баса добавя допълнителна мощ и дълбочина. Gravity е създадена за забавления без ограничения. С IPX7 водоустойчивост можете спокойно да я използвате край басейна или на открито, без притеснения, и да се насладите на музиката в пълния ѝ блясък, където и да сте. За още по-впечатляващ звук свържете две тонколони Gravity чрез TWS функцията и се насладете на по-плътно, пространствено и завладяващо стерео звучене. Всичко това е събрано в стилен, здрав и удобен за пренасяне дизайн, допълнен от до 8 часа живот на батерията за дълги часове музика и добро настроение.

III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставайте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

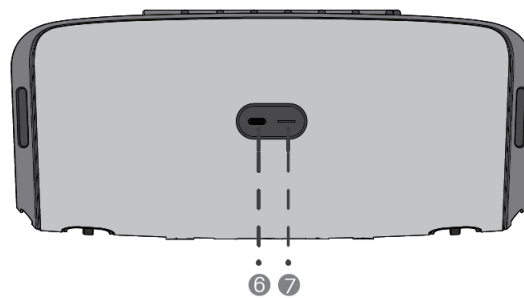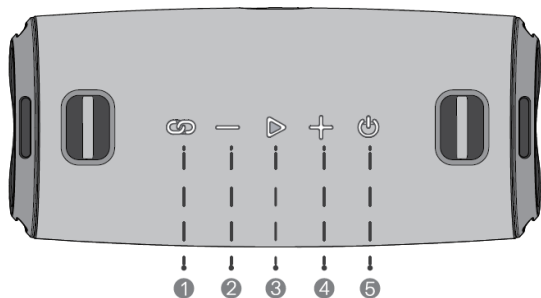


1. Бутон за TWS/EQ
2. Бутон за намаляване на звука -/предишна песен
3. Бутон за възпроизвеждане/паузиране
4. Бутон за увеличаване на звука +/следваща песен
5. Бутон за захранване/RGB светлина

6. Type-C порт за зареждане
7. Индикатор за захранване/безжична връзка

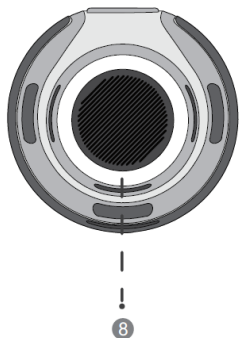




8. RGB светлина
(При включена тонколона, натиснете веднъж бутона за захранване, за да включите/изключите RGB светлината)

V. УПОТРЕБА

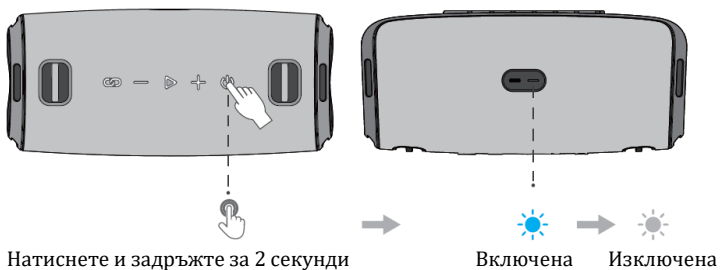


Автоматично изключване: ако няма връзка в продължение на 10 минути.

Автоматично прекъсване: ако не се възпроизвежда музика в продължение на 30 минути след установяване на безжична връзка.

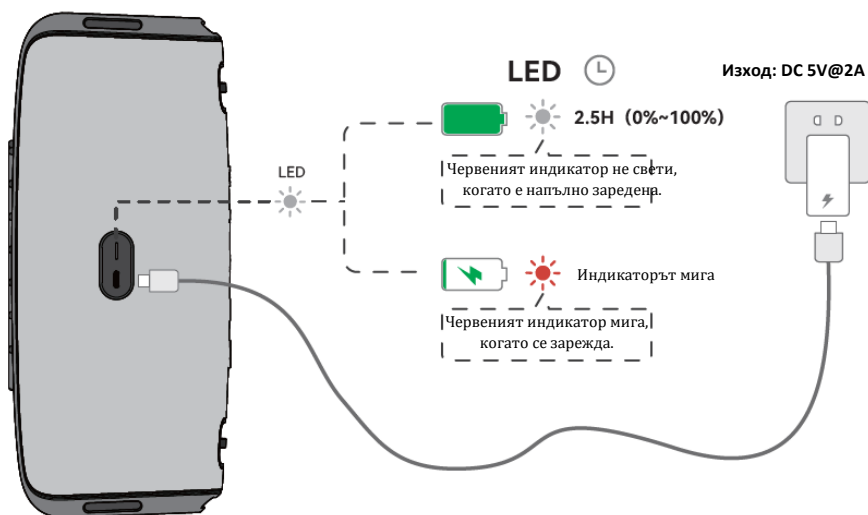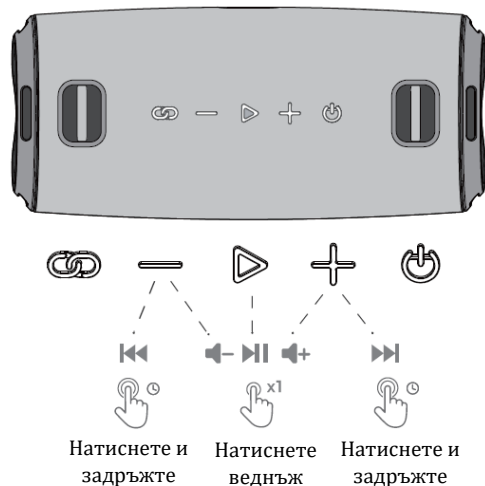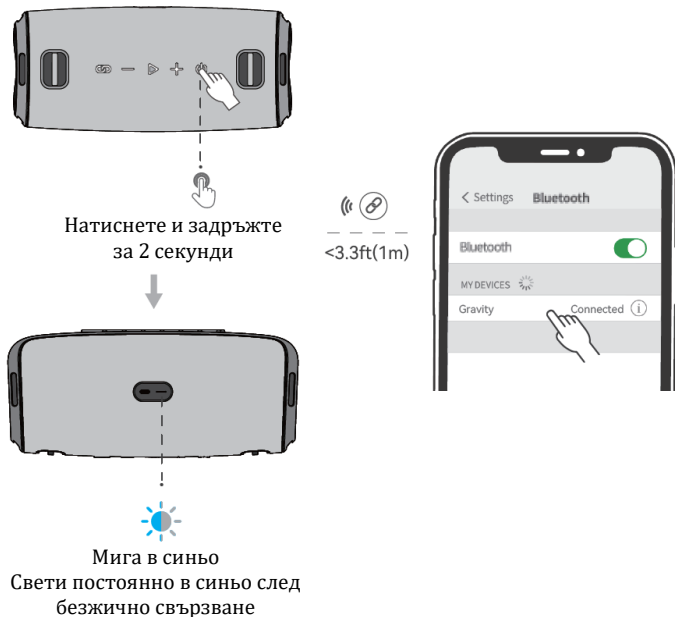


Превключване между 2 безжични устройства


Стъпка 1

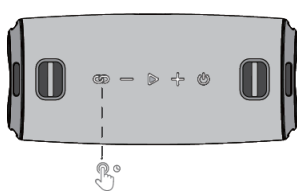

Стъпка 2

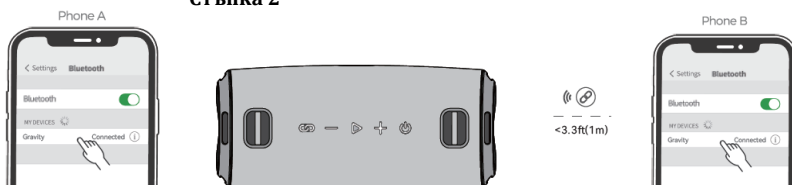

TWS връзка

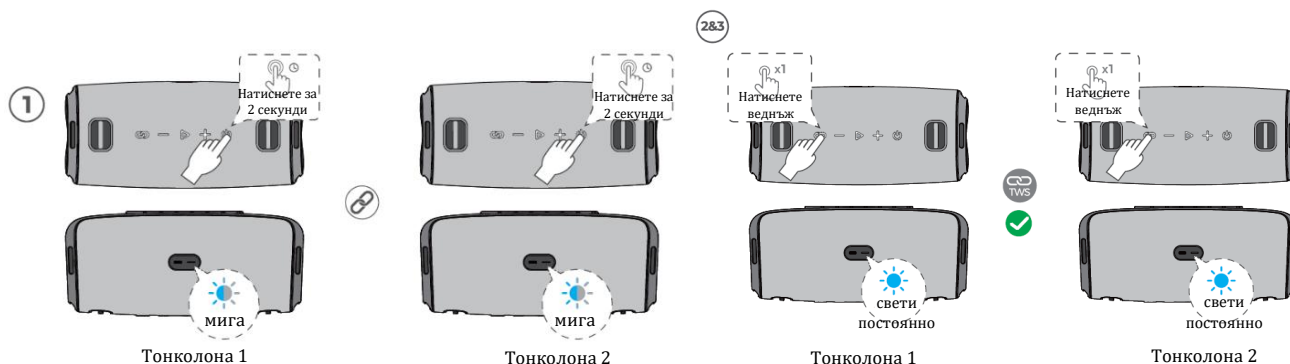

Индикаторът мига в синьо преди сдвояване.

Индикаторът винаги свети постоянно в синьо след безжично свързване.



Възстановяване на фабричните настройки



Когато Gravity е включена, натиснете и задръжте бутона (🔌) за 7 секунди. Ще се чуе звуков сигнал, което означава, че Gravity е нулирана успешно.

* Може да се наложи да нулирате Gravity, ако не е свързана правилно с вашите устройства.

* След нулиране изтрийте сдвоеното устройство Gravity от вашето устройство и го сдвоете отново.

VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: www.hifuturegroup.com.

Производител: Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

Адрес: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Телефон: +86 755 82561018

Имейл: info@hifuturegroup.com

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.