

# Ръководство на потребителя за тонколона HiFuture MusicBox100

## I. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 x тонколона HiFuture MusicBox100
- 2 x безжични микрофона
- 1 x дистанционно
- 1 x презрамен колан
- 1 x Туре-С кабел за зареждане
- 1 x аудиокабел
- 1 x Ръководство за употреба

## II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА




HiFuture MusicBox100 е преносима Bluetooth тонколона, идеална за приключения на открито и партита, която предлага впечатляващ 70W звук в компактен дизайн. Тя разполага с мощен DSP процесор и многобандов еквалайзер, които позволяват оптимално аудио представяне според вашите предпочитания. Вградената батерия с капацитет от 8000 mAh осигурява дълго време на възпроизвеждане, а функцията за външна батерия с изход 5V/1A ви позволява да зареждате други устройства в движение. Динамичните RGB светлини, синхронизирани с музиката, добавят визуален ефект и създават парти атмосфера. Тонколоната поддържа Bluetooth 5.3 за стабилна и бърза безжична връзка, както и TWS за сдвояване на две устройства за по-обгръщащо звучене. Вграденият микрофон осигурява приемане на обаждания директно през тонколоната, а включените два отделни безжични микрофона и дистанционно управление превръщат MusicBox100 в отлично решение за караоке и забавление с приятели.

## III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте устройството далеч от малки деца, тъй като то съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане или неправилна употреба.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, камини или високоговорители, които излъчват топлина (включително усилватели).
- Не потапяйте устройството във вода и не го оставяйте за продължително време във влажна среда.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети.
- Високите нива на звука могат да причинят трайно увреждане на слуха. Първо намалете силата на звука на източника, след което го увеличавайте постепенно на тонколоната до комфортно ниво.
- Уверете се, че захранването е в рамките на указания диапазон на напрежението.
- Само квалифициран персонал може да извършва ремонт на устройството.

## IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Бутон за вкл./изкл.
2. Бутон за превключване на режим/прекъсване на безжична връзка/нулиране/TWS
3. Бутон за микрофон
4. Бутон за EQ/режим за външна батерия/ режим „Заглушаване“
5. Бутон за RGB светлина
6. Бутон за възпроизвеждане/паузиране
7. Бутон за намаляване на звука -/предишна песен
8. Бутон за увеличаване на звука +/следваща песен
9. Микрофон за телефонни разговори

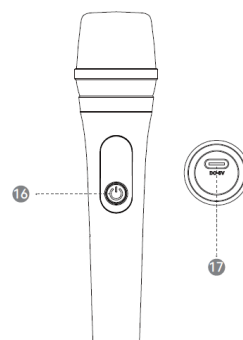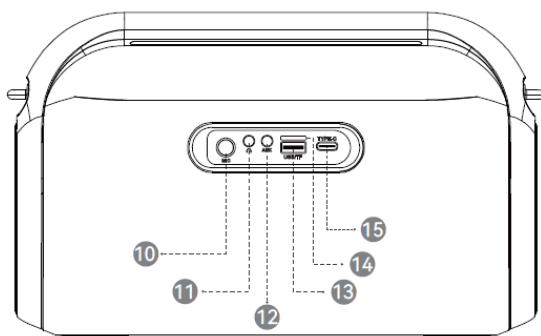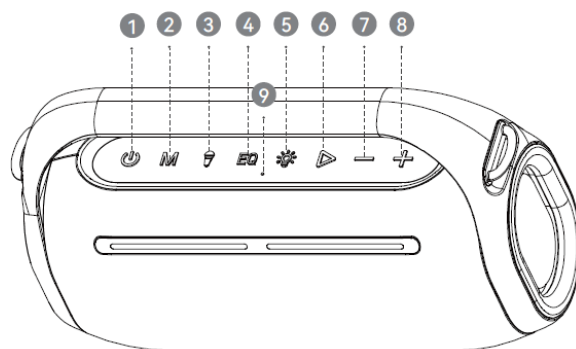

10. 6.5 мм вход за музикален инструмент
11. Порт за мониторинг
12. AUX-in порт
13. USB порт

14. Слот за TF карта
15. Туре-С порт за зареждане
16. Бутон за вкл./изкл. на микрофона
17. Порт за зареждане на микрофона

## V. УПОТРЕБА

### Бутони и функции на тонколоната

| Бутон                                                                                           | Функция                         | Операция                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сигнал и LED състояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>POWER      | Включване                       | Натиснете за кратко бутона „POWER“, за да включите тонколоната. Ако има USB диск, TF карта или включен аудиокабел, тя автоматично ще възпроизвежда от устройството, в противен случай преминава в режим на безжично сдвояване.                                                      | Чува се звуков сигнал. Синият LED мига в режим на безжично сдвояване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                 | Изключване                      | Натиснете и задръжте отново бутона „POWER“ за 2 секунди, за да изключите тонколоната.                                                                                                                                                                                               | Чува се звуков сигнал. LED индикаторът е изключен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>POWER+MODE | Принудително изключване         | Натиснете едновременно бутоните „POWER“ и „MODE“, за да изключите тонколоната при неизправност.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>MODE     | Превключване на режим           | Натиснете за кратко „MODE“, за да превключвате между безжичен/USB/TF/AUX режим.                                                                                                                                                                                                     | Чува се звуков сигнал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Прекъсване на безжичната връзка | Натиснете и задръжте „MODE“ за 3 секунди, за да прекъснете безжичната връзка.                                                                                                                                                                                                       | Чува се звуков сигнал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | Нулиране                        | Натиснете и задръжте „MODE“ за 8 секунди, за да изчистите всички настройки и да нулирате тонколоната.                                                                                                                                                                               | Чува се звуков сигнал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                 | TWS                             | Натиснете два пъти бутона „M“ на която и да е тонколона (свързана с телефона или в режим на безжично сдвояване). Тонколоната влиза в TWS режим (тази, на която е натиснат два пъти бутонът „M“, е основната). Натиснете два пъти бутона „M“ отново, за да отмените TWS сдвояването. | Чува се звуков сигнал.<br>1. При влизане в режим на търсене на TWS жълтият индикатор мига, а синият изгасва. Ако връзката не бъде осъществена в рамките на 3 минути, търсенето приключва, жълтият индикатор изгасва, а синият започва да мига.<br>2. След осъществяване на връзката тонколоната, на която е натиснат два пъти бутонът „M“, става основна. След като TWS е свързано, когато основната тонколона не е свързана с мобилен телефон, жълтият индикатор свети постоянно и синият мига, а при вторичната тонколона жълтият индикатор свети постоянно, а синият индикатор е изключен.<br>3. След като TWS е свързано и основната тонколона се свърже с мобилния телефон, синият индикатор на основната свети постоянно, жълтият индикатор също свети постоянно, а синият индикатор на вторичната тонколона е изключен. |
|                                                                                                 |                                 | Метод на работа:<br>А: Само тонколона А е в режим на безжично сдвояване. Тонколона В (свързана с телефона или в режим на безжично сдвояване) натиснете два пъти бутона „M“, за да влезе в TWS режим (тази, на която е натиснат два пъти бутонът „M“, е основната).                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                 | В: По време на процеса на TWS сдвояване натиснете два пъти бутона „M“ на една от тонколоните, за да отмените TWS сдвояването (режим с изтичане на време: ако TWS сдвояването е неуспешно за повече от 180 секунди, основната тонколона автоматично се връща в безжичен режим).      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                 | С: След успешно сдвояване натиснете два пъти бутона „M“ на която и да е тонколона, за да излезете от TWS режима. Основната тонколона и телефонът остават свързани; вторичната прекъсва връзката с основната (т.е. преминава в режим на безжично сдвояване).                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                 | Д: След двойно натискане на бутона „M“ за прекъсване на TWS връзката, TWS не може да бъде свързано отново след изключване и повторно включване на устройството.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                 | Е: При нормално включване и изключване на захранването TWS може да се свърже отново.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 |                                 | Ф: В TWS режим само основната тонколона може да приема, прекратява и отхвърля обаждания, както и да осъществява разговори. Бутоните на вторичната тонколона нямат функция.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MIC         | Микрофон                              | Натиснете бутона за микрофон, за да активирате караоке режима – синият LED ще мига. След като микрофонът се свърже с тонколоната, LED индикаторът ще свети постоянно в синьо. Натиснете бутона отново, за да излезете от караоке режима. |                                                                                        |
| EQ                                                                                               | EQ режим                              | По подразбиране EQ режимът е „Поп“. Кратко натискане на бутона „EQ“ превключва към 3D режим, а повторно натискане превключва към режим „Бас“.                                                                                            | Чува се звуков сигнал.<br>Поп: LED не свети<br>3D: свети в бяло<br>Бас: свети в зелено |
|                                                                                                  | режим „Външна батерия“                | След включване на тонколоната, задръжте бутона за EQ за 8 секунди, за да превключите тонколоната в режим „Външна батерия“. Изходната мощност е 5V/1A.                                                                                    | Чува се звуков сигнал.                                                                 |
|                                                                                                  | режим „Заглушаване“                   | Задръжте бутона „EQ“ за 3 секунди, за да заглушите тонколоната. Въпреки това 3.5 мм жак за слушалки продължава да работи.                                                                                                                |                                                                                        |
| <br>RGB         | RGB светлина                          | По подразбиране RGB светлината е в „дишащ“ режим. Натиснете този бутон, за да превключите в ритмичен режим, а при повторно натискане RGB светлината се изключва.                                                                         |                                                                                        |
| <br>PLAY/PAUSE | Възпроизвеждане/паузиране             | В безжичен/TF/USB режим на възпроизвеждане: натиснете за кратко за възпроизвеждане/паузиране.                                                                                                                                            | Синият LED свети постоянно.                                                            |
|                                                                                                  |                                       | В AUX режим: натиснете за кратко, за да заглушите тонколоната.                                                                                                                                                                           | Синият LED свети постоянно при възпроизвеждане и мига при заглушаване.                 |
|                                                                                                  | Отговор на обаждане                   | При входящо повикване натиснете за кратко, за да отговорите.                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                  | Отхвърляне на обаждане                | Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да отхвърлите обаждането.                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|                                                                                                  | Прекратяване на обаждане              | Натиснете за кратко, за да прекратите разговора.                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|                                                                                                  | Повторно набиране                     | След като телефонът е свързан с тонколоната, натиснете два пъти бутона, за да наберете последния номер.                                                                                                                                  |                                                                                        |
| <br>V-/Prev   | Намаляване на звука                   | Натиснете за кратко, за да намалите силата на звука.                                                                                                                                                                                     | Чува се звуков сигнал.                                                                 |
|                                                                                                  | Предишна песен                        | Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да преминете към предишната песен.                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| <br>V+/Next   | Увеличаване на звука                  | Натиснете за кратко, за да увеличите силата на звука.                                                                                                                                                                                    | Чува се звуков сигнал.                                                                 |
|                                                                                                  | Следваща песен                        | Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да преминете към следващата песен.                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|               | Сила на звука на безжичния микрофон – | Натиснете едновременно бутона за микрофона и намаляване на звука, за да намалите силата на звука на безжичния микрофон. Има общо 10 нива.                                                                                                | Чува се звуков сигнал.                                                                 |
|               | Сила на звука на безжичния микрофон + | Натиснете едновременно бутона за микрофона и увеличаване на звука, за да увеличите силата на звука на безжичния микрофон. Има общо 10 нива.                                                                                              | Чува се звуков сигнал.                                                                 |
| EQ            | Ниво на реверберация –                | Натиснете едновременно бутона за EQ и намаляване на звука, за да намалите реверберацията на безжичния микрофон. Има общо 10 нива.                                                                                                        | Чува се звуков сигнал.                                                                 |
| EQ            | Ниво на реверберация +                | Натиснете едновременно бутона за EQ и увеличаване на звука, за да увеличите реверберацията на безжичния микрофон. Има общо 10 нива.                                                                                                      | Чува се звуков сигнал.                                                                 |

### **Инструкции относно безжичното дистанционно управление**

1. Работният обхват на дистанционното е 6 м с ъгъл до 30° при нормални условия.
2. При използване дистанционното трябва да бъде насочено към тонколоната и между тях да няма препятствия.
3. За да се предотврати спиране на работата на дистанционното, избягвайте излагане на пряка силна слънчева светлина.
4. Редовно проверявайте батериите. Не оставяйте батериите в дистанционното за дълго време, тъй като това може да намали техния живот. Дистанционното изисква 2 батерии AAA (не са включени).

### **Инструкции относно безжичния микрофон**

1. Индикатор за батерията: 3 сегмента показват пълно зареждане, докато празен индикатор означава ниско ниво на батерията.
2. Червеният индикатор свети постоянно, когато микрофонът е напълно зареден.
3. Силно се препоръчва батерията да се изтощи напълно преди първото зареждане.

## **VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

### **Почистване**

Редовно почиствайте устройството с мека и суха кърпа без власинки. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители и химикали, тъй като могат да повредят повърхността му.

### **Съхранение**

Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и екстремни температури.

## **VII. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED декларира, че радиосъоръжението тип HiFuture тонколона, посочено в това ръководство, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Поради екологични съображения не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). При въпроси относно правилното изхвърляне на устройството, моля, обърнете се към съответните местни власти.



## **VIII. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ**

Продуктите на HiFuture се предлагат с ограничена гаранция от производителя. Неправилната употреба на този продукт от страна на потребителите може да доведе до съкращаване на експлоатационния му живот или до повреди, като тези повреди не се покриват от гаранцията и производителят не носи отговорност. Гаранцията покрива само производствени дефекти и такива на материала. За повече информация относно гаранционните условия посетете официалния уебсайт на HiFuture: [www.hifuturegroup.com](http://www.hifuturegroup.com).

**Производител:** Shenzhen Future Access Technology Co., Ltd.

**Адрес:** 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

**Телефон:** +86 755 82561018

**Имейл:** [info@hifuturegroup.com](mailto:info@hifuturegroup.com)

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).