

D-Link®

mydlink NETWORK VIDEO RECORDER
DNR-322L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER

DNR-322L



CABLE HOLDER

HOLD THE POWER CORD



POWER ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)

CONNECT THE NVR TO YOUR ROUTER DURING SETUP



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer with Microsoft Windows® 7, Vista®, or XP
- PC with Pentium 4 – 2.4 GHz or above; at least 512MB RAM
- Internet Explorer 7 or above
- Existing 10/100 Ethernet-based network

PRODUCT SETUP

SETUP WIZARD

Step 1:

Connect the included Ethernet cable to the network cable connector located on the rear panel of the DNR-322L and attach it to the network.

Step 2:

Attach the external power supply to the DC power input connector located on the rear panel of the DNR-322L and connect it to your wall outlet or power strip. Power is confirmed when the blue LED Power Indicator located front panel is lit.

Step 3:

Insert the DNR-322L Driver CD in the CD-ROM drive. If the CD Autorun function does not automatically start on your computer, go to **Start > Run**. In the run box type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the autorun screen appears, click **Install** and follow the on-screen instructions.

Step 4:

Click on the **Start** button to start the wizard, and follow the instructions from the Installation Wizard to finish setting up your NVR.



mydlink PORTAL

After registering your DNR-322L NVR with a mydlink account in the NVR Installation Wizard, you will be able to remotely access your NVR from the www.mydlink.com website. After login to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:

Step 1:

Open Internet Explorer and go to <http://www.mydlink.com>, then login to mydlink portal.

Step 2:

Select your NVR from the device list, and your NVR's Live View will appear.



TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://www.dlink.co.uk> FTP: <ftp://ftp.dlink.co.uk>
 Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
 Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)
 (BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)

All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
 Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

PACKUNGS- INHALT



INSTALLATIONS-CD

ENTHÄLT SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBÜCHER



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER DNR-322L



KABELHALTER

ZUR SICHERUNG DES NETZKABELS



STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

SCHLIESSEN SIE DEN NETZWERK-VIDEOREKORDER (NVR)
AN IHREN ROUTER WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Computer mit Microsoft Windows® 7, Vista® oder XP
- PC mit Pentium 4 – 2,4 GHz oder höher; mindestens 512 MB RAM
- Internet Explorer 7 oder höher
- Vorhandenes 10/100 MBit/s Ethernet-Netzwerk

PRODUKT-SETUP

SETUP WIZARD (Setup-Assistent)

Schritt 1:

Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Netzwurkabelanschluss auf der Rückseite des DNR-322L an und verbinden Sie es mit dem Netzwerk.

Schritt 2:

Schließen Sie das externe Netzteil an den Gleichstromeingang auf der Rückseite des DNR-322L an und stecken Sie das Steckernetzteil in eine Wandsteckdose oder Steckdosenleiste (Sammelschiene). Die Stromversorgung ist bestätigt, wenn die blaue LED-Betriebsanzeige auf der Vorderseite leuchtet.

Schritt 3:

Legen Sie die DNR-322L Driver CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Sollte die CD auf Ihrem Computer nicht automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf **Start > Ausführen**. Geben Sie folgenden Befehl in das angezeigte Feld ein: **D:\autorun.exe**, wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht. Klicken Sie dann auf **OK**. Wenn das Autorun-Fenster erscheint, klicken Sie auf **Install** (Installieren) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 4:

Klicken Sie auf **Start**, um den Assistenten zu starten, und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten, um das Einrichten Ihres Netzwerk-Videorekorders fertig zu stellen.



mydlink PORTAL

Nach Registrierung Ihres DNR-322L NVR in einem mydlink-Konto mithilfe des Assistenten zur NVR-Installation können Sie aus der Ferne (remote) über die Webseite www.mydlink.com auf Ihren NVR zugreifen. Sobald Sie sich in Ihrem mydlink-Konto angemeldet haben, wird ein Fenster, das dem folgenden ähnlich ist, angezeigt:

Schritt 1:

Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite <http://www.mydlink.com> auf. Melden Sie sich dann im mydlink-Portal an.

Schritt 2:

Wählen Sie Ihren NVR von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihres NVR.



TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://www.dlink.de>

Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Österreich: Web: <http://www.dlink.at>


Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Schweiz: Web: <http://www.dlink.ch>

Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

CONTENU DE LA BOÎTE

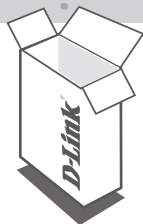

CD D'INSTALLATION

INCLUT L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES

mydlink ENREGISTREUR VIDÉO DE RÉSEAU DNR-322L

SUPPORT DE CÂBLE

PERMET DE SOUTENIR LE CORDON D'ALIMENTATION

ADAPTATEUR SECTEUR

ADAPTATEUR

CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)

CONNECTEZ L'ENREGISTREUR NVR AU ROUTEUR PENDANT
LA CONFIGURATION

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de
ces éléments de la boîte.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Ordinateur avec Microsoft Windows® 7, Vista® ou XP
- PC Pentium 4 - 2,4 GHz ou plus ; au moins 512 Mo de RAM
- Internet Explorer 7 ou une version supérieure
- Réseau Ethernet 10/100

CONFIGURATION DU PRODUIT

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Étape 1 :

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au connecteur réseau situé à l'arrière du DNR-322L et l'autre, à votre réseau.

Étape 2 :

Reliez une extrémité de l'alimentation externe au connecteur d'entrée CC, situé à l'arrière du DNR-322L et l'autre, dans une prise murale ou un bloc multiprise. L'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation bleu situé sur la façade est allumé.

Étape 3 :

Insérez le CD du pilote du DNR-322L dans le lecteur CD. Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer > Exécuter**. Dans la boîte Exécuter tapez « **D:\autorun.exe** », où D: représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM), puis appuyez sur **OK**. Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Install** (Installer) et suivez les instructions à l'écran.

Étape 4 :

Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour lancer l'Assistant d'installation, puis suivez ses instructions pour terminer la configuration de votre enregistreur NVR.



PORTAIL mydlink

Après avoir enregistré votre enregistreur NVR DNR-322L et créé un compte mydlink dans l'Assistant d'installation de l'enregistreur NVR, vous pourrez accéder à distance à votre enregistreur NVR, sur le site Web www.mydlink.com. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :

Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer et allez sur <http://www.mydlink.com>, puis connectez-vous au portail mydlink.

Étape 2 :

Sélectionnez votre enregistreur NVR dans la liste de périphériques ; la vidéo en direct de votre enregistreur NVR apparaît.



ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet : <http://www.dlink.fr>

Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17

Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

CONTENIDO DEL PAQUETE



CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES TÉCNICOS



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER
DNR-322L



SOPORTE PARA CABLE

SUJETA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN



ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTE EL NVR AL ROUTER DURANTE LA CONFIGURACIÓN



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ordenador con Microsoft Windows® 7, Vista® o XP
- PC con Pentium 4 – 2,4 GHz o superior; 512 MB de RAM como mínimo
- Internet Explorer 7 o superior
- Red existente basada en Ethernet 10/100

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Paso 1:

Conecte el cable Ethernet proporcionado al conector de cable de red situado en el panel posterior del DNR-322L y cóplelo a la red.

Paso 2:

Aople la fuente de alimentación externa al conector de entrada de alimentación CC situado en el panel inferior del DNR-322L y conéctelo a la toma de pared o al enchufe múltiple. La existencia de energía se confirma cuando está encendido el indicador LED de alimentación azul situado en el panel frontal.

Paso 3:

Introduzca el CD del controlador del DNR-322L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática del CD no se inicia automáticamente en su ordenador, vaya a **Inicio > Ejecutar**. En el cuadro Ejecutar, escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de unidad de su unidad de CD-ROM) y haga clic en **Aceptar**. Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Paso 4:

Haga clic en el botón **Iniciar** para iniciar el asistente y siga las instrucciones del asistente de instalación para finalizar la configuración del NVR.



PORTAL DE mydlink

Después de registrar su NVR DNR-322L con una cuenta mydlink en el asistente para la instalación del NVR, podrá acceder remotamente al NVR desde el sitio web www.mydlink.com. Después de iniciar sesión en su cuenta mydlink, verá una pantalla parecida a la siguiente:

Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a <http://www.mydlink.com>, a continuación, inicie sesión en el portal de mydlink.

Paso 2:

Seleccione su NVR de la lista de dispositivos y aparecerá la visualización en directo de su NVR.



ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.es>

Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ITALIANO



CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE CONFIGURAZIONE GUIDATA E MANUALI TECNICI

mydlink NETWORK VIDEO RECORDER

DNR-322L

SUPPORTO PER CAVO

CONSENTE DI SISTEMARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTATORE

ADATTATORE

CAVO ETHERNET (UTP CAT5)

CONSENTE DI COLLEGARE IL VIDEOREGISTRATORE DI RETE AL ROUTER DURANTE LA CONFIGURAZIONE

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Computer con Microsoft Windows® 7, Vista® o XP
- PC con processore Pentium 4 da 2,4 GHz o superiore; almeno 512 MB di RAM
- Internet Explorer 7 o superiore
- Rete Ethernet 10/100 esistente

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

ITALIANO

CONFIGURAZIONE GUIDATA

Passo 1:

Collegare un'estremità del cavo Ethernet incluso al connettore del cavo di rete presente sul pannello posteriore del dispositivo DNR-322L e l'altra estremità alla rete.

Passo 2:

Collegare un'estremità del cavo dell'alimentatore esterno al connettore di ingresso alimentazione CC presente sul pannello posteriore del dispositivo DNR-322L, quindi collegare l'altra estremità a una presa a muro o a una presa multipla. Il dispositivo è alimentato se il LED di alimentazione blu sul pannello frontale è acceso.

Passo 3:

Inserire il CD del driver del dispositivo DNR-322L nell'unità CD-ROM. **Start > Esegui**. Nella casella Esegui digitare **U:\autorun.exe** (dove U: rappresenta la lettera identificativa dell'unità CD-ROM) e fare clic su **OK**. Quando viene visualizzata la schermata dell'esecuzione automatica, fare clic su **Installa** ed eseguire le istruzioni visualizzate.

Passo 4:

Fare clic sul pulsante **Inizio** per avviare la procedura guidata, quindi attenersi alle istruzioni dell'installazione guidata per completare la configurazione del videoregistratore di rete.



PORTALE mydlink

Dopo aver registrato il videoregistratore di rete DNR-322L con un account mydlink nell'installazione guidata videoregistratore di rete, sarà possibile accedere in remoto al videoregistratore dal sito Web www.mydlink.com. Dopo aver effettuato l'accesso all'account mydlink, verrà visualizzata una schermata simile alla seguente:

Passo 1:

Aprire Internet Explorer e passare a <http://www.mydlink.com>, quindi eseguire l'accesso al portale mydlink.

Passo 2:

Selezionare il videoregistratore di rete nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta del videoregistratore di rete.




SUPPORTO TECNICO

<http://www.dlink.it/support>

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

INHOUD VAN VERPAKKING

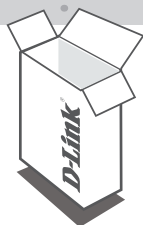

INSTALLATIE-CD

MET INSTALLATIEWIZARD EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN

mydlink NETWERKVIDEORECORDER
DNR-322L

KABELHOUDER

VASTHOUDEN VAN HET NETSNOER

STROOMADAPTER

ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)

SLUIT DE NVR TIJDENS INSTALLATIE AAN OP UW ROUTER

Neem contact op met uw verkoper wanneer items
uit uw verpakking ontbreken.

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® 7, Vista® of XP
- PC met Pentium 4 - 2,4 GHz of hoger; minstens 512MB RAM
- Internet Explorer 7 of hoger
- Bestaand 10/100 Ethernet-gebaseerd netwerk

PRODUCT INSTALLATIE

INSTALLATIEWIZARD

Stap 1 :

Sluit de meegeleverde Ethernetkabel aan op de netwerkkabelconnector op het achterste paneel van de DNR-322L en bevestig deze aan het netwerk.

Stap 2 :

Bevestig de externe stroomtoevoer aan de wisselstroominvoerconnector op het achterste paneel van de DNR-322L en sluit deze aan op uw wandstopcontact of piekbeveeliger. De voeding wordt bevestigd wanneer het blauwe LED-indicatorlampje op het voorpaneel brandt.

Stap 3 :

Plaats de DNR-322L stuurprogramma-cd in het cd-rom-station. Ga naar **Start > Uitvoeren** wanneer de functie voor automatisch opstarten cd niet automatisch start op uw computer. Typ **D:\autorun.exe** in het vak uitvoeren (waarbij D: de stationsletter van uw cd-romstation voorstelt) en klik op **OK**. Wanneer het autorun-scherm verschijnt klikt u op **Installeren** en volg de instructies op het scherm.

Stap 4 :

Klik op de knop **Start** om de wizard te starten en volg de instructies van de Installatiewizard om de instelling van uw NVR te voltooien.



mydlink PORTAL

Na de registratie van uw DNR-322L NVR met een mydlink account in de NVR Installatiewizard, heeft u van op afstand toegang tot uw NVR vanaf de www.mydlink.com website. Na het inschrijven op uw mydlink account, ziet u een scherm zoals het volgende:

Stap 1 :

Open Internet Explorer en ga naar <http://www.mydlink.com>, schrijf u vervolgens in op mydlink.

Stap 2 :

Selecteer uw NVR in de lijst met toestellen en de Live View van uw NVR verschijnt.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:

www.dlink.nl / 0900 501 2007 / €0.15per minuut.

Technische ondersteuning voor klanten in België:

www.dlink.be / 070 66 06 40 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:

www.dlink.be / +32 70 66 06 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



PŁYTA INSTALACYJNA

ZAWIERA KREATORA INSTALACJI ORAZ INSTRUKCJE
OBSŁUGI

**mydlink SIECIOWY REJESTRATOR WIDEO (NVR)
DNR-322L**

UCHWYT DO KABLA

PRZYTRZYMUJE PRZEWÓD ZASILANIA

ZASILACZ SIECIOWY

ZASILACZ

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)

PODCZAS INSTALACJI PODŁĄCZ REJESTRATOR DO
ROUTERA

Jeśli w opakowaniu brakuje któregoś z tych elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z oprogramowaniem Microsoft Windows® 7, Vista® lub XP
- Komputer z procesorem Pentium 4 – 2,4 GHz lub powyżej; przynajmniej 512MB RAM
- Internet Explorer 7 lub powyżej
- Istniejąca sieć Ethernet 10/100

INSTALACJA PRODUKTU

KREATOR INSTALACJI

Etap 1:

Podłącz dołączony kabel ethernetowy do łącznika kabla sieciowego z tyłu panelu DNR-322L a następnie podłącz go do sieci.

Etap 2:

Podłącz zewnętrzny zasilacz do złącza zasilania DC znajdującego się z tyłu panelu DNR-322L i podłącz go do gniazda na ścianie lub listwy rozdzielczej zasilania. Zasilanie jest włączone, gdy wskaźnik zasilania umieszczony z przodu panelu zaświeci się na niebieskiego.

Etap 3:

Włóż płytę ze sterownikami DNR-322L do napędu CD-ROM. Jeśli funkcja automatyczne uruchomienie (autorun) nie uruchomi automatycznie komputera, przejdź do **Start > Uruchom**. W oknie uruchamiania **D:\autorun.exe** (gdzie D: oznacza literę napędu CD-ROM) i kliknij **OK**. Kiedy pojawi się okno automatycznego uruchamiania, kliknij **Zainstaluj** a następnie postępuj według instrukcji na ekranie.

Etap 4:

Kliknij przycisk **Start**, aby uruchomić kreatora, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć tworzenie ustawień urządzenia.



mydlink PORTAL

Po rejestracji rejestratora DNR-322L na koncie mydlink w Kreatorze instalacji rejestratora będzie możliwy dostęp do rejestratora poprzez stronę www.mydlink.com. Po zalogowaniu do konta mydlink, pojawi się ekran podobny do tego:

Etap 1:

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź do <http://www.mydlink.com>, a następnie zaloguj się na konto mydlink.

Etap 2:

Wybierz rejestrator z podanej listy urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo z rejestratora.



POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>

OBSAH BALENÍ



INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ
NÁVODY

mydlink SíťOVÝ VIDEOPŘEHRAVAČ DNR-322L

DRŽÁK KABELU DRŽÁK NAPÁJECÍHO KABELU

NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR

ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE SÍŤOVÝ VIDEOPŘEHRAVAČ KE SVÉMU SMĚROVAČI

Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte
prosím svého prodejce.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač se systémem Microsoft Windows® 7, Vista® nebo XP
- Procesor Pentium 4 s taktovací frekvencí 2.4 GHz nebo vyšší, alespoň 512MB RAM
- Internet Explorer 7 nebo vyšší
- Existující ethernetová síť 10/100 Mbit/s

NASTAVENÍ VÝROBKU

PRŮVODCE NASTAVENÍM

ČESKY

Krok 1:

Zapojte přibalený ethernetový kabel do konektoru pro síťový kabel na zadní straně přehrávače DNR-322La připojte jej k síti.

Krok 2:

Zapojte externí napájecí adaptér do napájecího konektoru na zadní straně přístroje a poté do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Je-li přístroj napájen, rozsvítí se modrá kontrolka napájení umístěná na čelním panelu.

Krok 3:

Vložte CD s ovladači k DNR-322L do jednotky CD-ROM. Pokud se CD automaticky nespustí, vyberte volbu **Start > Spustit**. Do pole příkazu zadejte **D:\autorun.exe** (kde D: je písmeno jednotky CD-ROM) a klikněte na tlačítko **OK**. Až se objeví automaticky spouštěná obrazovka, klikněte na volbu **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Krok 4:

Kliknutím na tlačítko **Start** spusťte průvodce a podle pokynů průvodce instalací dokončete nastavení síťového videopřehrávače.



Portál MYDLINK

Poté, co síťový videopřehrávač DNR-322L v průvodci instalací přehrávače zaregistrujete k účtu mydlink, budete moci k přehrávači přistupovat vzdáleně z webových stránek www.mydlink.cz. Po přihlášení ke svému účtu mydlink uvidíte obrazovku podobnou následující:

Krok 1:

Otevřete Internet Explorer, přejděte na <http://www.mydlink.cz> a přihlaste se k mydlink.

Krok 2:

Ze seznamu zařízení vyberte svůj síťový videopřehrávač. Zobrazí se živé video z přehrávače.



TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.cz/support/>

E-mail: support@dlink.cz

Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110

Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00

Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

A CSOMAG TARTALMA



TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A TELEPÍTŐ VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI KÉZIKÖNYVEKET



mydlink HÁLÓZATI VIDEOFELVEVŐ (NVR)

DNR-322L



KÁBELTARTÓ

TARTJA A TÁPKÁBELT



TÁPADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)

BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSA AZ NVR-T A ROUTERHEZ



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Számítógép Microsoft Windows® 7, Vista® vagy XP
- PC: Pentium 4 – 2,4 GHz-es vagy magasabb; legalább 512 MB RAM
- Internet Explorer 7 vagy újabb
- Létező 10/100 Ethernet alapú hálózat

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

TELEPÍTŐ VARÁZSLÓ

1. lépés:

Csatlakoztassa a csomagban található Ethernet kábelt a hálózati kábel csatlakozójához a DNR-322L hátsó panelén, majd csatlakoztassa a hálózathoz.

2. lépés:

Csatlakoztassa a külső tápellátást a DC tápbemeneti konnektorhoz a DNR-322L hátsó panelén, majd csatlakoztassa azt a fali aljzatba vagy elosztóba. A tápellátás akkor lesz megerősítve, ha a kék LED táp-jelzőfény az elülső panelen kigyullad.

3. lépés:

Helyezze be a DNR-322L illesztőprogram CD-jét a CD-ROM-meghajtóba. Amennyiben a CD Autorun funkciója nem indul el automatikusan, menjen a **Start > Run** menübe. A futtatási mezőbe gépelje be a **D:\autorun.exe** szöveget (ahol a D: a CD-ROM-meghajtó betűjele) majd kattintson az **OK** gombra. Amikor megjelenik az automatikus futtatás képernyője, kattintson a **Telepítés** gombra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. lépés:

Kattintson a **Start** gombra a varázsló indításához, és kövesse a Telepítő varázsló utasításait az NVR beállításának elvégzéséhez.



mydlink PORTÁL

A DNR-322L NVR mydlink fiókkal történő regisztrálása után az NVR telepítő varázslójában már távolról el fogja tudni érni az NVR-t a www.mydlink.com weboldalról. A mydlink fiókba történő belépés után az alábbihoz hasonló képernyőt fog látni:

1. lépés:

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, menjen a <http://www.mydlink.com> weboldalra és jelentkezzen be a mydlink portálra.

2. lépés:

Válassza ki NVR-ét az eszközlístáról, és megjelenik az NVR élő képe.



TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://www.dlink.hu>

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49.99,HUF/min

email : support@dlink.hu

INNHold I PAKKEN



INSTALLERINGS-CD-ROM

INKLUDERER INSTALLERINGSVEILEDER OG TEKNISKE BRUKSANVISNINGER

mydlink NETVERKS VIDEOOPTAKER NVR DNR-322L

KABELHOLDER

INNEHOLDER STRØMLEDNINGEN

STRØMADAPTER

ADAPTER

ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)

KOBLE NVR TIL RUTEREN UNDER OPPSETT

Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows® 7, Vista® eller XP
- PC med Pentium 4 – 2,4 GHz eller høyere; minst 512 MB RAM
- Internet Explorer 7 eller nyere
- Eksisterende 10/100 Ethernet-basert nettverk

PRODUKTOPPSETT

OPPSETTVEIVISER

Trinn 1:

Koble den medfølgende Ethernet-kabelen til nettverkskabelkontakten på bakre panelet av DNR-322L og koble den til nettverket.

Trinn 2:

Koble den eksterne strømforsyningen til DC-inngangen på nedre panelet av DNR-322L og koble den til stikkkontakten eller strømskinne. Strøm bekreftes når den blå LED-indikatoren på frontpanelet er tent.

Trinn 3:

Sett DNR-322L Driver-CD i CD-ROM-stasjonen. Hvis CD-en ikke starter automatisk på datamaskinen, går du til **Start > Kjør**. I kjørfeltet skiver du **D:\autorun.exe** (hvor D: representerer stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen) og klikk på **OK**. Når autokjørskjermen vises, klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 4:

Klikk på **Start**-knappen for å starte veiviseren, og følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren for å fullføre oppsettet av NVR.



mydlink-PORTAL

Når du har registrert din DNR-322L NVR med en mydlink-konto i NVR-installasjonsveiviseren, vil du kunne få fjerntilgang til NVR fra www.mydlink.com-nettstedet. Etter å ha logget deg på mydlink-kontoen, vil du se et skjermbilde som ligner på følgende:

Trinn 1:

Åpen Internet Explorer og gå til <http://www.mydlink.com>, og logg inn på mydlink-portalen.

Trinn 2:

Velg NVR fra listen over enheter, og NVRs Live View vil vises.



TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00-20:00)

INDHOLD AF ÆSKE



INSTALLATIONS- CD

INDBEFATTER INDSTILLINGSVEJLEDNING OG TEKNISKE
MANUALER



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER

DNR-322L



KABELHOLDER

HOLDER EL-LEDNINGEN



SPÆNDINGSADAPTER

ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

TILSLUTTER NVR TIL ROUTEREN UNDER INDSTILLINGEN



Hvis én eller flere dele mangler i æsken, skal du kontakte
forhandleren

SYSTEMKRAV

- Computer med Microsoft Windows® 7, Vista® eller XP
- PC med Pentium 4 – 2,4 GHz eller højere; mindst 512 MB RAM
- Internet Explorer 7 eller højere
- Eksisterende 10/100 ethernet-baseret netværk

INDSTILLING AF PRODUKTET

INDSTILLINGSGUIDE

Trin 1:

Tilslut det medfølgende ethernet-kabel til netværkskabelstikket i DNR-322L's bagpanel, og forbind det til netværket.

Trin 2:

Tilslut den eksterne strømforsyning til DC-indgangsstikket i DNR-322L's bagpanel, og tilslut den til en stikkontakt eller forlængerledning. Strømforsyningen er tændt, når den blå LED-spændingsindikator på forpanelet er tændt.

Trin 3:

Indsæt DNR-322L driver-CD'en i CD-drevet. Hvis CD autorun-funktionen ikke automatisk starter på computeren, går du til **Start > Kør**. I **Kør**-feltet tastes **D:\autorun.exe** (hvor D: repræsenterer drev-bogstavet for CD-drevet) og klikkes på **OK**. Når autorun-skærmen fremkommer, klikkes på **Install**, og vejledningerne på skærmen følges.

Trin 4:

Klik på **Start**-knappen for at starte guiden, og følg vejledningerne fra Installationsguiden for at finpudse indstillingen af netværksrecorderen.



mydlink-PORTAL

Efter registrering af din DNR-322L-NVR med en mydlink-konto i netværksrecorderens Installationsguide vil du kunne få fjernadgang til din NVR fra hjemmesiden www.mydlink.com. Efter indlogging til din mydlink-konto vil du se en skærm, der ligner denne:

Trin 1:

Åbn Internet Explorer, og gå til <http://www.mydlink.com>, log derefter på mydlink-portalen.

Trin 2:

Vælg din NVR fra listen over enheder, og din NVR's Live View vil komme frem.



TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 9013 8899

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 - 20:00

PAKKAUKSEN SISÄLLYS



ASENNUS-CD

SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISET OPPAAT



mydlink-VERKKOVIDEOTALLENNIN

DNR-322L



KAAPELIPIDIKE

PITÄÄ VIRTAJOHDON PAIKALLAAN



VIRTASOVITIN

VIRTALÄHDE



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI

KYTKE VERKKOVIDEOTALLENNIN REITITTIMEEN
ASENTAMISEN AIKANA



Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteyttä
myyjään.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Tietokone, jossa Microsoft Windows® 7, Vista® tai XP
- PC, jossa vähintään 2,4 GHz:n Pentium 4 -suoritin; vähintään 512 Mt RAM
- Internet Explorer 7 tai uudempi
- 10/100 Ethernet-verkko

TUOTTEEN ASETUKSET

OHJATTU ASENNUS

Vaihe 1:

Kytke toimitettu Ethernet-kaapeli DNR-322L:n takapaneelissa olevaan verkkokaapelin liittimeen ja kytke se sitten verkkoon.

Vaihe 2:

Liitä ulkoinen virtalähde DNR-322L:n takapaneelissa olevaan tasavirtaliittimeen ja kytke se sitten verkkopistorasiaan tai jatkopistorasiaan. Virta on kytketty, kun sininen virran merkkivalo etupaneelissa syttyy.

Vaihe 3:

Laita DNR-322L Driver -CD-levy CD-ROM-asemaan. Mikäli CD:n autorun-toiminto ei käynnisty automaattisesti, valitse **Käynnistä > Suorita**. Kirjoita tekstiruutuun **D:\autorun.exe** (missä D: on CD-ROM-asemasi kirjain) ja valitse **OK**. Kun autorun-näyttö tulee esille, valitse **Asenna** ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Vaihe 4:

Käynnistä ohjattu toiminto napsauttamalla **Käynnistä**-painiketta ja päätä sitten verkkovideotallentimen asennus noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita.



mydlink-PORTAALI

Kun olet rekisteröinyt DNR-322L-verkkovideotallentimen mydlink-tilille ohjatussa verkkovideotallentimen asennuksessa, voit etäkäyttää verkkovideotallenninta www.mydlink.com-sivustolta. Kirjauttuasi mydlink-tilille näet seuraavan kaltaisen näytön:

Vaihe 1:

Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen <http://www.mydlink.com> ja kirjaudu mydlink-portaaliin.

Vaihe 2:

Valitse laiteluettelosta verkkovideotallentimesi, jolloin esille tulee verkkovideotallentimesi elävä kuva.



TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Arkisin klo. 9 - 21

Numerosta : 0600 155 57

FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL



INSTALLATIONS-CD

INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE OCH TEKNISKA
HANDBÖCKER



mydlink NETWORK VIDEO RECORDER
DNR-322L



KABELHÅLLARE
HÅLLER STRÖMKABELN



NÄTADAPTER
ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
ANSLUTER NVR-ENHETEN TILL ROUTERN UNDER
INSTALLATIONEN



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig
kontakta din återförsäljare.

SYSTEMKRAV

- Dator med Microsoft Windows® 7, Vista® eller XP
- Persondator med Pentium 4 - 2,4 GHz eller högre; minst 512MB RAM
- Internet Explorer 7 eller högre
- Befintligt 10/100 Ethernet-baserat nätverk

PRODUKTKONFIGURATION

INSTALLATIONSGUIDE

Steg 1:

Anslut den inkluderade Ethernet-kabeln till nätverkskontakten som sitter på DNR-322L-enhetens bakpanel och anslut den till nätverket.

Steg 2:

Anslut det externa nätaggregatet till likströmsingångskontakten som sitter på DNR-322L-enhetens bakpanel och anslut det till ett vägguttag eller grenuttag. Strömmen är på när den blå lysdioden för strömanslutning som sitter under frontpanelen tänds.

Steg 3:

Sätt i cd-skivan med drivrutiner för DNR-322L-enheten i CD-ROM-enheten. Om cd-skivan inte startar automatiskt på datorn går du till **Start > Run**. I rutan skriver du **D:\autorun.exe** (där D: representerar enhetsbokstaven för CD-ROM-enheten) och klickar på **OK**. När autoskärmen visas klickar du på **Install** och följer anvisningarna på skärmen.

Steg 4:

Klicka på **Start** för att starta guiden och följ anvisningarna i installationsguiden för att slutföra konfigurationen av NVR-enheten.



mydlink-PORTAL

När du har registrerat DNR-322L NVR-kameran med ett mydlink-konto i NVR-installationsguiden kan du komma åt kameran från webbplatsen www.mydlink.com. När du loggat in till ditt mydlink-konto visas en skärm som ser ut ungefär så här:

Steg 1:

Öppna Internet Explorer och gå till <http://www.mydlink.com>, logga sedan in till mydlink.

Steg 2:

Välj NVR i enhetslistan för att visa kamerans direktvy för NVR-enheten.



TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900-100 77 00

Vardagar 08:00-20:00

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS TÉCNICOS



mydlink GRAVADOR DE VÍDEO DE REDE
DNR-322L



SUPORE DE CABO

PENDURAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO



ADAPTADOR DE CORRENTE

ADAPTADOR



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)

LIGUE O GVR AO SEU ROUTER DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se faltar algum destes itens na embalagem, contacte o seu revendedor

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 7, Vista® ou XP
- PC com Pentium 4 - 2,4 GHz ou superior; pelo menos 512 MB de RAM
- Internet Explorer 7 ou superior
- Rede baseada em Ethernet 10/100 existente

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Passo 1:

Ligue o cabo Ethernet fornecido ao conector do cabo de rede localizado no painel traseiro do DNR-322L e ligue-o à rede.

Passo 2:

Ligue a fonte de alimentação externa ao conector de ligação CC localizado no painel traseiro do DNR-322L e ligue-o à tomada de parede ou à ficha tripla. A ligação é confirmada quando o Indicador de Energia LED azul localizado no painel frontal se acender.

Passo 3:

Insira o CD de controladores do DNR-322L na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque automático do CD não iniciar automaticamente no seu computador, vá para **Iniciar > Executar**. Na caixa de execução digite **D:\autorun.exe** (onde D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em **OK**. Quando aparecer o ecrã de arranque automático, clique em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

Passo 4:

Clique no botão **Iniciar** para iniciar o assistente e siga as instruções do Assistente de Instalação para terminar a configuração do seu GVR.



PortalMYDLINK

Após registar o seu GVR DNR-322L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação do GVR, poderá aceder remotamente ao seu GVR a partir do sítio da Internet www.mydlink.com. Após iniciar sessão na sua conta mydlink, verá um ecrã semelhante ao que se segue:

Passo 1:

Abra o Internet Explorer, vá a <http://www.mydlink.com> e, em seguida, inicie sessão no portal mydlink.

Passo 2:

Selecione o seu GVR a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View do seu GVR.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://www.dlink.pt>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

mydlink NETWORK VIDEO RECORDER
DNR-322L

ΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχει στη
συσκευασία σας, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή σας

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής με Microsoft Windows® 7, Vista® ή XP
- Η/Υ με Pentium 4 – 2,4 GHz ή παραπάνω, τουλάχιστον 512MB RAM
- Internet Explorer 7 ή νεότερη έκδοση
- Υπάρχον δίκτυο 10/100 με βάση το Ethernet

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βήμα 1:

Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο Ethernet σε ένα συνδετήρα καλωδίων δικτύου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πίνακα του DNR-322L και προσαρμόστε το στο δίκτυο.

Βήμα 2:

Προσαρμόστε το εξωτερικό τροφοδοτικό στο συνδετήρα ισχύος DC εισόδου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του DNR-322L και συνδέστε το στην επιτοίχια πρίζα σας ή στον πίνακα τροφοδοσίας. Η ισχύς επιβεβαιώνεται όταν ο μπλε δείκτης ισχύος LED που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά είναι αναμμένος.

Βήμα 3:

Εισαγάγετε το CD του προγράμματος οδήγησης DNR-322L στη μονάδα CD-ROM. Εάν η λειτουργία CD Autorun δεν εκτελεστεί αυτόματα στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο **Έναρξη > Εκτέλεση**. Στο πλαίσιο εκτέλεσης, πληκτρολογήστε **D:\autorun.exe** (όπου D: είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM σας) και κάντε κλικ στο **OK**. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αυτόματης εκτέλεσης, κάντε κλικ στο **Εγκατάσταση** και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Βήμα 4:

Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** για να εκκινήσετε τον οδηγό και ακολουθήστε τις οδηγίες από τον Οδηγό Εγκατάστασης, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της συσκευής καταγραφής βίντεο δικτύου NVR.



Η ΠΥΛΗ mydlink

Μετά την καταχώριση της συσκευής καταγραφής βίντεο δικτύου DNR-322L, με λογαριασμό mydlink στον Οδηγό Εγκατάστασης NVR, θα μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή καταγραφής βίντεο δικτύου NVR από τον ιστότοπο www.mydlink.com. Μετά τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό mydlink, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια με την εξής:

Βήμα 1:

Ανοίξει τον Internet Explorer και μεταβείτε στο <http://www.mydlink.com> και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στην πύλη mydlink.

Βήμα 2:

Επιλέξτε τη συσκευή καταγραφής βίντεο δικτύου NVR που διαθέτετε από τη λίστα συσκευών και θα εμφανιστεί το Live View της συσκευής καταγραφής βίντεο δικτύου NVR.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://www.dlink.gr/support>

Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,

Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)

Φαξ: 210 8611114

SADRŽAJ PAKIRANJA



INSTALACIJSKI CD

SADRŽI ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKE PRIRUČNIKE

mydlink NETWORK VIDEO RECORDER DNR-322L

DRŽAČ KABELA

PRIDRŽAVA KABEL ZA NAPAJANJE

STRUJNI ADAPTER

ADAPTER

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

TIJEKOM POSTAVLJANJA PRIKLJUČITE NVR NA USMJERNIK

Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se prodavaču.

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računalo sa sustavom Microsoft Windows® 7, Vista® ili XP
- Računalo s procesorom Pentium radnog takta 2,4 GHz ili više; najmanje 512 MB RAM-a
- Internet Explorer 7 ili novija inačica
- Postojeća 10/100 Ethernet mreža

POSTAVLJANJE PROIZVODA

ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

1. korak:

Jedan kraj Ethernet kabela priključite na utičnicu za mrežni kabel na stražnjoj ploči uređaja DNR-322L, a drugi kraj kabela priključite na mrežu.

2. korak:

Priključite vanjsko napajanje na priključnicu napajanja istosmjernom strujom na stražnjoj ploči uređaja DNR-322L te na zidnu utičnicu ili produžni kabel. Napajanje je uključeno kad zasvijetli plava kontrolna lampica napajanja na prednjoj ploči.

3. korak:

Umetnite CD s upravljačkim programom za DNR-322L u CD-ROM pogon. Ako se funkcija automatskog pokretanja CD-a na računalu ne pokrene automatski, idite na **Start > Pokreni**. U tekstni okvir upišite **D:\autorun.exe** (gdje D: označava slovo CD-ROM pogona) i kliknite **OK**. Kad se otvori prozor za automatsko pokretanje, kliknite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu.

4. korak:

Kliknite tipku **Start** da biste pokrenuli čarobnjak pa dovršite postavljanje NVR-a prema uputama čarobnjaka za instalaciju.



mydlink PORTAL

Nakon registracije snimača DNR-322L NVR putem računala za mydlink u čarobnjaku za instalaciju NVR-a, moći ćete daljinski pristupiti NVR-u putem web-mjesta www.mydlink.com. Nakon što se prijavite na račun za mydlink, otvorit će se prozor sličan ovome:

1. korak:

Otvorite Internet Explorer i idite na <http://www.mydlink.com>, a zatim se prijavite na mydlink portal.

2. korak:

Nakon što odaberete NVR na popisu uređaja pojavit će se prikaz NVR-a uživo.



TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu
www.dlink.biz/hr

VSEBINA PAKETA



CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIK ZA POSTAVITEV IN TEHNIŠKE PRIROČNIKE

mydlink OMREŽNI VIDEO SNEMALNIK

DNR-322L

DRŽALO KABLA

DRŽI NAPAVALNI KABEL

NAPAVALNI ADAPTER

ADAPTER

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE NVR (OMREŽNI VIDEO SNEMALNIK) V VAŠ USMERJEVALNIK

Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte svojega trgovca

SISTEMSKÉ ZAHTEVE

- Računalnik z Microsoft Windows® 7, Vista® ali XP
- Računalnik PC s Pentium 4 – 2,4 GHz ali hitrejši; najmanj 512MB RAM
- Internet Explorer 7 ali novejši
- Obstoječe 10/100 Ethernet omrežje

NAMESTITEV IZDELKA

ČAROVNIK ZA NAMESTITEV

1. korak:

Povežite priložen Ethernet kabel s konektorjem omrežnega kabla, ki se nahaja na zadnji plošči DNR-322L in ga priključite v omrežje.

2. korak:

Priključite zunanje napajanje z konektorjem DC napajanja, ki se nahaja na zadnji plošči DNR-322L in ga povežite s stensko vtičnico ali električnim razdelilcem. Napajanje je potrjeno, ko se vključi modra LED lučka vklop, ki se nahaja na sprednji plošči.

3. korak:

Vstavite DNR-322L CD z gonilniki v CD-ROM pogon. Če se funkcija samodejnega zagona CD-ja na računalniku ne zažene samodejno, pojdite na **Start > Run (Zagon)**. V okvirčku delovanja **D:\autorun.exe** (kjer D: predstavlja črko pogona vašega CD-ROM pogona) in kliknite **OK** (V redu). Ko se prikaže zaslon samodejnega zagona, kliknite **Install (Namesti)** in sledite navodilom na zaslonu.

4. korak:

Kliknite na gumb **Start**, da zaženete čarovnika in sledite navodilom Čarovnika za namestitev, da zaključite nastavljanje NVR-ja.



mydlink PORTAL

Po registriranju vašega DNR-322L NVR z računom mydlink v Čarovniku za namestitev NVR-ja, boste lahko do NVR-ja dostopali preko spletne strani www.mydlink.com. Po prijavi v vaš mydlink račun, boste videli zaslon podoben sledečemu:

1. korak:

Odprite Internet Explorer in pojdite na <http://www.mydlink.com>, nato se prijavite v portal mydlink.

2. korak:

Na seznamu naprav izberite NVR in se bo prikazala slika v živo z vašega NVR-ja.



TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran www.dlink.eu www.dlink.biz/sl

CONȚINUTUL PACHETULUI



CD DE INSTALARE

INCLUDE EXPERT DE CONFIGURARE ȘI MANUALE
TEHNICE

ÎNREGISTRATOR VIDEO ÎN REȚEA mydlink DNR-322L

SUPORT DE CABLU

SUSȚINE CABLUL DE ALIMENTARE

ADAPTOR DE ALIMENTARE

ADAPTOR

CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTAȚI DISPOZITIVUL NVR LA RUTER ÎN TIMPUL
CONFIGURĂRII

Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul.

CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® 7, Vista® sau XP
- PC cu procesor Pentium 4 - la 2,4 GHz sau mai mult; memorie RAM de minimum 512 MO
- Internet Explorer 7 sau o versiune superioară
- Rețea Ethernet 10/100 existentă

CONFIGURAREA PRODUSULUI

EXPERT DE CONFIGURARE

Pasul 1:

Conectați cablul Ethernet inclus la conectorul de cablu de rețea localizat pe panoul din spate al dispozitivului DNR-322L și atașați-l la rețea.

Pasul 2:

Atașați sursa de alimentare externă la conectorul de intrare a alimentării de c.c. localizat pe panoul din spate al dispozitivului DNR-322L și conectați-o la o priză de perete sau un prelungitor. Alimentarea se confirmă când indicatorul LED de alimentare de culoare albastră localizat pe panoul frontal se aprinde.

Pasul 3:

Inserați CD-ul cu drivere DNR-322L în unitatea CD-ROM. Dacă funcția de executare automată CD nu pornește automat pe computer, faceți salt la **Start (Start) > Run (Executare)**. În caseta de executare tastează **D:lautorun.exe** (unde D: reprezintă litera de unitate a unității CD-ROM) și faceți clic pe **OK (OK)**. Când apare ecranul de executare automată, faceți clic pe **Install (Instalare)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pasul 4:

Faceți clic pe butonul **Start (Start)** pentru a porni expertul și urmați instrucțiunile din Expertul de instalare pentru a finaliza configurarea dispozitivului NVR.



PORTALUL mydlink

După înregistrarea dispozitivului NVR DNR-322L cu un cont mydlink în Expertul de instalare a dispozitivului NVR, veți putea să accesați dispozitivul NVR la distanță de pe site-ul Web www.mydlink.com. După conectarea la contul mydlink, veți observa un ecran similar ecranului următor:

Pasul 1:

Deschideți Internet Explorer și faceți salt la <http://www.mydlink.com>, apoi conectați-vă la portalul mydlink.

Pasul 2:

Selectați dispozitivul NVR din lista de dispozitive și apare opțiunea de vizualizare în direct a dispozitivului NVR.



SUPPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu www.dlink.ro

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

TECHNICAL SUPPORT

UK	www.dlink.co.uk
IRELAND	www.dlink.ie
GERMANY	www.dlink.de
FRANCE	www.dlink.fr
SPAIN	www.dlink.es
ITALY	www.dlink.it
NETHERLANDS	www.dlink.nl
BELGIUM	www.dlink.be
LUXEMBURG	www.dlink.lu
POLAND	www.dlink.pl
CZECH	www.dlink.cz
HUNGARY	www.dlink.hu
NORWAY	www.dlink.no
DENMARK	www.dlink.dk
FINLAND	www.dlink.fi
SWEDEN	www.dlink.se
GREECE	www.dlink.gr
PORTUGAL	www.dlink.pt