

Dell Inspiron 3737 преносим компютър


Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.

1. Свързване на захранващия адаптер към компютър и включване на компютъра

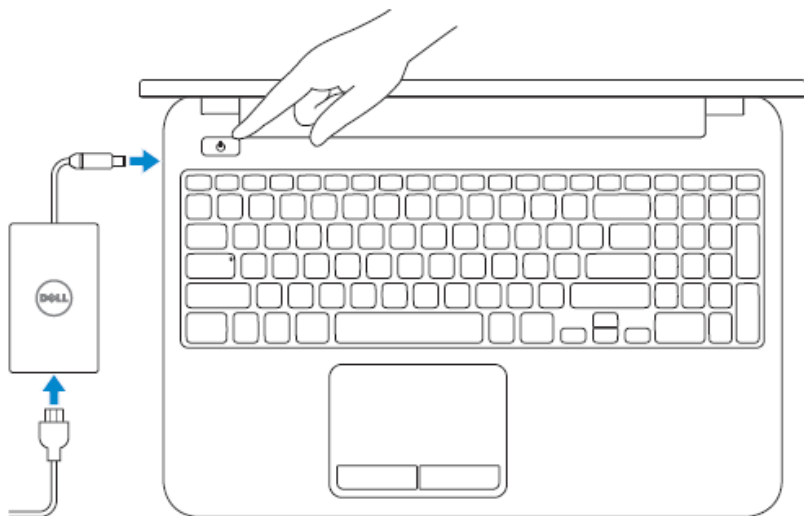

2. Завършване конфигурирането на Windows



Активиране на защита



Конфигуриране на
безжичната мрежа




Вписване във Microsoft
акаунта или създаване на
локален акаунт

3. Запознаване с ресурсите



Help – Tips (Помощ и Съвети)




My Dell



Регистрирайте вашия компютър

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

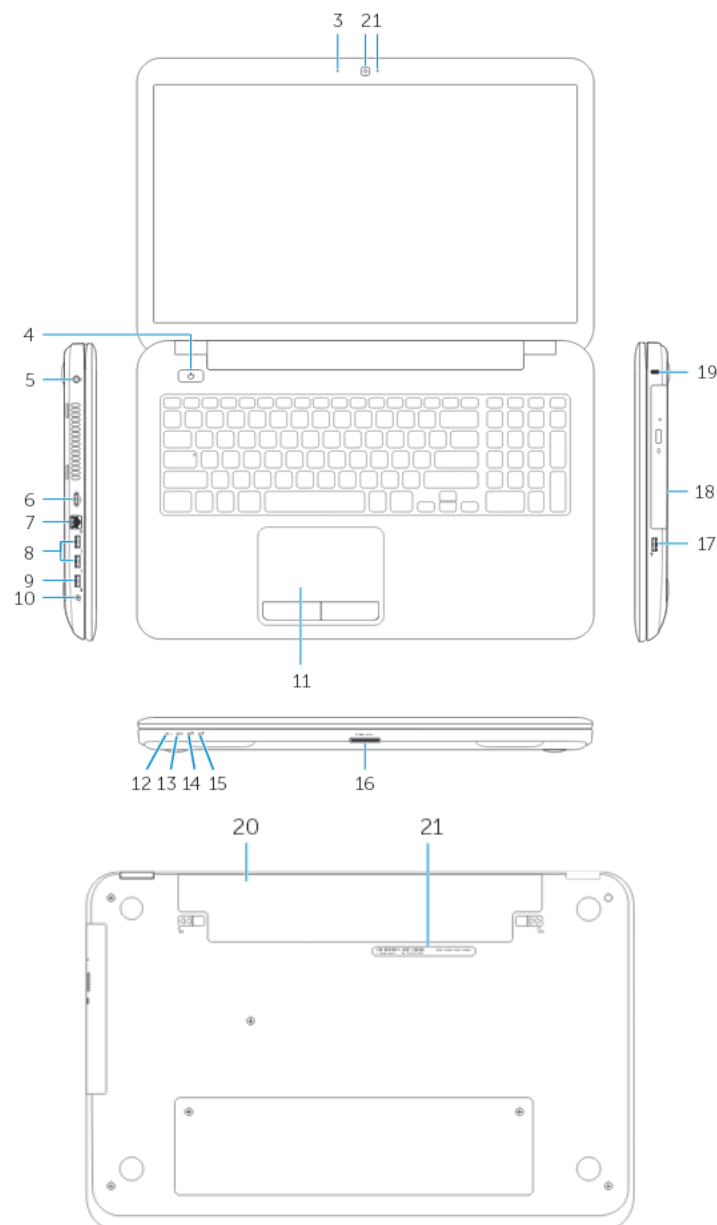

1. Индикатор за активността на камерата
2. Камера
3. Микрофон
4. Power бутон
5. Конектор за захранващия адаптер
6. HDMI порт
7. Мрежов порт
8. USB 3.0 порт (2)
9. USB 2.0 порт
10. Порт за слушалки
11. Сензорен панел TouchPad
12. Индикатор за статуса на захранването
13. Индикатор за активността на твърдия диск
14. Индикатор за статуса на батерията
15. Индикатор за статуса на безжична връзка
16. Четец за карти памет
17. USB 2.0 порт
18. Оптично устройство
19. Слот за кабел против кражба
20. Регулаторен етикет
21. Сервизен етикет

Функционални бутони

Функционалният клавиш **FN** се използва в комбинация с други клавиши, за да формира „горещи“ клавиши. „Горещите“ клавиши са комбинации от клавиши, които активират, дезактивират или конфигурират специфични функции.



