

Dell Inspiron 7737 преносим компютър


Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.

1. Свързване на захранващия адаптер към компютър

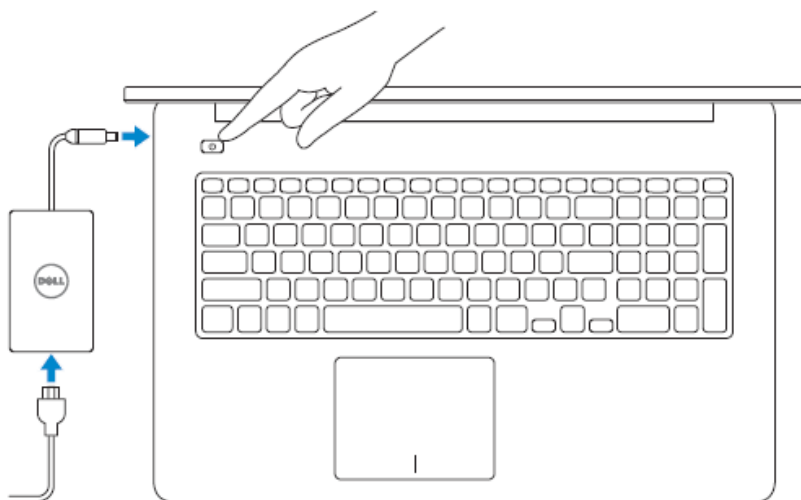

2. Завършване конфигурирането на Windows



Активиране на защита



Конфигуриране на
безжичната мрежа



Вписване във Microsoft
акаунта или създаване на
локален акаунт

3. Запознаване с ресурсите



Help – Tips (Помощ и Съвети)




My Dell



Регистрирайте вашия компютър

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

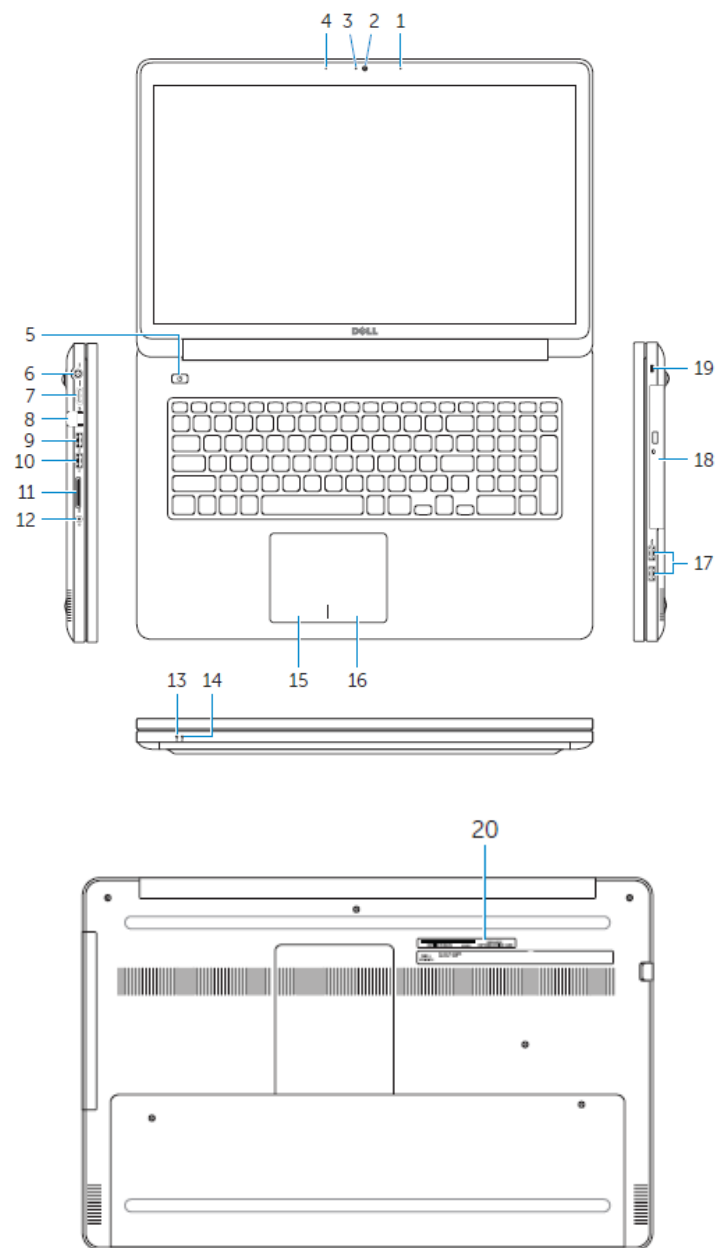

1. Десен микрофон
2. Камера
3. Индикатор за активността на камерата
4. Ляв микрофон
5. Power бутон
6. Конектор за захранващия адаптер
7. HDMI порт
8. Мрежов порт
9. USB 3.0 порт с PowerShare
10. USB 3.0 порт
11. Четец за карти памет
12. Порт за слушалки
13. Индикатор за статуса на батерията
14. Индикатор за активността на твърдия диск
15. Площ за ляв клик
16. Площ за десен клик
17. USB 3.0 порт
18. Оптично устройство
19. Слот за кабел против кражба
20. Сервизен и регулаторен етикет

Функционални бутони

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | Изключва звука |
|  | Намалява силата на звука |
|  | Увеличава силата на звука |
|  | Възпроизвеждане/пауза. |
|  | Отваря Search charm (Търсене) |



Отваря Share charm (споделяне)



Charm на устройството



Отваря Settings charm (Настройки)



Отваря списък с наскоро използваните приложения



Включва/Изключва подсветката на клавиатурата



Намалява яркостта



Увеличава яркостта



Включва/Изключва безжичната мрежа