


Dell Inspiron™ 5537 преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1. Свързване на мрежов кабел (опция) и захранващ адаптер

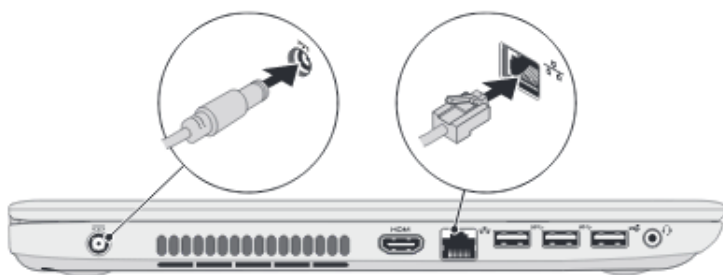


2. Включване на компютъра

Включете компютъра от бутона.




3. Завършване конфигурирането на Windows

Активиране на защита

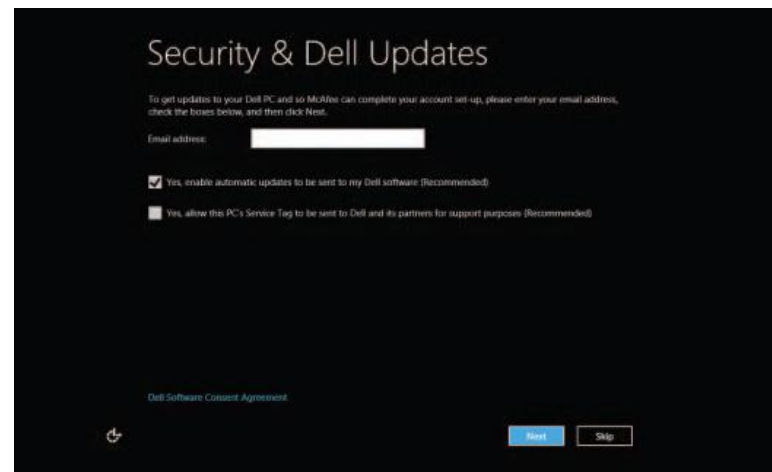

Конфигуриране на безжичната мрежа

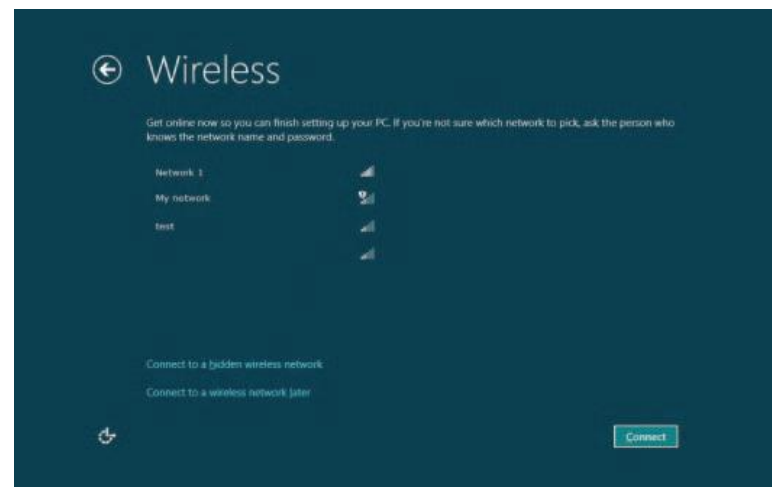

WINDOWS 8

Плочки

Плъзнете пръст или превъртете за да се покажат още плочки.



Информация



1. Първи стъпки с Windows 8
2. My Dell Support Center

Странична лента за достъп



Плъзнете пръст от десния край на екрана.



Плъзнете пръст от десния край на сензорния панел Touchpad.



Поставете курсора на мишката в горния или долния десен ъгъл.


ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

Компоненти на дисплея




1. Микрофон
2. Камера
3. Индикатор за активността на камерата

Компоненти на основата и клавиатурата, левия, десния и предния панел

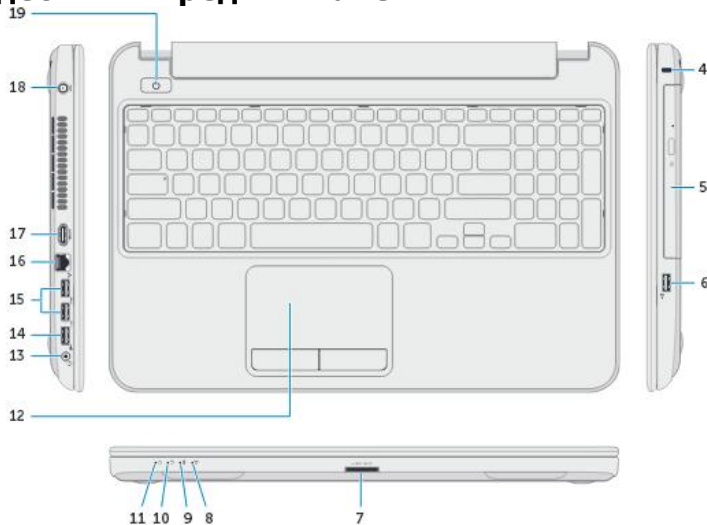

4. Слот за защитен кабел против кражба
5. Оптично устройство
6. USB 2.0 порт
7. 8 –в-1 четец за карти
8. Индикатор за статуса на безжичната мрежа
9. Индикатор за статуса на батерията
10. Индикатор за активност на твърдия диск
11. Индикатор за статуса на захранването
12. Сензорен панел Touchpad
13. Комбиниран конектор за слушалки/ микрофон
14. USB 2.0 порт
15. USB 3.0 порт (2)
16. Мрежов порт
17. HDMI порт
18. Конектор за AC адаптера
19. Бутон Вкл./Изкл.

Долен панел

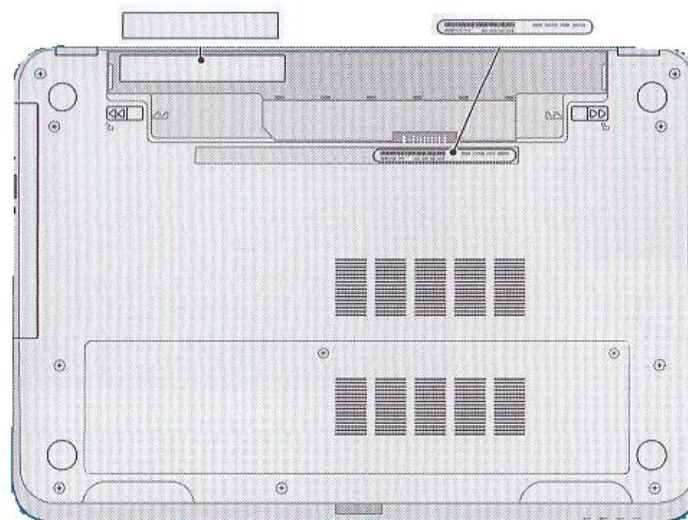

На долния панел е изписан фабричният номер на вашия компютър. Информацията е необходима, при нужда от поддръжка и сервиз на компютъра.

Функционални бутони

Функционалният клавиш **FN** се използва в комбинация с други клавиши, за да формира „горещи“ клавиши. „Горещите“ клавиши са комбинации от клавиши, които активират, дезактивират или конфигурират специфични функции.



Допълнителна информация

За да се свържете с Dell относно продажба, техническа поддръжка или въпроси свързани с обслужването на клиенти, посетете dell.com/ContactDell.