


HP ENVY 17-j110ea Notebook

Преносим компютър


Кратко ръководство на потребителя

Пускане продукта


1. Поставете батерията в ноутбука.

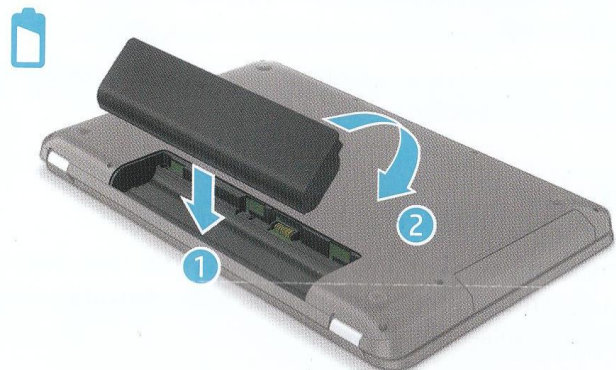

2. Свържете захранващия адаптер към компютъра и електрически контакт

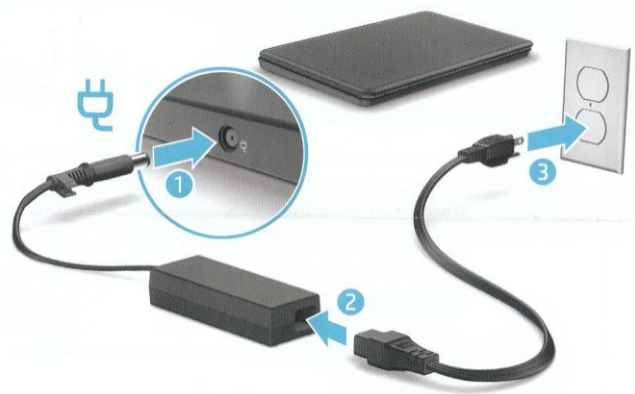


3. Пуснете компютъра от бутона за Вкл./Изкл.

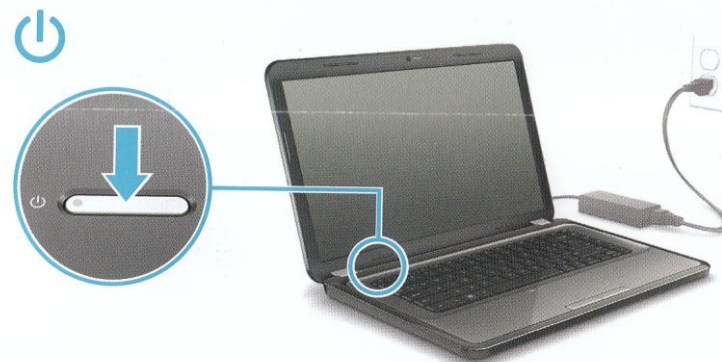


Хардуерни компоненти



Забележка: Вашия компютър може да изглежда различно от показания модел на изображението.

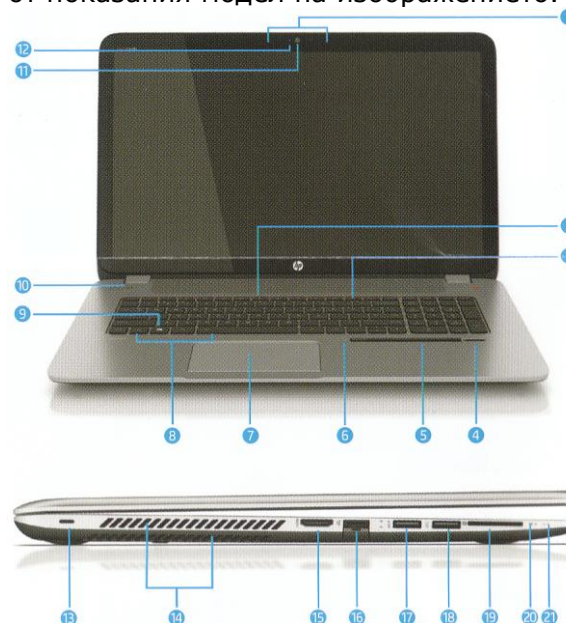

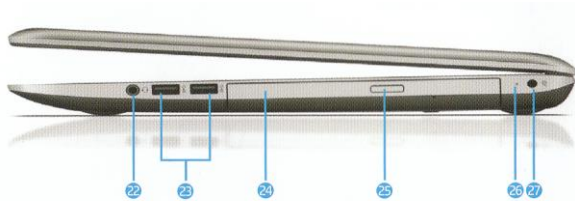

1. Вграден микрофон (2)
 2. Бутон с индикатор за спиране на звука
 3. Бутон с индикатор за безжична мрежа
 4. Четец за пръстов отпечатък*
 5. Leap Motion сензор**
 6. Leap Motion индикатор**
 7. Сензорен панел –TouchPad
 8. Комбиниран бутон за Вкл./Изкл. на Leap Motion**
 9. Windows logo бутон (показва стартов екран)
 10. Power бутон
 11. Уеб камера
 12. Индикатор за уеб камерата
 13. Слот за кабел против кражба
 14. Вентилатори (2)
 15. HDMI порт
 16. RJ-45 порт с индикатор
 17. USB порт за зареждане
 18. USB порт
 19. Четец за карти памет
 20. Индикатор за твърдия диск
 21. Индикатор за хранването
 22. Audio out (слушалки)/ Audio in (микрофон) жак
 23. USB порт (2)
 24. Оптично устройство
 25. Бутон за изваждане тавата на оптичното устройство
 26. АС адаптер/ Индикатор за батерията
 27. Порт за хранването
- * Само за избрани модели
 ** Може да включите и изключите Leap Motion (само за избрани модели) с натискане на **fn** и след това **spacebar**.

Индикаторът за Leap Motion ще светне, когато функцията е активна.

Функцията Leap Motion се изключва, когато компютърът е в sleep mode, hibernation mode или е изключен.

За оптимална работа на сензора, трябва да почиствате площта периодично.

Обхват на сензора

Обхвата на действие на Leap Motion сензора е в радиус приблизително около две крачки. Ще разберете как да поставите ръцете си, за да работите с Leap Motion, когато настроите вашия акаунт.

Leap Motion*

Функцията Leap Motion ви позволява да управлявате приложения с жестове на ръцете и пръстите си. Когато за пръв път включите Leap Motion, следвайте инструкциите за настройка и създаване на акаунт за Airspace™. Airspace е мястото от където ще стартирате приложението Leap Motion и ще откриете нови приложения, разработени за тази технология.



За достъп до Airspace app store се изисква да имате активна интернет връзка.

Натиснете **fn** и след това **spacebar** за да включите или изключите Leap Motion. Влезте в Airspace от Windows десктоп. Изберете Leap Motion Airspace иконата.



Намерете повече информация

За модели с Windows

За да научите повече за Windows 8, прочетете ръководството **Първи стъпки с Windows 8**, съпътстващо компютъра. Също така, може да изберете приложението **Getting Started with Windows 8** от стартовия екран.

За достъп до ръководството за потребителя, изберете приложението **HP Support Assistant** от стартовия екран, изберете **My Computer**, и след това изберете **User Guides**.

За модели с Linux

Кликнете два пъти върху иконата HP Documents на десктопа.



Забележка: Някои модели компютри, може да имат диск с ръководство на потребителя.

Информационна табела за устройството

В зависимост от модела на вашия компютър, информационната табела на ноутбука може да се намира на долния панел или в слота за батерията под сервисната вратичка.


Информация за системата може да намерите и като използвате Windows:

Натиснете кратко клавишната комбинация Fn+Esc. Ще се появи информационен прозорец, който съдържа името и серийния номер на продукта, както и информация за паметта, процесора, BIOS и клавиатура.

Навигация по стартов екран Window 8

Стартовия екран на Windows 8 ви дава достъп до e-mail, сърфиране в мрежата, гледане на видео, разглеждане на снимки, както и достъп до социалните мрежи.

В зависимост от модела на вашия компютър, може да използвате клавиатура и мишка, сензорен панел –TouchPad, или да работите с компютъра чрез докосване на екрана/touchpad. По долу са показани инструкции как да работите с компютъра, като използвате клавиатура и мишка  или чрез докосване на екрана .

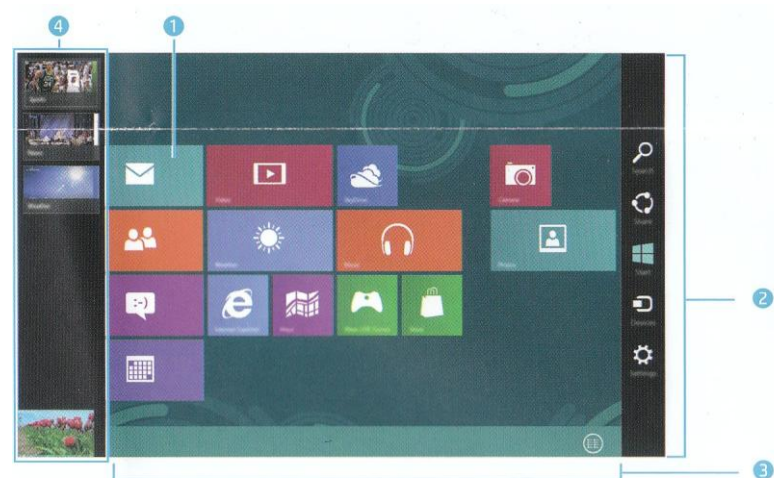

Използване на клавиатура и мишка

- 1. Отваряне на приложения**
Кликнете върху приложението от стартовия екран. За бързо връщане към стартовия екран, натиснете бутона Windows logo  на клавиатурата.
- 2. Лента с инструменти: Search (Търсене), Share (Сподели), Start (Старт), Devices (Устройства) и Settings (Настройки).**
Посочете горния или долния десен ъгъл на старт екрана, за да се появи лентата с инструменти.
- 3. Намиране на всички приложения от стартовия екран**
Кликнете с десен бутон на стартовия екран, и след това кликнете **All apps**.
- 4. Преминаване между отворените приложения**
Посочете горния ляв ъгъл на стартовия екран, и след това кликайте на отворените приложения.

Съвет: За бързо връщане към стартовия екран, натиснете бутона Windows logo  на клавиатурата.



Използване на жестикулиране и докосване


1. Отваряне на приложения

Докоснете приложението от стартовия екран. За бързо връщане към стартовия екран, натиснете бутона Windows logo  на клавиатурата.



2. Лента с инструменти: Search (Търсене), Share (Сподели), Start (Старт), Devices (Устройства) и Settings (Настройки).

Плъзнете пръста си от дясно на ляво по TouchPad или сензорния екран на компютъра, за да се появи лентата с инструменти.

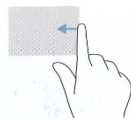

3. Намиране на всички приложения от стартовия екран

Плъзнете пръста си отгоре надолу по TouchPad или сензорния екран на компютъра, и след това докоснете **All apps**.



4. Показване на Start менюто

Докоснете Desktop приложението и след това Start бутона  в долния ляв ъгъл на стартовия екран.



5. Преминаване между отворените приложения

Плъзнете пръста си от ляво на дясно по TouchPad или сензорния екран на компютъра.



Съвет: За бързо връщане към стартовия екран, натиснете бутона Windows logo  на клавиатурата.

Повече информация ще намерите в документа Първи стъпки с Windows 8, съпътстващ компютъра.

Навигация чрез жестикулиране и докосване на TouchPad или сензорния екран

В зависимост от модела на вашия компютър, вие може да използвате жестикулиране по TouchPad или сензорния екран.

Докосване/Двойно докосване за да селектирате



Плъзгане от дясно на ляво, за да отворите лентата с приложения



Плъзнете ръста си отгоре надолу, за да се покажат командите за приложенията



Плъзнете ръста си от ляво на дясно, за да преминавате между отворените приложения



Събере или раздалечете пръстите си, за да увеличите или намалите



Забележка: Някои компютри, приложения и файлове не поддържат всички жестове с пръсти при работа.



Търсене на всички приложения, настройки и файлове

1. От стартовия екран, напишете името на приложението, настройката или файла. Ще се появи прозорец за търсене.
2. В зависимост от това какво търсите, изберете **Apps** (Приложения), **Settings** (Настройки) или **Files** (Файлове).
3. Изберете приложението, настройката или файла от списъка показан на екрана.



Безжична мрежа

За да се свържете към безжична мрежа:

1. От стартовия екран, напишете **Connect** (Свързване).
2. От екрана за търсене, изберете **Settings** (Настройки), и след това изберете **Connect to a Network** (Свързване с мрежа).

Повече информация относно безжичната мрежа, може да намерите в раздела **Намерете повече информация** по-долу в ръководството.



Спиране на компютъра

За да спрете компютъра, плъзнете пръста си от дясно на ляво по TouchPad или сензорния екрана, за да се появи лентата с инструменти. Изберете **Settings** (Настройки), след това иконата **Power** (Захранване), и след това изберете **Shut down** (Изключване).



Връщане към стартов екран

Натиснете Windows logo бутона  на клавиатурата за да се върнете към стартовия екран.

Съвети за безопасност



ВНИМАНИЕ: За да ограничите риска от токов удар или повреда на оборудването:

- Включете захранващия кабел на AC адаптера в лесно достъпен електрически контакт.
- Изключвайте захранването на компютъра, като изключвате захранващия кабел на AC адаптера от електрическия контакт (не като изключите захранващия кабел от компютъра).
- За да избегнете токов удар, включете захранващия кабел

на оборудването в правилно заземен електрически контакт. Ако оборудването е снабдено с 3-жилен захранващ кабел, не използвайте адаптер, който изключва заземяването или премахва заземителната функция от щепсела или адаптера. Заземяването е много важно за безопасността – вашата и на оборудването.



ВНИМАНИЕ: За да избегнете нараняване от изгаряне или прегряване на компютъра, не поставяйте компютъра в директно в скута си и не запушвайте вентилационните отвори. Използвайте компютъра единствено, когато е поставен върху равна твърда повърхност. Не поставяйте компютъра върху меки повърхности, като възглавници, дрехи или килими. Не поставяйте компютъра върху други работещи устройства като например принтер. Също така, не поставяйте AC адаптера върху меки повърхности като килими, възглавници ли дрехи. Не допирайте работещия адаптер до кожата си. При работа температурата му се повишава и може да причини изгаряне.