


Dell Alienware 18 преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Свързване на захранващия адаптер

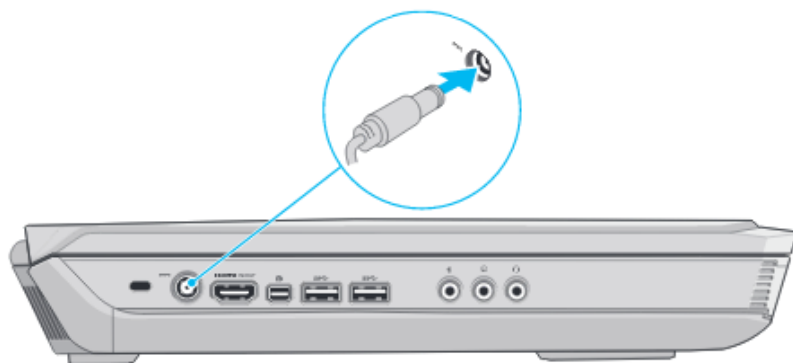


Включване на компютъра

Включете компютъра от бутона.




Сервизния номер и регулаторен етикет

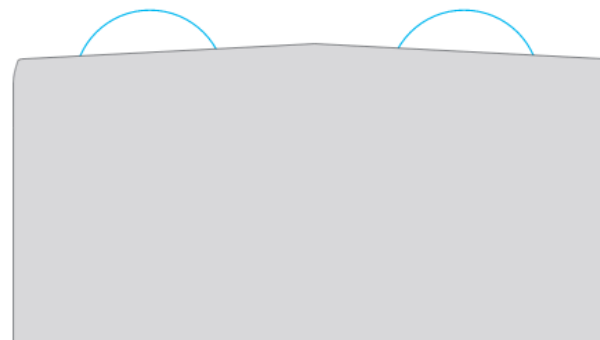


ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

Компоненти на дисплея

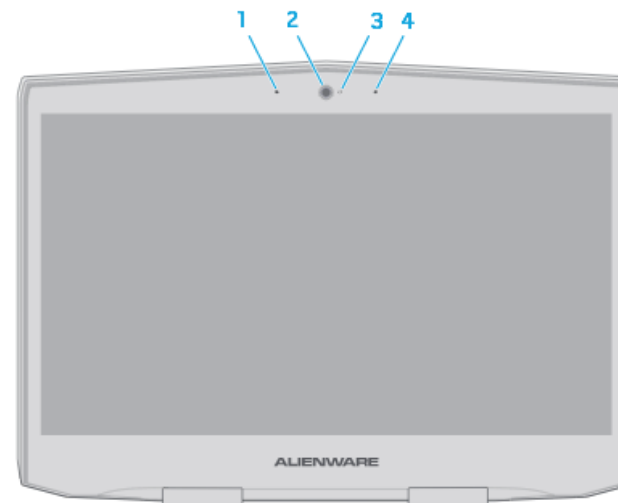

1. Микрофон (ляв)
2. Камера
3. Индикатор за статуса на камерата
4. Микрофон (десен)

Компоненти на основата и клавиатурата, левия, десния и предния панел

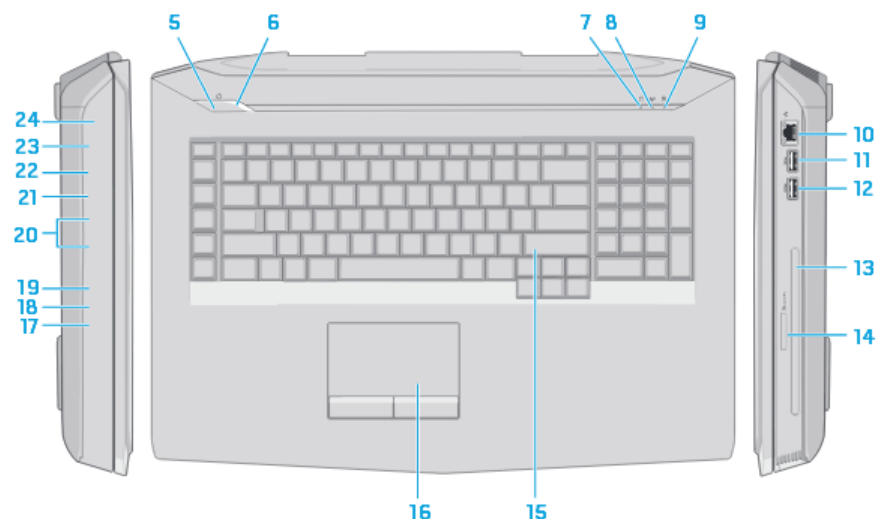

- 5. Бутон Вкл./Изкл.
- 6. Индикатор на бутона за Вкл./Изкл.
- 7. Индикатор за активността на твърдия диск
- 8. Индикатор за безжична мрежа
- 9. Индикатор за Caps Lock
- 10. Мрежов порт
- 11. USB 3.0 порт
- 12. USB 3.0 порт с PowerShare
- 13. Оптично устройство, твърд диск или SSD
- 14. Четец за карти памет
- 15. Клавиатура с подсветка
- 16. Сензорен панел Touchpad с подсетка
- 17. Комбиниран порт за слушалки/микрофон
- 18. Порт за слушалки/говорители
- 19. Порт за микрофон
- 20. USB 3.0 порт (2)
- 21. Mini DisplayPort
- 22. HDMI in/out порт
- 23. Конектор за хранването
- 24. Слот за защитен кабел против кражба

Функционални клавиши

	Включва външен дисплей
	Включва/изключва безжичната мрежа
	Изважда диска от оптичното устройство
	Включва и изключва GFX
	Спира звука
+	Намалява силата на звука
	Увеличава силата на звука
	Стартира/Спира Alienware Performance Monitoring
	Активира/ дезактивира Touchpad
	Активира/ дезактивира Alien FX

Допълнителна информация

За да се свържете Alienware за продажби, техническа поддръжка, или въпроси свързани с обслужването на клиенти, вижте на dell.com / ContactDell.

За актуална информация, често задавани въпроси, както и решения на най-често срещаните проблеми, вижте на dell.com / Alienware.