


РЪКОВОДСТВО ЗА
БЪРЗ СТАРТ

Z30-A/Z30t-A

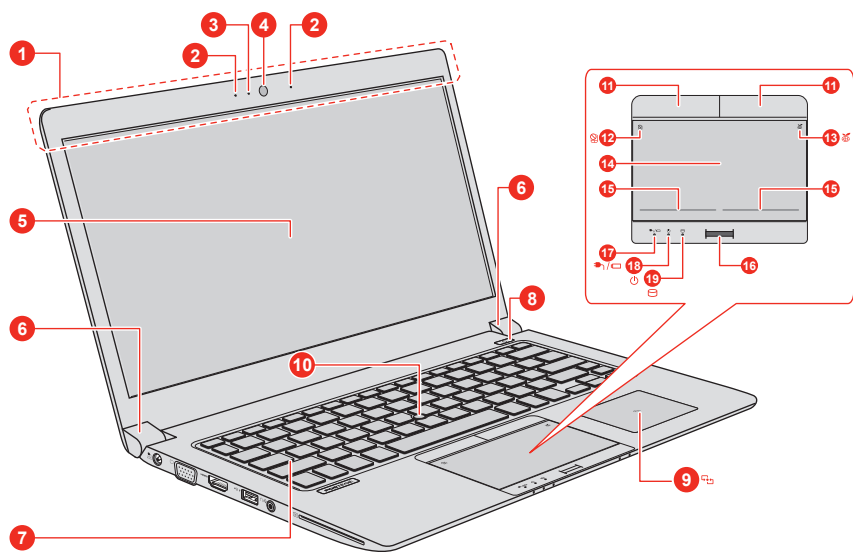

- 1. Антени за безжична връзка (не са показани)*
- 2. Микрофон*
- 3. Светодиод на уеб камерата*
- 4. Уеб камера*
- 5. Екран на дисплея
- 6. Шарнир на дисплея
- 7. Клавиатура
- 8. Бутон за захранване
- 9. Зона на засичане на NFC (Комуникация в близко поле)*
- 10. AccuPoint*
- 11. Бутони за управление на AccuPoint*
- 12. Бутони за ВКЛ/ИЗКЛ на тъчпада
- 13. еко индикатор
- 14. Тъчпад
- 15. Бутони за управление на тъчпада.
- 16. Датчик за пръстов отпечатък*
- 17. Индикатор DC IN/Battery
- 18. Индикатор за захранване:
- 19. SSD индикатор

* Означава опция, в зависимост от модела, който сте закупили

Възстановяване на предварително
инсталиран софтуер.

В зависимост от модела, който сте закупили, предлагаме различни начини за възстановяване на предварително инсталирания софтуер:

- Създаване на носители за възстановяване и възстановяване на предварително инсталирания софтуер от тях.
- Възстановяване на предварително инсталиран софтуер от дял Възстановяване на твърдия диск.
- Поръчка на дискове за възстановяване от TOSHIBA и възстановяване на предварително инсталирания софтуер от тях.*
- 1. Посетете <https://backupmedia.toshiba.eu>.
- 2. Следвайте инструкциите на екрана. Ще получите вашите дискове за възстановяване до две седмици след подаване на поръчка.

* Моля имайте предвид, че това не е безплатна услуга

За повече подробности относно възстановяването на предварително инсталирания софтуер, вижте онлайн ръководството на потребителя.

Използване на сензорния екран

Някои модели са оборудвани с такъв екран.

Можете да използвате сензорния екран за да управлявате с докосване с пръст иконите, елементите на менютата, екранната клавиатура и другите елементи на сензорния екран.

- Докосване**
Просто натиснете с пръст върху такъв екран, за да отворите необходимата ви позиция - например приложение.
- Натиснете и задръжте**
Притиснете с пръст надолу и задръжте за няколко секунди. Това ще ви покаже информация, с която да научите повече за позицията или да отворите специфично меню.
- Свийте или разгърнете**
Натиснете екрана или дадена позиция с два или повече пръста и след това преместете пръстите си един към друг (свиване) или ги раздалечете (разгъване). Това ще покаже различни нива на информация или визуално ще промени или намали мащаба.
- Завъртете**
Поставете два или повече пръста върху дадена позиция и след това завъртете ръката си, за да завъртите позицията в посоката, в която въртите ръката си. Само някои позиции могат да се завъртят.
- Плъзнете**
Придвигнете пръста си върху такъв екран, за да преместите нещата върху него.
- Плъзнете, за да изберете**
Бързо плъзнете надолу позицията с пръст, например икона на апликация, за да я изберете. Това обикновено отваря команди за апликацията.
- Плъзнете от края**
Бързо придвигнете пръста си през повърхността на екрана без да го повдигате от самия екран. Придвигнете се от десния или левия край за системни команди или от дъното или горната част за команди на апликациите.

Функции и икони

Иконите, изобразени върху компютъра означават следните функции.

Преден панел:

- Стерео тонколони
- Индикатор DC IN/Battery
- Индикатор за захранване:
- SSD индикатор
- Индикатор за безжична връзка
- Индикатор за безжична връзка WAN/WiMAX*

Десен панел:

- Слот за карта памет
- Портове Universal Serial Bus (USB 3.0)
- LAN жак
- Слот за заключващо устройство

Заден панел:

- Вентилационни отвори за охлаждане

Ляв панел:

- Жак DC IN 19V
- Порт RGB за външен монитор
- Изходен HDMI порт
- Порт Universal Serial Bus (USB 3.0)
- Жак за слушалки/микрофон
- Слот за смарт карта*

Долен панел:

- Вентилационни отвори за охлаждане
- Порт за док станция*

© 2013 Toshiba Corporation. Всички права запазени. TOSHIBA запазва правото си да извършва технически промени. TOSHIBA не носи отговорност за вреди и щети, причинени пряко или косвено от грешки, пропуски или несъответствия между компютъра и Ръководството за бърз старт.

Преди да местите
компютъра:

- Уверете се, че работата с дискове е приключила, преди да местите компютъра.
- Изключете (затворете) операционната система) на компютъра
- Изключете AC адаптера и всичките периферни устройства, преди да местите компютъра. Затворете дисплея. Не вдигайте компютъра за панела на дисплея.
- Не носете вашия компютър, като го държите за подаващите се части.

За повече информация



- Ръководство по безопасност и удобство на ползване
- Гаранционна информация

Ако ви е необходима по-подробна информация, вижте ръководството по експлоатация, инсталирано на вашия компютър. За да прегледате ръководството, кликнете два пъти върху иконата 'TOSHIBA User's Manual' ('Ръководство по експлоатация на TOSHIBA') върху работния плот.

Като корпоративен гражданин на планетата Земя, Toshiba винаги се стреми да даде своя принос за създаване на по-добър начин на живот за обществото, което е в хармония със Земята. Ние полагаме всички усилия, нашите продукти да са с най-високо ниво на потребителска полза или най-ниско ниво на вреди за екологията.

За да сведем до минимум обема на печатната документация и по този начин за спомогнем за намаляване на потреблението на природни ресурси, ние създадохме това удобно Ръководство за бърз старт.

Комбинации „бързи
клавиши“


Комбинациите от „бързи клавиши“ ви позволяват бързо да промените конфигурацията на системата директно от клавиатурата, без да стартирате програма за конфигуриране на системата.

- FN + F1: Включва или изключва звука.
- FN + F2: Влиза в „Режим за заключен компютър“
- FN + F3: Променя настройките за мощност
- FN + F4: Превключва системата в Режим на покой.
- FN + F5: Превключва системата в Режим на хибернация.
- FN + F6: Променя активния дисплей.
- FN + F7: Намалява яркостта на дисплея на компютъра на отделни стъпки
- FN + F8: Увеличава яркостта на дисплея на компютъра на отделни стъпки
- FN + F9: Включва или изключва режим Самолет.
- FN + F10: Активира или деактивира функцията Тач-пад.
- FN + F11: Включва Режим Стрелки.
- FN + F12: Включва Цифров режим.
- FN + (B): Заклучва курсора на конкретен ред.
- FN + (B): Променя на резолюцията на дисплея.
- FN + (B): Намаляване на размера на иконите на работния плот или на размера на шрифтовете в един от поддържаните прозорци на приложения.
- FN + (B): Увеличаване на размера на иконите на работния плот или на размера на шрифтовете в един от поддържаните прозорци на приложения.
- FN + (B): Намалява силата на звука на компютъра
- FN + (B): Увеличава силата на звука на компютъра
- FN + (B): Включване и изключване на осветлението на клавиатурата.

1

Свързване на захранването.

1. Свържете захранващия мрежов кабел към AC адаптера.
2. Свържете DC изходящия щепсел на AC адаптера към DC IN 19V джака на вашия компютър.
3. Включете силовия кабел към контакта - индикаторът DC IN/Battery ще светне.

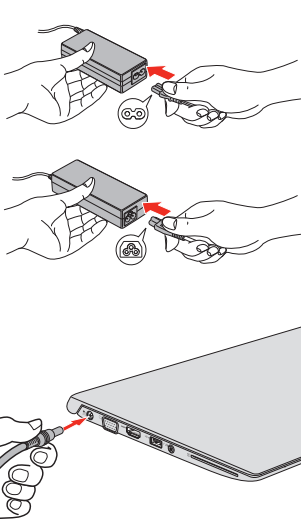

В зависимост от модела компютър в комплекта ще влиза адаптер/кабел с 2 или 3 щифта.

Използването на неподходящ адаптер може да повреди вашия компютър. TOSHIBA не носи отговорност за повреди, причинени от ползване на несъвместим адаптер.

Поддръжка от TOSHIBA

Ако ви е необходима допълнителна помощ при използване на вашия компютър, или ако имате проблеми при работа с компютъра, може да е необходимо да се свържете с TOSHIBA за допълнителна техническа помощ.

Преди да се обадите в службата за техническа помощ Някои от проблемите, които могат да възникнат, може да са свързани със софтуера или с операционната система, така че е важно първо да потърсите други източници на помощ. Преди да се свържете с TOSHIBA, опитайте следното:

- Прочетете разделите за диагностика и начини на отстраняване на неизправности в документацията на съответния софтуер или периферните устройства.
- Ако проблемът възникне при работа със софтуерни приложения, обърнете се към документацията на съответния софтуер, за да потърсите възможни начини за отстраняването му. Свържете се със службата за техническа поддръжка на софтуерната компания за помощ.
- Консултирайте се с дилъра, от който сте закупили компютъра или софтуера. Това са най-добрите източници за текуща информация и поддръжка.

Къде да пиша?

Ако въпреки всичко не можете да разрешите проблема и предполагате, че той е свързан с хардуера, пишете на TOSHIBA на вашия регионален адрес, посочен в приложената гаранционна карта или посетете pc-support.toshiba.eu в Интернет.


Получете услугата, от която се нуждае
вашият продукт.

За удобство на клиента, Toshiba предлага голям пакет услуги за защита на вашите ценни данни, за предпазване на вашия продукт от случайни повреди, за ремонт на вашия лаптоп, когато сте в чужбина, и много повече.

Защо да купуваме Услуги на Toshiba?

- Висококачествена поддръжка
- Глобално покритие
- Приемливи цени

Намерете повече продукти във вашия магазин на Toshiba.
www.toshiba-store.eu/services
SERVICE SOLUTIONS

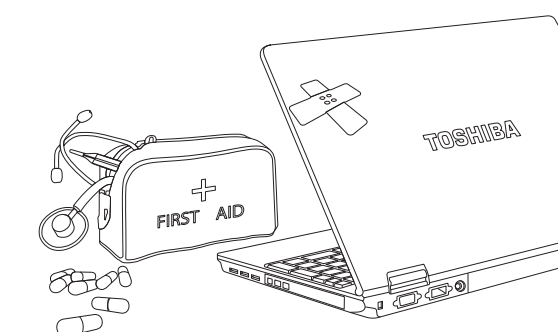

Сега новият Office е по-мощен от когато и да било



- По-умни Office приложения
- Оптимизиран за такъв устройства
- Свързан с Cloud

Купете Office още днес!


Просто натиснете два пъти иконата Microsoft Office ** на десктопа или Натиснете на Microsoft Office от екрана Начало.

** Изчезва при двойно кликане върху него

2

Включете захранването

1. Отворете панела на дисплея.
2. Натиснете бутон за включване на захранването.

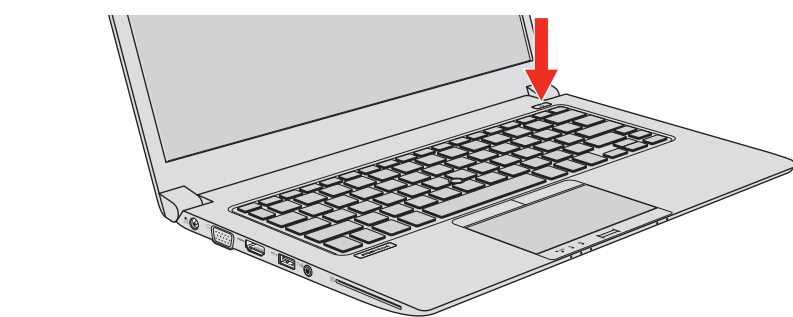

След като включите захранването за първи път, не го изключвайте, докато не се инсталира операционната система.

Работете лесно.
Играйте на воля.



- Поставете хората, апликациите и сайтовете, които обичате, директно на екрана Начало.
- Запазете връзка с нещата, които ви интересуват, с живи икони.
- Отворете едновременно две апликации и лесно изпълнявайте няколко задачи по едно и също време.
- Търсете и откривайте страхотни приложения в Windows Store. Опитайте преди да купите.**
- От първи стъпки към съвети за напреднали, новата апликация Помощ + съвети от Microsoft ще ви помогне да вземете максималното от Windows 8.1.



**Изисква активна интернет връзка.

Защита на ценна информация

- Защитете се от кражба на самоличност, вируси и много други.
- Предпазете своя компютър, така че да можете да сърфирате, пазарувате и банкирате безопасно
- Защитете себе си и своите деца докато взаимодействате онлайн през социални мрежи, електронни пощи и незабавни съобщения
- Защитете личните си данни като поверителни документи и снимки
- Защитете своите онлайн устройства с една услуга (таблети и смартфони включително)

Toshiba препоръчва McAfee® Internet Security*, с който сте в пълна безопасност в Интернет.

Активирай сега!

Преди да използвате Интернет, активирайте своя безплатен 30-дневен абонамент на McAfee LiveSafe още с първото стартиране на своя компютър или като натиснете иконата на десктопа.

Повече полезни съвети за безопасно използване на преносим компютър ще намерите на www.toshiba.eu/security-center

Бележка: За активиране на 30-дневния абонамент и за получаване на автоматични актуализации е необходима връзка с Интернет.


НЯКОГА МИСЛИЛИ ЛИ СТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШИЯ ЛАПТОП?

- Пренасяне на пакети
- Мишка
- Твърди дискове
- Услуги
- Универсален скачващ модул - Базова станция dynadock
- Специален скачващ модул - Порт репликатор
- Батерия
- AC адаптер
- Аудио системи - Лента за звук
- Цифрови камкодери - Camileo

Купете директно от Toshiba: www.toshiba.eu/accessories

Quickstart

Z30-A/Z30t-A

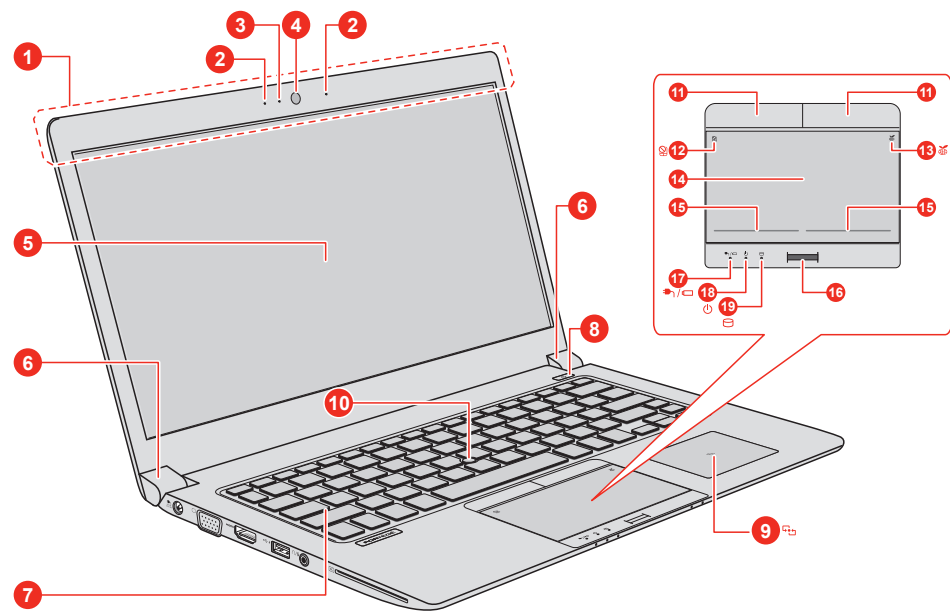

1. Wireless communication antennas (not shown)*

2. Microphone*

3. Web Camera LED*

4. Web Camera*

5. Display screen

6. Display hinges

7. Keyboard

8. Power button

9. NFC (Near Field Communication) detection area*
10. AccuPoint*

11. AccuPoint control buttons*

12. Touch Pad ON/OFF indicator

13. eco indicator

14. Touch Pad

15. Touch Pad control buttons

16. Fingerprint Sensor*

17. DC IN/Battery indicator

18. Power indicator

19. SSD indicator

i * Indicates an optional part, dependent on the model purchased.

Restoring the pre-installed Software

Depending on the model you purchased, different ways for restoring the pre-installed software are offered:

- Creating Recovery Media and restoring the pre-installed software from them
- Restoring the pre-installed software from the Recovery hard disk drive
- Ordering Recovery Discs from TOSHIBA and restoring the pre-installed software from them*:
 1. Visit <https://backupmedia.toshiba.eu> on the Internet.
 2. Follow the on-screen instructions. You will receive your Recovery Discs within two weeks after placing your order.

* Please note that this is not a free-of-charge service

i For more details about Restoring the pre-installed Software, refer to the online user's manual.

Using the Touch Screen

Some models are equipped with a touch screen. You can use your finger to manipulate icons, buttons, menu items, the onscreen keyboard, and other items on the touch screen.

- Tap**
Simply tap your finger once on the touch screen to open whatever you tap, such as an app.
- Press and hold**
Press your finger down and leave it there for a few seconds. This will show information to help you learn more about an item or will open a menu specific to what you are doing.
- Pinch or stretch**
Touch the screen or an item with two or more fingers, and then move the fingers toward each other (pinch) or away from each other (stretch). This will show different levels of information or visually zooms in or out.
- Rotate**
Put two or more fingers on an item and then turn your hand to rotate things in the direction you turn your hand. Only some items can be rotated.
- Slide**
Drag your finger on the touch screen to move through what's on the screen.
- Swipe to select**
Quickly slide down an item with your finger, such as an app tile to select it. This usually opens the app commands.
- Swipe from edge**
Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it. Swipe from the right or left edge for system commands and swipe from the bottom or top edge for app commands.

Features & Icons

The icons embossed on the computer indicate the following features:

- Front side:**

Stereo speakers

DC IN/Battery indicator

Power indicator

SSD indicator

Wireless communication indicator

Wireless WAN/WiMAX indicator*
- Right side:**

Memory media slot

Universal Serial Bus (USB 3.0) ports

LAN jack

Security lock slot
- Back Side:**

Cooling vents
- Left side:**

DC IN 19V jack

External RGB monitor port

HDMI out port

Universal Serial Bus (USB 3.0) port

Headphone/Microphone jack

Smart Card slot*
- Underside:**

Cooling vents


Docking port*

© 2013 Toshiba Corporation. All rights reserved. Toshiba reserves the right to make technical changes. Toshiba assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between the computer and the Quickstart.

1 Connect the power

1. Connect the power cord to the AC adaptor.
2. Connect the AC adaptor's DC output plug to the DC IN 19V jack on your computer.
3. Plug the power cord into a live wall outlet - the DC IN/Battery indicator should glow.

- Either a 2-pin or 3-pin adaptor/cord will be included with the computer depending on the model.
- Use of the wrong adaptor could damage your computer. TOSHIBA assumes no liability for any damage in such case.

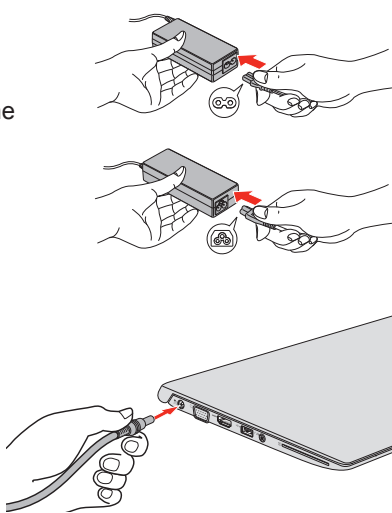

TOSHIBA Support

If you require any additional help using your computer or if you are having problems operating the computer, you may need to contact TOSHIBA for additional technical assistance.

Before you call

Some problems you experience may be related to software or the operating system, it is important to investigate other sources of assistance first. Before contacting TOSHIBA, try the following:


- Review troubleshooting sections in the documentation for software and peripheral devices.
- If a problem occurs when you are running software applications, consult the software documentation for troubleshooting suggestions. Call the software company's technical support for assistance.
- Consult the dealer you purchased your computer and/or software from. They are your best sources for current information and support.

Where to write

If you are still unable to solve the problem and suspect that it is hardware related, write to TOSHIBA at the location listed in the accompanying warranty booklet or visit pc-support.toshiba.eu on the Internet.

2 Turn on the power

1. Open the display panel.
2. Press the computer's power button.

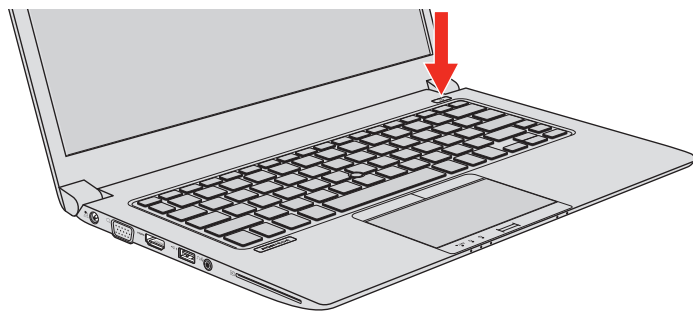


i After you turn on the power for the first time, do not turn it off until you have set up the operating system.

Work easy. Play hard.



- Put the people, apps, and sites you love right on your Start screen.
- Stay up to date and close to what you care about with live tiles.
- Snap two apps side-by-side and easily multitask.
- Browse and discover great apps in the Windows Store. Try before you buy.**
- From first steps to advanced tips, the new **Help + Tips** app from Microsoft will help you get the most from Windows 8.1.

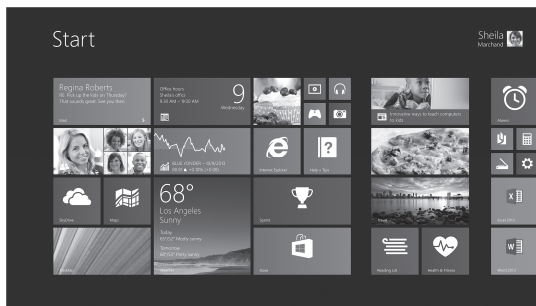

**Requires an active Internet connection.


Get the right service for your product

For complete peace of mind, Toshiba offers a large service portfolio to protect your valuable data, cover your product from accidental damages, repair your notebook when abroad, and much more.

Why purchase Toshiba Services?

- High quality support
- Global coverage
- Friendly prices

Find out more on your Toshiba Store
www.toshiba-store.eu/services

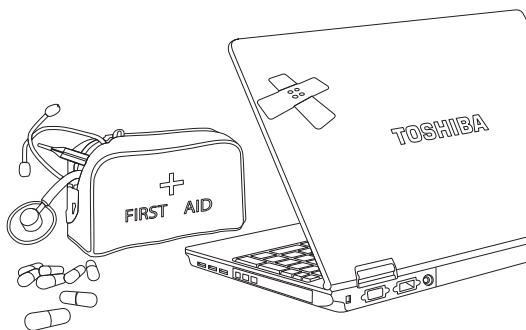

The new Office is now more powerful than ever



- Smarter Office applications
- Optimized for touch
- Cloud-connected

Buy Office today!

Simply double-click the **Microsoft Office** icon** on the **Desktop** or Click the **Microsoft Office** tile on the **Start** screen

** Disappears once it is double-clicked

Before moving the computer:

- Make sure all disk activity has ended before moving the computer.
- Turn off (shut down) the computer.
- Disconnect the AC adaptor and all peripherals before moving the computer. Close the display. Do not pick up the computer by its display panel.
- Do not carry your computer by holding protruded portions.

For More Information



- Instruction Manual for Safety and Comfort
- Warranty information

Should you need more detailed information, please refer to the User's Manual installed on your computer. To view the manual, simply double-click the 'TOSHIBA User's Manual' icon on your desktop.

i As a corporate citizen of planet earth, Toshiba strives to contribute to creating a richer lifestyle for society that is in harmony with the Earth. We do our best to ensure our products offer the highest consumer value with the lowest possible environmental impact.

To minimise the amount of printed documentation and thus help reduce consumption of natural resources, we have created this convenient Quick Start Guide.

Hotkeys

"Hotkey" key-combinations let you quickly modify the system configuration directly from the keyboard without running a system configuration program.

- Turns the sound on or off.
- Enters "Lock computer mode".
- Changes the power settings.
- Switches the system to Sleep Mode.
- Switches the system to Hibernation Mode.
- Changes the active display device.
- Decreases the computer's display panel brightness in individual steps.
- Increases the computer's display panel brightness in individual steps.
- Turns the Airplane mode on or off.
- Enables or disables the the Touch Pad function.
- Turns on Arrow Mode.
- Turns on Numeric Mode.
- Locks the cursor on a specific line.
- Changes the display resolution.
- Reduces the icon size on the desktop or the font sizes within one of the supported application windows.
- Enlarges the icon size on the desktop or the font sizes within one of the supported application windows.
- Decreases the computer's volume.
- Increases the computer's volume.
- Turns the keyboard backlight on or off.

EVER THOUGHT ABOUT ENHANCING YOUR NOTEBOOK?

To complement the generous standard specification, Toshiba offers a carefully crafted range of options and services for your notebook.

- Carry Cases

Mice

Hard Drives

Services

Universal Docking - dynadock
- Dedicated Docking - Port Replicator

Battery

AC Adapter

Audio Systems - Sound Bar

Digital Camcorders - Camileo

Buy directly from Toshiba: www.toshiba.eu/accessories