
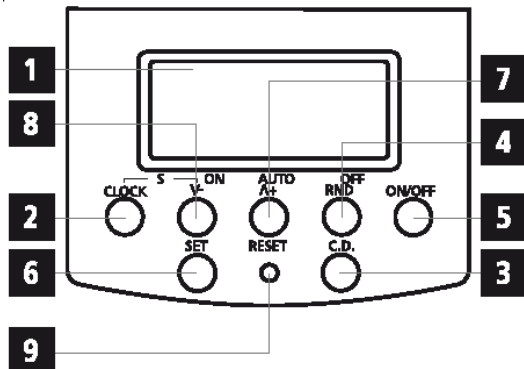


## Digital Weekly Timer "Mini" / 121951

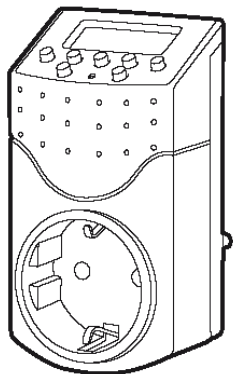

### Управление и дисплей

1. LCD дисплей

Бутон 2 CLOCK

= Показване текущо време / Превключването между 12 и 24 часа формат /  
Превключване на лятно часово време

3 C.D. бутон

= Старт / стоп броене в режим AUTO

4. Бутон RND

= Старт / стоп на случаен режим в режим AUTO

5 бутона за включване / изключване

= Превключване между режими operation (ON | AUTO | OFF)

6 SET бутон

= Потвърждаване на зададената стойност / настройка делничен ден и час

7 ^ + - бутон

= Increasing / превключване в режим програмиране на текущата зададена стойност

8 V-button

= Намаляване на текущата зададена стойност / превключване в режим на програмиране

Бутон 9. RESET

= Възстановяване на фабричните настройки

Благодарим Ви, че избрахте този продукт на Хама.

Отделете малко време и прочетете инструкцията. Моля, пазете тази инструкция на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството, моля предайте тази инструкция на новия собственик.

### 2. Съдържание

- Цифров Седмичен Таймер
- Инструкция за употреба

### 3. безопасност

- Продуктът е предназначен за частна употреба, не за комерсиални цели.
  - Използвайте продукта по неговото му предназначение.
  - Не работете с продукта извън границите на мощността, посочени в спецификациите..
  - Защитете продукта от мръсотия, влага и прегряване и го използвайте в суха среда.
  - Не изтървявайте продукта и не го излагайте на някакви големи сътресения.
  - Пазете този продукт, както и всички електрически уреди, далеч от децата
  - Изхвърляйте опаковъчните материали на места обозначени според местното законодателство..
  - Не правете никакви модификации на продукта. Ако направите това, анулирате гаранцията.
  - Свържете продукта към контакта, който е одобрен за това устройство. Контактът трябва да бъде наблизо и продукта да бъде достъпен..
  - Никога не включвайте много устройства към този продукт последователно.
  - Не включвайте източни на топлина (като електрически одеала, кафе машини и др.) към този продукт. Има а риск от пожар и повреда
  - Не използвайте този продукт с устройства, които са моторизирани или устройства, които са с ротационни компоненти или детайли. Има риск т повреда
  - Не отваряйте продукта. Не продължавайте да работите с продукта ако е повреден, което може да бъде дим, мирис или силни шумове. Веднага се свържете с вашия сервиз. (виж • сервиз и поддръжка•)
  - Не правете опит за сервизно обслужване или ремонт на продукта си.
- Оставете това да бъде извършено от квалифицирани специалисти

### 4. Първи стъпки

Включете ключа на таймера в одобрения и лесно достъпен контакт от стената, за да заредите интегрирана акумулаторна батерия (около 2 часа). Ако искате да направите настройки веднага, оставете ключа на таймера в електрическия контакт. Ако дисплеят трябва да бъде празен, натиснете бутона Reset (9)

### Забележка

- Таймера съдържа акумулаторна батерия. Това гарантира, че отчитането продължава да тече още и ако таймера не е включен в електрически контакт. Часовете, които са били вече програмирани също така остават запазени.
- Вградена акумулаторна батерия ще се разрежи, ако ключа на таймера не се използва за по-дълъг период от време.