

Ръководство за експлоатация

Поздравления за покупката на PMR влагоустойчиви радиостанции Uniden. Леките, удобни радиостанции притежават много и различни функции.

- > 8 PMR канала
- > 121 лични кода
- > До 10 км обхват*
- > Директно повикване
- > Тих режим
- > 5 избираеми мелодии
- > Жак за слушалки
- > LCD подсветка на дисплея
- > Вибрираща аларма
- > Повикване до всички в канала
- > Индикатор на батерията
- > Сканиране на канали
- > Групово сканиране на канали
- > Заклучване на клавиатурата

*Обхватът може да варира в зависимост от терена и атмосферните условия.



1. Антена
2. PTT (Push-To-Talk) бутон
3. Бутон за следене на каналите
4. Бутон за смяна на канала
5. Бутон за заключване на клавиатурата
6. Жак за слушалки
7. Жак за зареждане
8. Бутон меню / включване/изключване
9. Бутон за контрол на силата на звука
10. Микрофон
11. Високоговорител
12. Индикатор за заряд на батерията
13. Индикатор за приемане
14. Индикатор за разговор
15. Индикатор за сканиране
16. Индикатор за излъчване
17. Индикатор за регулиране на звука
18. Индикатор за заключване на бутоните
19. VOX индикатор
20. Индикатор за каналите
21. Индикатор за подковдове
22. Контактни клеми

Радиостанциите отговарят на JIS4 стандарт за водоустойчивост, което означава, че могат да бъдат поливани с вода без да се повредят.

Забележка: Ако радиостанцията е била изложена на влиянието на солена вода, моля изплакнете радиостанцията с питейна вода преди да я включите отново.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

- Два броя радиостанции UNIDEN
- Две презареждащи се NIMH батерии
- Един AC адаптер
- Поставка за зареждане
- Два броя щипки за колан
- Упътване за употреба

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Уверете се, че радиостанцията е изключена. Завъртете винта на задния капак по посока обратна на часовниковата стрелка, докато държите капака притиснат. Поставете батерията като се уверите, че контакторите съвпадат с тези на радиостанцията. Преди да поставите капака на радиостанцията проверете гуменото му уплътнение. Уверете се, че същото е в добро състояние и няма чужди частици по и около него. Затворете капака и се уверете, че приляга равномерно по всички краища. Затегнете държачия винт.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, индикаторът за заряд на батерията премигва, а след 30 секунди надпис "BATT" се появява на екрана.

Забележка: За да избегнете риска от наранявания или повреди, използвайте само батериите и зарядните устройства в комплекта.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Забележка: Уверете се, че сте изключили радиостанцията преди да я поставите в поставката за зареждане!

Как да използваме поставката за зареждане:

- 1.) Включете кабела на поставката за зареждане към електрическата мрежа.
- 2.) Поставете поставката на равна повърхност и поставете радиостанциите в нея.
- 3.) Уверете се, че индикатора за зареждане на поставката свети. Оставете радиостанциите да се зареждат в продължение на 16 часа.

Забележка:

Поставката за зареждане не е влагоустойчива. Ако тя бъде намокрена, изключете я от електрическата мрежа преди да я докоснете. Оставете я да изсъхне напълно и тогава продължете работата с нея. Почиствайте контакторите на радиостанцията преди да я поставите в зарядното устройство. Уверете се, че те не са мокри или кални.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАДИОСТАНЦИИТЕ

За да използвате пълната функционалност на радиостанциите, моля прочетете следващите инструкции преди употреба.

Включване на радиостанцията и контролиране на силата на звука

- 1.) Натиснете и задръжте , за да включите радиостанциите.
- 2.) За да промените силата на звука, използвайте или и след това натиснете .
- 3.) Натиснете и задръжте , за да изключите радиостанцията.

Избор на канал

Вашата радиостанция има 8 канала и 121 кода, които можете да използвате, за да се свържете с други радиостанции. За да се свържете с друга радиостанция, то и двете трябва да са настроени на един и същ канал и код.

За да изберете канал:

Натиснете или .
Натиснете **MENU**, за да потвърдите.

Тон на бутоните

Включване / Изключване:
1. Влезте в менюто и натиснете бутона, докато на дисплея се появи иконата **br**. Текущата настройка е Y (ON), показва се на дисплея.
2. За промяна на настройката използвайте бутон **CH** .

Избор на Таен код

Можете да изберете Таен код от 1-121 за всеки канал. **oFF**(OFF) показва, че липсва Таен код и радиостанцията може да приема независимо от кодиращите настройки на предаващата радиостанция.

- 1.) Натиснете **MENU**. Индикатора за Таен код започва да премигва.
- 2.) Натиснете или за увеличение или намаляване на кода. Можете да изберете и **oFF** също.
- 3.) Натиснете **MENU**, за да потвърдите.

Сканиране на честота(канал)

Вашата радиостанция има възможност за сканиране на канали, позволяваща Ви лесно да сканира всички 8 канала. Когато активен канал е засечен, радиостанцията спира на този канал, докато канала е чист. След 2-секундно закъснение радиостанцията продължава сканирането. Натиснете **PTT** докато сканирането е стопирано на канала. Ви позволява да предавате на този канал.

Включване сканиране на канал:

Натиснете **MENU** два пъти. Радиостанцията показва на дисплея **SCAN** или **oF** натиснете. Натиснете бутон , за да изберете позиция **oF**, и след това потвърдете с бутон **MENU**.

Изключване сканиране на канал:

Натиснете **MENU**, **PTT** или **CALL**.

Разговор по радиостанцията

Разговор с други участници по радиостанция:

- 1.) Натиснете и задръжте **PTT** и говорете с нормален и чист глас на разстояние 2-3 инча от микрофона. Когато предавате, **TX** се появява според типа на канала. За да избегнете прекъсване на предаването, задръжте като натиснете **PTT** преди да започнете да провеждате разговора.
 - 2.) Когато завършите разговора, пуснете **PTT**. Сега можете да получавате входящи обаждания. Когато получавате обаждане, **RX** се появява на дисплея.
- Забележка:** Когато натискате **PTT**, **TX**. Ако **PTT** е продължително натиснат, една минута след като започнете натискането на **PTT** предаването приключва и устройството издава звук за грешка.

Екранен режим

Радиостанцията Ви дава възможност да слушате слаб сигнал на канала с натискането на някой бутон.

Включване на Екранен режим:


За кратко прослушване, натиснете **MON**. **MON** се появява и **RX** премигва. Натиснете и задръжте **MON** за две секунди, докато не се чуят 2 звукови сигнала „бийн“.

Изключване на Екранен режим:

Натиснете **MON**, за да се върнете на предходния режим. **MON** и **RX** се скрива.

Работа в Нормален режим

За да ползвате възможностите на радиостанцията отидете на функция Menu.

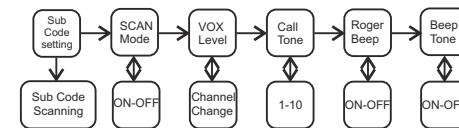

- 1.) За да влезете в менюто, натиснете **MENU**.
- 2.) Поредното натискане на **MENU** Ви позволява да преминаете нататък в менюто. След последната секция от менюто, радиостанцията преминава в предишното меню.
- 3.) Други начини да излезете от менюто са:
 - a) Натиснете и задръжте бутон **MENU**.
 - b) Натиснете **PTT, MON, CALL**.
 - c) Изчакайте 10 секунди, докато радиостанцията автоматично се върне в предишното меню.

VOX функция

Вашата радиостанция има възможност за използване на VOX функция, чрез която можете да предавате автоматично гласови съобщения без да натискате **PTT** бутон. Функцията е осъществима чрез използването на слушалки с микрофон.

Настройка на чувствителността.

- 1.) За да влезете в менюто, натиснете **MENU**. Преминайте през менюто докато се появи мигаща **vox** икона. На дисплея ще се изпишат цифрите 1-5 или **oF**. Цифрите 1-5 показват нивото на чувствителност, а при **oF** функцията е изключена.
- 2.) Натиснете **CH** или за да настроите нивото на чувствителност на **VOX** функцията. Използвайте ниво 1 в тиха среда и увеличете нивото при по-шумна среда.

Тон на звънене.

Вашата радиостанция има възможност за избор от 5 тона на звънене.

Избор на тон на звънене.


1.) За да влезете в менюто, натиснете **MENU**.

Преминете през менюто докато се покаже **call** икона.


На дисплея се показва номера на избраната мелодия (1-5).

2.) Натиснете **CH** √ или ∆ за да изберете желанния тон.

Заклучване на бутоните

Натиснете и задръжте **CALL** / , докато се появи **LOCK**. За да излезете от режима Заклучване на бутони, натиснете и задръжте **MENU** отново.

Забележка:

Когато е включен режима все още можете да получавате повиквания, използвайки **CALL** в стандартен режим, **VOL** √ или ∆, **PTT, MON** и  да включите и заключите радиостанцията. Радиостанцията запазва заключени бутоните и при смяна на батерията.

Звук „Прието“

Звук „Прието“ Ви уведомява за края на предаването. Звукът „Прието“ може да бъде чул, когато е включен, а също трябва да бъде включен и звукът на радиостанцията като цяло. Когато звукът „Прието“ е включен, а звукът на радиостанцията е изключен, няма да чувате звука „Прието“.

За да влезете в менюто, натиснете **MENU**. Следвайте менюто докато се появи **rb** икона. Моментната настройката (**ON** или **OFF**) премигва на дисплея.

Изключване на звука „Прието“:

Натиснете **CH** √, за да се появи **off**, след това натиснете **MENU**.

Включване на звука „Прието“:

Натиснете **CH** ∆, за да се появи **on**, след това натиснете **MENU**.

Автоматично запазване на енергията

Радиостанция има уникална функция за запазване на енергията в батериите. В случай, че няма предаване дори и входящи повиквания в период на 3 секунди, радиостанция превключва в режим на запазване на енергията. Радиостанцията все още може да приема сигнали.

LCD подсветка

LCD подсветката автоматично се включва, когато някой от бутоните е натиснат (с изключение на бутона **PTT**). Подсветката е активна в продължение на 10 секунди, преди да се изключи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Канали	8 канала
Подкодове	38 тона
	83 DCS кода
Захранване	NiMH батерия
Обхват	До 10 км
Продължителност на работа	14 часа

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител/доставчикът
"БИТЕЛ" ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" 13
Седалище: гр. Пловдив, Тракия-Индустриална зона
ул. "Нестор Абаджиев" 13
Телефон: 359 32 270027

декларира на своя отговорност, че далекосъобщителното устройство

Марка:	Uniden
Вид:	Приемо-предавателно устройство
Модел:	PMR 1188

Производител: **UNIDEN**
съответства на следните изисквания по чл.10 ,чл.13 (само за радиосъоръжения) и на другите изисквания от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства(ДВ,бр79/2002),когато се използва по предназначение, и отговаря на следните хармонизирани стандарти:
За безопасност **EN 60950:2000**
за EMC **EN 300 489-1/05 v.1.3.1**
за използване на честотния спектър **EN 300 296-2 v.1.1.1**

05.10.2011

Подпис: Георги Гочков управител

Вносителят:
"БИТЕЛ" ЕООД - България
Пловдив "Нестор Абаджиев" 13
идентиф. 115163890 дат. 2008



За използване в страните от европейския съюз, съобразено с местните закони и разпоредби.