


Ръководство за експлоатация

Поздравления за покупката Ви на PMR водоустойчиви радиостанции Uniden. Леките, удобни радиостанции са оборудвани с много и различни функции.

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| > 8 PMR канала | > LCD подсветка на дисплея |
| > 121 лични кода | > Вибрираща аларма |
| > До 10 км обхват* | > Повикване до всички в канала |
| > Директно повикване | > Индикатор на батерията |
| > 122 групови кода | > Сканиране на канали |
| > Тих режим | > Групово сканиране на канали |
| > 10 избираеми мелодии | > Заклучване на клавиатурата |

*Обхвата може да варира в зависимост от терена и атмосферните условия.

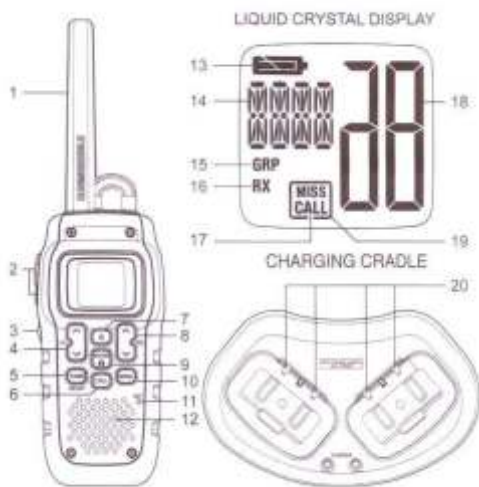

1. Антена
2. PTT (Push-To-Talk) бутон
3. Бутон за следене на каналите
4. Бутон за смяна на канала
5. Tone/Group бутон
6. Бутон за повикване
7. Бутон за включване/изключване
8. Бутон за контрол на силата на звука
9. Бутон за потвърждение/заклучване на клавиатурата
10. Бутон за отваряне на менюто
11. Микрофон
12. Високоговорител
13. Индикатор за заряд на батерията
14. Индикатор за подкодове
15. Индикатор за група
16. Индикатор за входящо повикване
17. Индикатор за изходящо повикване
18. Индикатор за канал
19. Индикатор за пропуснато повикване
20. Клеми за заряд

Радиостанциите Ви отговарят на JIS7 стандарт за водоустойчивост, което значи че могат да бъдат потопени на 1 метър под вода за 30 минути без да се повредят. След като радиостанцията е била потопена

под вода ще забележите, че звука е изкривен. Това се дължи на остатъчна вода около микрофона и високоговорителя. Раздрусайте радиостанцията, за да изтече останалата вода.

Забележка: Ако радиостанцията е била изложена на влиянието на солена вода, моля изплакнете радиостанцията с питейна вода преди да я включите отново.


КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

- Два броя радиостанции UNIDEN
- Две презареждащи се NiMH батерии
- Един AC адаптер
- Поставка за зареждане
- Два броя щипки за колан
- Упътване за употреба

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Уверете се, че радиостанцията е изключена. Завъртете винта на задния капак по посока обратна на часовниковата стрелка, докато държите капака притиснат. Поставете батерията като се уверите, че контакторите съвпадат с тези на радиостанцията. Преди да поставите капака на радиостанцията проверете гуменото му уплътнение. Уверете се, че същото е в добро състояние и няма чужди частици по и около него. Затворете капака и се уверете, че приляга равномерно по всички краища. Затегнете държачия винт.

ИНДИКАЦИЯ ЗА ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, индикатора за заряд на батерията  премигва, а след 30 секунди надпис "BATT" се появява на екрана.

Забележка: За да избегнете риска от наранявания или повреди, използвайте само батериите и зарядните устройства в комплекта.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Забележка: Уверете се, че сте изключили радиостанцията преди да я поставите в поставката за зареждане!

Как да използваме поставката за зареждане:

- 1.) Включете кабела на поставката за зареждане към електрическата мрежа.
- 2.) Поставете поставката на равна повърхност и поставете радиостанциите в нея.
- 3.) Уверете се, че индикатори за зареждане на поставката свети. Оставете радиостанциите да се заредят в продължение на 16 часа.




Забележка:

Поставката за зареждане не е влагоустойчива. Ако тя бъде намокрена, изключете я от електрическата мрежа преди да я докоснете. Оставете я да изсъхне напълно и тогава продължете работа с нея. Почиствайте контакторите на радиостанцията преди да я поставите в зарядното устройство. Уверете се, че те не са мокри или кални.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАДИОСТАНЦИИТЕ

За да използвате пълната функционалност на радиостанциите, моля прочетете следващите инструкции преди употребя.

Включване на радиостанцията и контролиране на силата на звука

- 1.) Натиснете и задръжте , за да включите радиостанциите.
- 2.) За да промените силата на звука, използвайте \wedge или \vee и след това натиснете .
- 3.) Натиснете и задръжте , за да изключите радиостанцията.

Избор на канал

Вашата радиостанция има 8 канала и 121 кода, които можете да използвате, за да се свържете с други радиостанции. За да се свържете с друга радиостанция, то и двете трябва да са настроени на един и същ канал и код.

За да изберете канал:

Натиснете $\text{CH } \wedge$ или $\text{CH } \vee$.
Натиснете **ENTER**, за да потвърдите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПОВ РЕЖИМ

За да използвате групов режим е необходимо да направите следните настройки на радиостанцията:

- Да активирате групов режим на радиостанцията.
- Да зададете код на групата.
- Да зададете номер на вашата радиостанция.
- Да зададете кодово име на радиостанцията.


Активиране на групов режим на радиостанцията

За да активирате груповия режим на радиостанция Ви, което ще активира функции Директно повикване, Автоматични канали и ALL CALLS, натиснете и задръжте **TONE/GROUP** бутон за 2 секунди. На дисплея на ще се появи надпис **GPR**.

Забележка: В групов режим може да приемате съобщения само от радиостанции, които са настроени на същия канал и същия групов код.



Задаване на групов код

Груповият код може да е число от 0 до 121. Всички във групата трябва да изберат същия групов код, за да комуникират един с друг.

- 1.) Натиснете **TONE/GROUP** в групов режим.
- 2.) Натиснете $\text{CH } \wedge$ или \vee , за да изберете груповия номер.
- 3.) Натиснете **ENTER**/ или **TONE/GROUP**, за да се върнете в начално състояние.

Настройка на Уникален номер

Всяка радиостанция в групата ви трябва да бъде настроена със уникален номер от 1-16.

- 1.) Натиснете **MENU**. След като се появи меню **UNIT**, натиснете **ENTER**/. Показанието на дисплея започва да мига.
- 2.) Натиснете $\text{CH } \wedge$ или \vee , за да изберете желаните номер.
- 3.) Натиснете **ENTER**/, за да продължите към следващата част.

Настройка на вашето име

Вашето име се появява на другите дисплеи, когато правите повикване към всички (All Call) или директно обаждане. Това име ще се появява и на дисплеите на всички други участници, когато някои иска да направи директно обаждане към Вас. Когато не е зададено име, се появява номера Ви.

- 1.) Натиснете **MENU**. Докато се появи меню **UNIT**, след това натиснете **ENTER**/.
- Настоящият номер мига. На дисплея се изписва **n . . .** (или предварително зададеното име), докато не преминете към следващата буква.
- 2.) Натиснете $\text{CH } \vee$ или \wedge , за да изберете буквата, след това **ENTER**/, за да преминете към следваща буква, докато не въведете цялото си име.
- 3.) Натиснете **MENU**, за да потвърдите настройките и да излезете от менюто.


Използване на групов режим

Груповият режим Ви позволява да осъществите директно повикване до член на групата без да известявате останалите членове на групата. Също така Ви позволява да смените канала на цялата група, от която от радиостанциите. Преди да използвате груповия режим, следвайте инструкциите в „Настройка на групов режим“.


За да запишете името на модула и името на всяко устройство, направете обаждане до всички ("All") от всяка радиостанция наведнъж (Виж „Изпращане на директно обаждане“).

Директно обаждане

Директното обаждане Ви позволява да правите обаждания към всеки от групата на веднъж или да се обажда на един член от Вашата група без друг от групата да знае, подобно на функцията "Бързо набиране" директно на човек(хора), с които искате да разговаряте.

За да се обадите на някого във Вашата група, натиснете **CALL** в групов режим. Радиостанцията премигва **ALL**. Тогава натиснете **CALL** или **ENTER**/. Всеки от Вашата група получава повъняване със звуков сигнал за около 3 секунди. Когато звуковият сигнал приключи, започва вашият разговор.

Забележка: Когато правите директно обаждане към всички в групата, радиостанция изпраща името Ви. То ще се покаже в листа за обаждания на всеки от тях.

За да се обадите на член от групата, без другите членове от групата да знаят, натиснете **CALL** в групов режим. След това използвайте $\text{CH } \wedge$ или \vee , за да изберете човека, на когото искате да се обадите. Натиснете **CALL** или **ENTER**/. При изходящо обаждане, радиостанцията издава 3-секунден тон. Когато набраният човек отговори на обаждането Ви, можете да започнете разговор. Можете да заглушите звуците при обаждане по всяко време като натиснете **PTT**. Вашият разговор остава личен между Вас и човека, с който разговаряте до 15 секунди след последния разговор. След това вашата радиостанция автоматично приключва режима на Личен разговор.

Автоматична смяна на канали

Автоматичната смяна на канали Ви позволява лесно да се координира смяната на канал за всеки във Вашата група. Вие може да прибегнете до тази функция, когато има наличие на смущения в настоящия канал.

За да започне автоматична смяна на канал, на някоя от радиостанциите от групата натиснете **MENU**. Появява се **CHCX**, натиснете **ENTER/** . Настоящият канал започва да премигва. Използвайте **CH** \wedge или \vee , за да изберете искания честотен канал. Можете да проверите дали канала е чист. След това натиснете **CALL** или **ENTER/** . Вашата радиостанция започва да издава звуков сигнал за около 10 секунди, докато изпраща смяната на сигнала. Когато радиостанцията сменя сигнала издава еднократен звуков сигнал и автоматично сменя честотния канал. За да сте сигурни, че всички радиостанции са превключени на новия честотен канал, трябва да сте сигурни, че сте на открито, където радиостанцията ще прихване най-добрия обхват. Оптимизирайте обхвата по време на смяна на сигнала, като позиционирате радиостанцията възможно най-високо, за да получите най-добрият сигнал. Направете "roll call" на новия канал, за да сте сигурни, че всички са в обхват. Ако някой е пропуснат, върнете се на предишния сигнал и проверете отново.

УПОТРЕБА НА РАДИОСТАНЦИЯТА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ

Използване на радиостанцията в стандартен (не в групов) режим, когато искате да комуникирате с радиостанции, които са извън групата Ви.

Избор на Таен код

Можете да изберете Таен код от 1-121 за всеки канал. **OFF(OFF)** показва, че липсва Таен код и радиостанцията може да приема независимо от кодиращите настройки на предаващата радиостанция.

1.) Натиснете **TONE/GROUP**.

Индикатора за Таен код започва да премигва.

2.) Натиснете **CH** \wedge или \vee за увеличение или намаляне на кода. Можете да изберете и **OFF** също.

3.) Натиснете **ENTER/** или **TONE/GROUP**, за да сте в нормален режим.

Забележка: Само тоновете 1-38 са стандартни за марката. Другите настройки може да се различават в различните марки. Проверете в Спецификациите на модела.

Сканиране на честота(канал)

Вашата радиостанция има възможност за сканиране на канали, позволяваща Ви лесно да сканира всички 8 канала. Когато активен канал е засечен, радиостанцията спира на този канал, докато канала е чист. След 2-секундно закъснение радиостанцията продължава сканирането. Натискайки **PTT** докато сканирането е стопирано на канала Ви позволява да предавате на този канал.

Включване сканиране на канал:

Натиснете **MENU**. Радиостанцията показва на дисплея **SCAN**, натиснете **ENTER/** .

Изключване сканиране на канала:

Натиснете **MENU**, **PTT** или **CALL**.

Разговор по радиостанцията

Разговор с други участници по радиостанция:

1.) Натиснете и задръжте **PTT** и говорете с нормален и чист глас на разстояние 2-3 инча от микрофона. Когато предавате, **TX** се появява според типа на канала. За да избегнете прекъсване на предаването, задръжте като натиснете **PTT** преди да започнете да провеждате разговора.

2.) Когато завършите разговора, пуснете **PTT**. Сега можете да получавате входящи обаждания. Когато получавате обаждаване, **RX** се появява на дисплея.

Забележка: Когато натискате **PTT**, **TX**. Ако **PTT** е продължително натиснат, една минута след като започнете натискането на **PTT** предаването приключва и устройството издава звук за грешка.

Екранен режим

Радиостанцията Ви дава възможност да слушате слаб сигнал на канала с натискането на някой бутон.

Включване на Екранен режим:

За кратко прослушване, натиснете **MON**. **MON** се появява и **RX** премигва.


Натиснете и задръжте **MON** за две секунди, докато не се чуят 2 звукови сигнала „бийп“.

Изключване на Екранен режим:

Натиснете **MON** за да се върнете на предходния режим. **MON** и **RX** се скрива.

Работа в Нормален режим

За да ползвате възможностите на радиостанцията отидете на функция Menu. С цел да се използва Автоматичната смяна на канал се нуждаете да настроите вашата радиостанция на Групов режим.

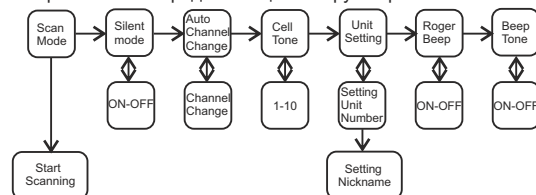

1.) За да влезете в менюто, натиснете **MENU**.

2.) Поредното натискане на **MENU** Ви позволява да преминете нататък в менюто. След последната секция от менюто, радиостанцията преминава в предишното меню.

3.) Други начини да излезете от менюто са:

а) Натиснете **PTT, MON, CALL** или **TONE/GROUP** б) изчакайте 10 секунди, докато радиостанцията автоматично се върне в предишното меню.

Настройка на Тих режим

Когато включите Тихия режим, всички входящи обаждания са в този режим: подсветката на дисплея премигва, индикатора на канала. **SLNT** и **CALL** предупреждава за входящо обаждаване. Ако не отговорите до 15 секунди, подсветката на дисплея автоматично се изключва. Радиостанцията избира, за да напомни че имате пропуснато повикване. Тихият режим е изключен за 15 секунди, когато предавате/приемате сигнал или натискате някой от бутоните.

Настройване на Тих режим

1.) Влезте в менюто. Следвайте менюто, докато не се появи **SLNT**, тогава натиснете **ENTER/** . Настоящата настройка започва да премигва.

2.) Натиснете **CH** \wedge , за да се включи дисплея, след това натиснете **ENTER/** .

Забележка: За да предотвратите нежелани безшумни предупреждения, трябва да бъдете сигурен, че използвате Уникален код или Групов код, дори и да използвате Тихият режим. Можете да чуете полученият сигнал, когато включите сканирането на канали и активен канал е засечен, дори в Тих режим.

Уведомление за пропуснато повикване

Ако получите входящо повикване, когато радиостанцията е в Тих режим, радиостанцията ще покаже само името на човека, който Ви е търсил. Периодично радиостанцията ще Ви напомня за пропуснато повикване, вибрирайки на всяка трета минута след повикването.

Тон на звънене

Радиостанцията Ви има 10 тона на звънене. Натискайки в Нормален режим бутона **CALL** можете да ги прослушате. Когато някой Ви търси ще звучи мелодията, избрана от Вас.

Избиране на тон на звънене:

1.) Влезте в менюто. Следвайте менюто докато не се появи **CALL**, след това натиснете **ENTER/** . Номера на мелодията премигва (1-10).

2.) Натиснете **CH** \vee или \wedge , за да изберете цифрата на желаната мелодия. Всеки тон се чува през говорителя.

Звук „Прието“

Звук „Прието“ Ви уведомява за края на предаването. Звукът „Прието“ може да бъде чул, когато е включен, а също трябва да бъде включен и звукът на радиостанцията като цяло. Когато звукът „Прието“ е включен, а звукът на радиостанцията е изключен, няма да чувате звука „Прието“.

За да настроите звука „Прието“ трябва да влезете в менюто. Следвайте менюто докато се появи **RGR**, тогава натиснете **ENTER/** . Настройката премигва.

Изключване на звука „Прието“:

Натиснете **CH** \vee , за да се появи **off**, след това натиснете **ENTER/** .

Включване на звука „Прието“:

Натиснете **CH** \wedge , за да се появи **on**, след това натиснете **ENTER/** .

Коригиране на звука

Радиостанция издава звук всеки път, когато натиснете бутон (с изключение на **PTT**). За да коригирате звука, влезте в менюто. Следвайте менюто докато се появи **TONE**, след това натиснете **ENTER/** . Настройката премигва.

Заклучване на бутоните

Натиснете и задръжте **ENTER/** , докато се появи **LOCK**. За да излезете от режима Заклучване на бутони, натиснете и задръжте **ENTER/** отново.

Забележка:

Когато е включен режима все още можете да получавате повиквания, използвайте **CALL** в стандартен режим, **VOL** \vee или \wedge , **PTT, MON** и \odot да включите и заключите радиостанцията. Радиостанцията запазва заключени бутоните и при смяна на батерията.

Автоматично запазване на енергията

Радиостанция има уникална функция за запазване на енергията в батериите. В случай, че няма предаване дори и входящи повиквания в период на 3 секунди, радиостанция превключва в режим на запазване на енергията. Радиостанцията все още може да приема сигнали.

LCD подсветка

LCD подсветката автоматично се включва, когато някой от бутоните е натиснат (с изключение на бутона **PTT**). Подсветката е активна в продължение на 10 секунди, преди да се изключи.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Канали	8 канала
Подкодове	38 тона
	83 DCS кода
Захранване	NiMH батерия
Обхват	До 10 км
Продължителност на работа	16 часа

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител/доставчик
"БИТЕЛ" ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" 13
Седалище: гр. Пловдив, Тракия-Индуриална зона
ул. "Нестор Абаджиев" 13
Телефон: 359 32 270027

декларира на своя отговорност, че далекосъобщителното устройство

Марка: Uniden
Вид: Приемо-предавателно устройство
Модел: PMR 1189

Производител: UNIDEN
съответства на следните изисквания по чл. 10, чл. 13 (само за радиосъоръжения) и на другите изисквания от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79/2002), когато се използва по предназначение, и отговаря на следните хармонизирани стандарти:
За безопасност EN 60950:2000
за EMC EN 300 489-1/05 v.1.3.1
за използване на честотния спектър EN 300 296-2 v.1.1.1

05.10.2011

Подпис: Георги Гочков управител

Вносителят:
"БИТЕЛ" ЕООД - България
Пловдив "Нестор Абаджиев" 13
ИДН: 115163890 дат. 2006



За използване в страните от европейския съюз, съобразено с местните закони и разпоредби.

Uniden®