



ЛЮБИТЕЛСКИ РАДИОСТАНЦИИ

AM845

Функции

- 8 канала
- 121 лични кога (38 CTCSS кога/83 DCS кога)
- Функция VOX (за Hands-free)
- Вибрация
- Сканиране на каналите
- Осветен дисплей
- LED фенерче
- Индикатор на повикванията
- Бутон Lock
- Външен говорител/Микрофон/ Жак за зареждане
- Roger beer – звуково потвърждение за край на връзката
- Power Saver Режим за пестене на батерията
- Звук при настискане на бутон
- Индикатор за нивото на батерия
- Индикатор за ниско ниво на батерията
- Филтриране на съобщения
- Максимален обхват
- Щипка за колан

1. Индикатор за заряд на батериите
2. Икона Roger Beer
3. Икона VOX
4. Икона за повикване и вибрация
5. Икона заключено
6. Икона звук
7. Икона DCS/CTCSS
8. Икона за сканиране и запаметяване
9. Запаметяване на канал
- 10.DCS/CTCSS лични кодове
11. Икона Power Saver
12. Номера на канали
13. Икона приемане/предаване

Максималният обхват може да варира в зависимост от пряката видимост и препятствията между радиостанциите.

Информация за продукта:

Радиостанции Cobra AM 845 покриват всички стандарти на радиооборудване, използващи PMR 446 честота. Радиостанциите използват граждански честоти, но може да попадат под забраната на местните закони и разпоредби.

Поставяне на батерии

За да монтирате или замените батериите:



1. Отстранете щипката за колан с плъзгане в указаната посока.
2. С движение нагоре отстранете капака на батериите.
3. Поставете 3 бр. AA презареждащи се батерии или такива за единична употреба алкални батерии. Позицията на батериите е според отбелязването на полюсите.
4. Поставете отново на мястото си капачето на батериите и щипката за колана.
 - Не се опитвайте да презареждате алкални батерии
 - Не смесвайте стари с нови батерии
 - Не смесвайте алкални, стандартни и презареждащи батерии.Внимание – риск от експлозия, ако батериите се заменят по неправилен начин. Поставете батериите според инструкциите.

За да заредите батериите в радиостанцията:

1. Проверете дали батериите са поставени правилно.
2. Включете кабела в зареждащия жак, който се намира на върха на радиостанцията.
3. Включете кабела в USB жака на радиостанцията.

Грижа за радиостанцията:

Вашата microTALK® радиостанция ще ви служи с години при положение, че полагате съответните грижи за нея. Ето няколко предложения:

1. Внимавайте при боравене с радиостанцията
2. Дръжте я далеч от прах
3. Никога не поставяйте радиостанцията във вода или влажна среда
4. Избягвайте излагане на екстремни температури

Използвайте само предоставените презареждащи се батерии и зарядно устройство, за да заредите вашите радиостанции. Радиостанциите не са предвидени за експлоатация докато се зареждат. Непрезареждащи се батерии също могат да бъдат използвани във Вашите радиостанции. Максимална / Минимална работна температура: -20°C to +45°C




Зареждане на радиостанциите в поставката за заряд:

1. Поставете радиостанциите върху зарядната база, както е показано на фигурата.
2. Свържете micro USB кабела към жака , който е на задната част на поставката.
3. Включете USB кабел към подходящо зарядно към електрическата мрежа.

Ако при поставяне на радиостанциите върху зарядната база индикаторът не свети, проверете дали радиостанциите са поставени правилно върху зарядното устройство. Радиостанциите се поставят само в права позиция. Индикатора за зареждане ще свети, докато се зареждат радиостанциите.

Забележка: За да заредите само на едната радиостанция, включете micro USB кабела директно към жака на радиостанцията. Докато се зареждат радиостанциите на дисплея им ще мига иконата за зареждане. Cobra препоръчва радиостанциите да са изключени докато се зареждат.

Как да включите радиостанцията си

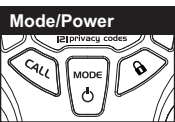

Натиснете и задръжте бутон Mode/Power докато не чуete поредица от звъци, показващи , че радиостанцията е включена.


Вашата MicroTalk радиостанция е в режим на готовност да получава съобщения. Радиостанцията е винаги в режим на готовност, освен когато са натиснати бутоните Call или Mode/Call.

Изтощена батерия



Докато се зареждат радиостанциите , на дисплея ще мига иконата на батерията.

Функция Battery/Power Saver

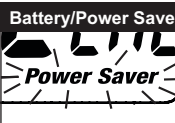

Ако радиостанцията не се използва повече от 10 секунди, устройството автоматично ще премине в режим за съхранение на енергията. На дисплея се появява надпис POWER SAVER.

Това няма да попречи да се приемат нови повиквания.

Комуникация между радиостанциите



1. Натиснете и задръжте бутон TALK.
 2. Говорете на 5 см от микрофона с нормална сила на гласа.
 3. Пуснете бутон, когато сте приключили да говорите и изчакайте отговор.
- Забележка: Не можете да получавате входящи повиквания, докато сте натиснали бутон TALK.

Двете радиостанции трябва да са на един и същ канал, за да комуникират.

Как да изберете канал



При включена радиостанция, може да изберете между 8 канала като натискате бутони Channel Up или Channel Down.



Двете радиостанции трябва да са на един и същ канал, за да комуникират.

Изчакване на отговор.



Отпуснете бутон TALK, за да получите сигнали от другите радиостанции. Вашето устройство е винаги в режим на приемане на сигнал. Изключение са случаите, в които е натиснат един от следните бутони: TALK, CALL или MODE.

Регулиране на звука



Натиснете Volume Up или Volume Down бутон. Двоен къс звук показва минималното или максималното ниво на звука (1 до 8).

Бутон CALL



Натиснете и пуснете бутон CALL.

Другият човек ще чуе дълъг звук за повикване. Този звук обикновено се използва за повикване.

LED/S.O.S фенерче




За да използвате LED фенерчето, натиснете и отпуснете бутон LED фенерче , който е под бутон Talk. За да включите функция S.O.S , натиснете и задръжте бутон LED фенерче. За да изключите функция S.O.S , натиснете и отпуснете бутон LED фенерче.

Функция Auto Squelch / Допълнителен максимален обхват

Вашата радиостанция има функция Auto Squelch, която автоматично прекъсва сигнала, когато той е слаб, при наличие на странични шумове или при достиганат максимален обхват. Можете временно да изключите Auto Squelch функцията или да включите функцията Maximum Range Extender, която позволява получаването на всички сигнали при максимален обхват.

Auto Squelch/Maximum Range

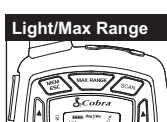

Изключване на Auto Squelch:

- Натиснете и задръжте бутон LIGHT/MAX RANGE за 5 секунди. Ако чуete два звукови сигнала, вие сте включили функцията MAX Range Extender.

Включване на MAX Range Extender:

- Натиснете и задръжте бутон LIGHT/MAX RANGE за 5 секунди, докато чуete два звукови сигнала, показващи, че функцията е активирана.
- Изключване на MAX Range Extender:
- Натиснете и пуснете бутон LIGHT/MAX RANGE или сменете канала, за да изключите функцията.

Функция LOCK (заклучване)



Функцията заключване (LOCK) забранява бутоните Channel Up, Channel Down, Volume Up, Volume Down и Mode/Power

За да включите/изключите функцията:


Натиснете и задръжте бутон LOCK за две секунди.

Двоен звук ще потвърди включването/изключването на функцията.

Когато режим LOCK е активиран, на дисплея ще се покаже икона LOCK.

Обхват

Обхватът варира, в зависимост от терена и атмосферните условия.



Запомнете, че можете да достигнете максимален обхват, ако използвате функцията за максимален обхват. Вижте стр. 6 за повече информация.

При равен, отворен терен, радиостанцията ще има максимален обхват. Сградите и растителността намаляват обхвата на радиостанцията. Гъстата растителност и пресечен терен допълнително намаляват обхвата на радиото.

Външен говорител/Микрофон/Жак за зареждане




Вашата радиостанция може да бъде свързано към външен говорител (не е включен в комплекта).

- За да свържете външен говорител/микрофон или зарядно:
- 1. Отворете предпазното капаче от горната страна на радиото.
- 2. Включете в необходимия жак.

Забележка: Силният звук от слушалки може да доведе до увреждане на слуха.

Предаване на гласово активиране (VOX)

VOX функцията се използва, когато използвате HandsFree. В режим VOX можете да предавате съобщения, без да енеобходимо натискане на бутон TALK. Режимът на предаване на съобщения се активира автоматично от вашия глас.



За да включвате и изключвате позиция VOX:

- 1.Натиснете бутон MODE/POWER , докато иконата VOX светне на екрана.Актуалната ON/OFF настройка е обозначена.




- 2.Натиснете CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да включите /изключите VOX.

- 3.Изберете:

a. Натиснете бутон MODE/POWER , за да въведете избраната настройка ON/OFF и да се пристъпи към следващите функции.

b.Натиснете бутон LOCK , за да въведете избраната настройка ON/OFF и да се върнете в позиция STANDBY.



За да настроите VOX чувствителността:


1. Натиснете бутона MODE/POWER докато иконката VOX светне и нивото на чувствителност се обозначи на екрана.



Актуалната VOX чувствителност е обозначена с буквите " L " и с числата от 1 до 5, с числото 5 е най – чувствителното ниво, а с 1 е най – малко чувствителното.

2. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да въведете избраната настройка и останалите функции.
3. Изберете:
 - a. Натиснете бутона MODE/POWER, за да въведете избраните настройки и функции.
 - b. Натиснете бутона LOCK, за да въведете избраните настройки и да се върнете в позиция STANDBY.

Задаване на CTCSS лични кодове



За да изберете CTCSS личен код:


1. След като изберете канал, натиснете Mode/Power бутона, докато CTCSS иконата започне да мига на дисплея и малки цифри се появят под нея.



Ако DCS е включено, в избора на канали на дисплея ще светне иконата CTCSS и OFF. За да се превключи от DCS към CTCSS, натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN докато на дисплея не светне OFF. Тогава дисплеят ще изпише светещи малки номера и ще можете да продължите към втора стъпка.

2. Задръжте бутона UP /DOWN за бързо напредване. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN , за да изберете личен код.
3. Когато Вашият личен CTCSS код е избран и е на дисплея, изберете да:
 - a. Натиснете бутона MODE/POWER , за да въведете нова настройка и нова функция.
 - b. Натиснете бутона LOCK, за да приемете настройката.
 - c. Не натискайте бутоните за 15 секунди , за да въведете новата настройка и да се върнете в позиция STANDBY.

За избиране на личен код



За избиране на личен код DCS :

1. След като изберете канала натиснете бутона MODE/POWER докато иконата DCS се появи и малки числа се появят на дисплея (от 1 до 83).



Ако CTCSS е включено на избрания канал на дисплея ще светне иконата DCS и OFF. За да превключите от DCS към CTCSS, натиснете CHANNEL UP /CHANNEL DOWN докато на дисплея се появи OFF. На дисплея ще се появят малки светещи числа и след това ще можете да продължите към 2 –ра стъпка.

2. Натиснете CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да изберете личен код DCS. За бързо избиране натиснете UP /DOWN.
3. Когато изберете личен код DCS изберете някое от следните:
 - a. Натиснете бутона MODE/POWER за новите настройки и други функции.
 - b. Натиснете LOCK бутона, за да въведете новите настройки и да се върнете в позиция STANDBY.
 - c. За 15 секунди не натискайте никакъв бутон, за да въведете новите настройки и да се върнете в позиция STANDBY.


10 тона на звънене



Можете да изберете между 10 мелодии на звънене:

1. Натискайте бутона MODE, докато на дисплея се появи икона с буква „C“ и номера на избраната мелодия (от 1 до 10). Избраната мелодия ще прозвучи за 3секунди.
2. Натиснете бутон CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да чуете и останалите мелодии.
 - 3.a. Натиснете бутон MODE, за да запаметите настройката.
 - 3.b. Натиснете бутон Talk или Call за да се върнете в режим Standby
 - 3.c. Ако не натискате бутон повече от 6 секунди автоматично ще се върнете в режим Standby.

Звуков сигнал на обаждане и вибрация




Можете да изберете някоя от следните опции, чрез които вашата радиостанция сигнализира за входящо повикване:

00 - Само звуков сигнал; 01 - Звуков сигнал и вибрация; 02 - Само вибрация

Настройка на опцията:

1. Натискайте бутон MODE, докато на дисплея се появи икона за сигнализиране при входящи повиквания. Въведената настройка се показва на дисплея (00, 01 или 02).
2. Натиснете бутон CHANNEL UP / CHANNEL DOWN, за да промените настройката.
3. Изберете: a. Натиснете бутон MODE, за да запаметите настройката; b. Натиснете бутон Talk или Call за да се върнете в режим Standby; c. Ако не натискате бутон повече от 6 секунди автоматично ще се върнете в режим Standby.

Разглеждане на MODE функциите



Можете да изберете и активирате някоя от тях. Докато разглеждате функциите на дисплея ще се изписват следните функции:

- CTCSS Privacy Codes
- DCS Privacy Codes
- Vox On/Off
- Vox Sensitivity
- Call Tones 1-10
- VibrAlert On/Off
- Roger Beep On/Off
- ▼ Key Tones On/Off

Лични кодове


Вашата радиостанция включва 2 напреднали кодирани системи за шумоподтискане, които Ви помагат да ограничите смущенията от други потребители или от даден канал. CTCSS предвижда 38 лични кода, а DCS – 83 кода- общо 121 частни кода. Всяка система може да бъде използвана във всички канали, но двете системи заедно, не могат да се използват.



За да комуникират успешно, използвайки частни кодове, двете радиостанции трябва да са системи (CTCSS или DCS) и еднакви кодове. Всеки канал ще запомни последния личен код и система, които са използвани.

Личен код 00 позволява всички сигнали да бъдат чути на канала, който е свързан към 00 и при двете системи.


Запаметяване на 10 канали и подкодове



Можете да запаметите до 10 от най-често използваните комбинации от канали и подкодове.

Запаметяване:

1. Натискайте бутон MEM/ESC, докато на дисплея се появи икона Памет (MEM), мигаща на дисплея.
 2. Натиснете CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да изберете номер на запаметената честота (от 0 до 9). (Ако на посочения номер вече има запаметена честота, то нейният канал и подкод ще се покажат на дисплея.)
 3. Натиснете бутон MEM/ESC, за да запаметите настройката. Избраният номер ще изпише на дисплея.
 4. Натиснете CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да изберете обекта или да редактирате ако вече е избран.
 5. Натиснете бутон MEM/ESC, за да запаметите настройката. Избраният номер ще изпише на дисплея.
 6. Натиснете CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да изберете канал (от 1 до 8).
 7. Натиснете бутон MEM/ESC, икона CTCSS и номерът на подкода ще се покажат на дисплея.
 - 8.a. Натиснете бутон CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да изберете номер на подкод (от 01 до 38).
 - 8 b. За да превключите между CTCSS и DCS подкодове, натиснете MEM/ESC бутон. Натиснете бутон CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да изберете номер на подкод (от 01 до 83).
- Забележка: Ако на дисплея се появи надпис "OFF" вместо номера на CTCSS или DCS подкода, това означава, че вече има запаметен съответно DCS или CTCSS подкод. Натиснете CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да промените вида на желания от вас подкод или LOCK/ENTER, за да потвърдите вече запаметения.
- 9.1. Натиснете бутон MEM/ESC, за да запаметите настройката.
 - 9.2. Натиснете бутон MEM/ESC, за да запаметите настройката и да се върнете в режим на готовност.




Запаметеният номер може да бъде пренастроен по всяко време. За да промените настройките, натиснете бутон MEM/ESC.

Избиране на запаметен канал:

1. Натискайте бутона MEM/ESC, докато на дисплея се появи икона Памет.
2. Натиснете бутон CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да изберете номер на запаметена честота (от 0 до 9).
3. Натиснете бутон TALK, за да се върнете в режим на готовност в избраната честота.

Сигнал за прието – потвърдителен тон




Вашият слушател ще чуе звук тон, когато освободите бутона TALK.

От друга страна ще има сигнал, че сте свършили да говорите и че е готово да се отговори. Да включите и изключите Сигнал за прието:

1. Натиснете бутона MODE/POWER докато иконката за сигнала за прието светне. Актуалната настройка /ON/OFF/ е избразена.
2. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да изберете /ON/OFF/ на сигнала за прието.
3. Изберете:
 - a. Натиснете бутона MODE/POWER, за да въведете новата настройка и да се върнете в позиция STANDBY.
 - b. Натиснете бутона LOCK, за да въведете новата настройка и да се върнете в позиция STANDBY.

Тонове на бутони



Когато функцията е активна, при всяко натискане на бутон или промяна на настройката се чува звуков сигнал. На дисплея се показва икона за тонове на бутони.

Включване / изключване на функцията:


Когато включите вашата радиостанция за първи път функцията е активна.



1. Натискайте бутона MODE/POWER, докато на дисплея започне да мига икона Keystroke Tones. Текущата настройка се изписва на дисплея.
2. Натиснете CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да включите или изключите функцията.
3. Изберете:
 - a. Натиснете бутона MODE/POWER, за да въведете новата настройка и да се върнете в позиция STANDBY
 - b. Натиснете бутон TALK или CALL за да се върнете в позиция Standby.
 - c. Ако не натискате бутон повече от 6 секунди автоматично ще се върнете в режим Standby.

Сканиране (SCAN) на канали

Вашата радиостанция може автоматично да сканира канали.



За разглеждане на канали :

1. Натиснете бутона SCAN докато иконката SCAN и каналните числа се появят на екрана.
2. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да започне сканирането на каналите.



Радиостанцията не отразява специфичните лични кодове докато сканира.

Иконката SCAN ще бъде на дисплея, когато сканирането е включено.

Вашата радиостанция ще продължи да разглежда всички канали и ще спре, ако има входящо предаване.

Докато протича сканирането (докато получавате входящо предаване) Можете да:


- a. Натиснете и задръжте бутона TALK, за да общувате на този канал. Вашите радиостанции ще остане на този канал и ще се върне в позиция STANDBY.
- b. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да подновите сканирането на канали.
- c. Натиснете бутона LOCK, за да се върнете в позиция STANDBY.

Сканиране на личен код

Вашата радиостанция може автоматично да сканира лични кодове

(CTCSS – 1-38 , DCS – 1 – 83) в рамките на един канал.

Само един набор от лични кодове (CTCSS , DCS) може да бъде сканиран едновременно.



За да се сканират лични кодове:


1. Докато е в позиция STANDBY натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да изберете канал, на който искате да се разгледат частни кодове.
2. Натиснете бутона SCAN докато иконките на CTCSS, DCS се появят на екрана и числата на личните кодове светнат на дисплея.
3. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN, за да започнете разглеждането на лични кодове в канала , който сте избрали.

Докато протича сканирането (докато получавате входящо предаване)


можете да изберете да:

- a. Натиснете и задръжте бутона TALK, за да общувате на този канал (личен код). Вашето радио ще остане на този канал и ще се върне в позиция STANDBY.
- b. Натиснете бутона CHANNEL UP /CHANNEL DOWN , за да подновите разглеждането на лични кодове. Ако не натиснете някой от бутоните за 10 секунди, Вашата радиостанция автоматично ще възобнови сканирането на лични кодове.
- c. Натиснете копчето LOCK, за да се върнете в позиция STANDBY.

Сканиране на запаметени честоти



1. За да можете да сканирате запаметени честоти, трябва да има поне две запаметени честоти.
2. Натискайте бутон и отпуснете бутон MEM/ESC за да преминете в Memory mode от режим Standby. Икона Memory и Запаметената честота ще се появи на дисплея.



3. Натиснете и отпуснете бутон Scan, докато започне да мига инкона Scan на дисплея. След това натиснете бутон Scan отново, икона Scan и икона Memory ще започнат да мигат едновременно.
4. Натиснете CHANNEL UP или CHANNEL DOWN, за да сканирате за запаметени честоти. Scan и MEM икони ще се показват на дисплея, докато сканирането продължава. Когато радиостанцията засече сигнал, ще остане на съответната честота за 6 секунди.

Декларация за съответствие

Ние, Atlantis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA декларираме нашата отговорност която носим за този продукт: Любителска мобилна радиостанция (PMR 446) - Любителско Уики Токи Радио Модел: AM845 Тази декларация гарантира съответствие с приетите R&TTE Директиви на Европейският Съюз (1995/5/CE). Продукта е в съответствие със следните стандарти и/или нормативни документи: Здраве (Параграф 3.1 (a)): EN50566:2013 Безопасност (Параграф 3.1 (a)): EN60950-1:2006/A2:2013 Електромагнитна съвместимост (Параграф 3.1 (b)): EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08) Спектър (Параграф 3.2) EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08) Този продукт отговаря на Регламентите на ЕС, с решение №278/2009 от 6 Април 2009, прилагайки Директива 2009/125/ЕС на Европейския Парламент и Европейският Съвет относно изискванията за енергоэффективен дизайн за ниско ниво на енергопотребление при режим на работа без товар и средно ниво на енергийна ефективност при активен товар и външно захранване. И отговаря на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и Европейският Съвет от 8 Юни 2011 регулираща използването на опасни материали в електрическото и електронното оборудване. Радиостанцията няма да бъде съвместима със този стандарт при работа с волтаж по-нисък от 3.4 волта.	Гаранция & Клиентско Обслужване За гаранционните условия и информация относно клиентското обслужване, моля отиде на следния интернет адрес: www.cobrapmr.com За използване в страните от ЕС, ако е разрешен за употреба, според местните правила и разпоредби за съответната страна. CEEL® е регистрирана търговска марка на Cobra Electronics Europe, Ltd SNAKE design и microTALK са регистрирани търговски марки на Cobra Electronics Corporation, USA. © 2016 Altis Global Limited, Berkeley Lake, GA, 30071 USA R&HS Lead-Free CE0168 Berkeley Lake, GA, USA 1 OKT 2016 Bernard Auyang CEO
--	--