



HM230

Любителска Радиостанция



Ръководство за Употреба

Бутон Call

Натиснете веднъж бутон Call, за да позвъните на другата радиостанция.

Бутон Talk


Натиснете и задръжте бутон Talk. Говорете на 5 см. от микрофона с нормална сила на гласа. Освободете бутона, когато приключите да говорите и изчакайте отговор. Вие не може да получавате входящи повиквания при натиснат бутон.



ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да са настроени на един и същ канал за да комуникират помежду си.

Бутон Menu/Power

Натиснете и задръжте бутон Menu повече от 4 секунди, за да включите или изключите радиостанциите. Натиснете веднъж бутон Menu, за да смените каналите. Натиснете още веднъж бутон Menu и цифрата на канала ще започне да мига. Използвайте бутони + / -, за да изберете канал.

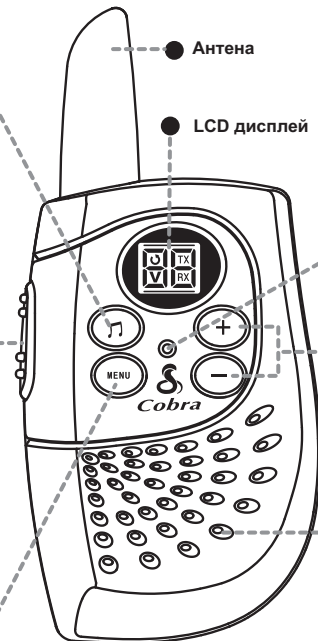

● Антена

● LCD дисплей

● Икона Scan

Показва се в режим Scan.

● Икона Звук

Показва се когато, регулираме звука.

● Микрофон

Бутони (+) и (-)


Регулиране силата на звука:
Натиснете бутон + или - за да увеличите или намалите звука. Силата на звука има 8 нива.
Избор на канал:
Натиснете бутон Menu и след това бутон + или -, за да изберете канал. Каналите са 8.

● Говорител

Поставяне на батерии

При поставяне на батерии:

1. Отстранете щипката за колан.
 2. Натиснете заключващия механизъм и отстранете капака покриващ батериите.
 3. Поставете коректно трите батерии като внимавате за поляритета.
 4. Поставете обратно капака покриващ батериите.
- Не поставяйте алкални батерии
 - Не комбинирайте нови и стари батерии
 - Не комбинирайте алкални, carbon-zinc или презареждаеми батерии.

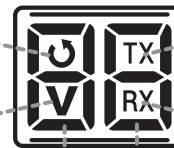

● Индикатор за предаване на съобщения

Визуализира се, когато предаваме съобщение.

● Индикатор за получаване на съобщения

Визуализира се, когато получаваме съобщение.

● Индикатор за Звук/Канали

Докато избирате канал или сте в режим Standby, на дисплея ще се изписва номерът на съответния канал от 1 до 8.

Докато регулирате нивото на звука на дисплея ще се изписва съответното ниво от 1 до 8.



● Щипка за колан

● Капак за батерии





HM230

Любителска Радиостанция

Cobra®
microTALK

Ръководство за Употреба

Декларация за съответствие

Ние, Atlantis Global Limited of Berkeley Lake, GA 30071 USA декларираме нашата отговорност която носим за този продукт: **Любителска мобилна радиостанция (PMR 446) - Любителско Уоки Токи Радио**

Модел: HM230

Този декларация гарантира съответствие с приетите R&TTE Директиви на Европейския Съюз (1995/5/CE). Продукта е в съответствие със следните стандарти и/или нормативни документи:

Здраве (Параграф 3.1 (a)): **EN50566:2013**

Безопасност (Параграф 3.1 (a)): **EN60950-1:2006/A2:2013**

Електромагнитна съвместимост (Параграф 3.1 (b)): **EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)**
EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Спектър (Параграф 3.2) **EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08)**

Този продукт отговаря на Регламентите на ЕС, с решение №278/2009 от 6 Април 2009, прилагайки Директива 2009/125/ЕС на Европейският Парламент и Европейският Съвет относно изискванията за енергоефективен дизайн за ниско ниво на енергопотребление при режим на работа без товар и средно ниво на енергийна ефективност при активен товар и външно захранване. И отговаря на Директива 2011/65/ЕС на Европейският парламент и Европейският Съвет от 8 Юни 2011 регулираща използването на опасни материали в електрическото и електронното оборудване.

Радиостанцията няма да бъде съвместима със този стандарт при работа с волтаж по-нисък от 3.4 волта.

CE 0168

Berkeley Lake, GA, USA 1 OKT 2016

Bernard Auyang
CEO

Гаранция & Клиентско Обслужване

За гаранционните условия и информация относно клиентското обслужване, моля отиде на следният интернет адрес:

www.cobrapmr.com

За използване в страните от ЕС, ако е разрешен за употреба, според местните правила и разпоредби за съответната страна.

CEEL® е регистрирана търговска марка на Cobra Electronics Europe, Ltd

Snake design и microTALK са регистрирани търговски марки на Cobra Electronics Corporation, USA.

© 2016 Altis Global Limited,
Berkeley Lake, GA 30071 USA

RoHS
Lead-Free

