


Pokyny pro registraci senzoru do rozbočovače

Návod na zaregistrovanie snímača k hubu

1

Stiskněte a podržte [C OTHER DEVICE] na rozbočovači, dokud LED kontrolka nezačne pomalu zeleně blikat.

Podržte stlačené [C OTHER DEVICE] na hube dovtedy, pokým nezačne pomaly blikat zelený LED indikátor.



2

Stiskněte a podržte [C], dokud LED kontrolka nezačne pomalu zeleně blikat.

Podržte stlačené [C] dovtedy, pokým nezačne pomaly blikat zelený LED indikátor.



Snímač rozbitého skla
Snímač rozbitého skla



3

Počkejte až na rozbočovači zazní jedno dlouhé pípnutí.

Vyčkejte, pokým z hubu nezaznie jedno dlhé pípnutie.




Ghid pentru înregistrarea unui senzor la hub

Указание за регистриране на датчик към хъба

1

Apăsati și mențineți apăsat [🔊]C OTHER DEVICE de la hub până când LED-ul luminează intermitent, cu frecvență redusă, în culoarea verde.

Натиснете и задръжте [🔊]C OTHER DEVICE на хъба, докато LED индикаторът започне да мига бавно в зелено.




2

Apăsati și mențineți apăsat [🔊]C până când LED-ul luminează intermitent, cu frecvență redusă, în culoarea verde.

Натиснете и задръжте [🔊]C, докато LED индикаторът започне да мига бавно в зелено.

Senzor geam spart
Датчик за счупване на стъкло

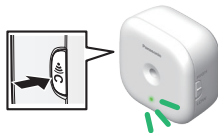

3

Așteptați ca hubul să emită un semnal sonor prelungit.

Изчакайте хъбът да възпроизведе един продължителен звуков сигнал.

