

Кратко ръководство на потребителя за Dell XPS 9300

I. УПОТРЕБА:

**Показаните изображения в това ръководство може да са различни от закупения от вас лаптоп поради избраната от вас конфигурация.*

1. Свържете захранващия кабел в ел. контакт и в Thunderbolt 3 (USB Type-C) порта. След това включете компютъра от бутона.



** С цел пестене на батерия по време на транспортиране, компютърът може да влезе в режим за спестяване на енергия. Поради тази причина трябва да свържете захранващия адаптер преди да включите компютъра.*

2. Завършете конфигурирането на операционната система.

Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.

Забележка: Препоръчваме да се свържете към защитена мрежа, за да изтеглите и инсталирате най-новите Windows ъпдейти.

Ubuntu: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

3. Ако имате инсталиран Windows на вашия компютър може да намерите Dell apps, които ще ви помогнат при употреба на компютъра и при сваляне на необходими нови ъпдейти.

Dell apps



My Dell – Централизирана локация на основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти.



SupportAssist – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коригиране на проблеми с операционната система. За допълнителна информация вижте <https://www.dell.com/support/>

Бележка: В SupportAssist кликнете върху датата на изтичане на гаранцията, за да подновите или ъпгрейднете вашата гаранция.




Dell Update – Њпдейт на драйвери и критични корекции. За допълнителна информация вижте <https://www.dell.com/support/>



Dell Digital Delivery – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

II. ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТПРЕД

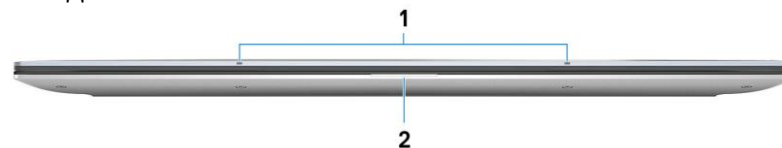

1. Микрофони

Помагат ви да записвате аудио записи, да провеждате видео разговори и т.н.

2. Светлинен индикатор за статус на батерия и захранване

Показва статуса на захранването и на батерията.

Солиден бял цвят – захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.

Солиден червен цвят – батерията е изтощена или напълно изтощена.

Бележка: При определени модели този светлинен индикатор се използва и за системна диагностика. За повече информация, моля вижте секцията Troubleshooting в Ръководството за обслужване (Service Manual) на вашия компютър.

ОТЛЯВО



1. Thunderbolt 3 (USB Type-C) порт с Power Delivery

Поддържа USB 3.1 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 и ви позволява да свържете външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява ви пренос на данни със скорост до 10 Gbps за USB 3.1 Gen 2 и до 40 Gbps за Thunderbolt 3. Поддържа Power Delivery, което ви позволява двупосочно захранване между устройствата. Осигурява до 5V/3A мощност, която позволява по-бързо зареждане.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви е необходими USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

2. Слот за microSD-карта

Разчита и записва върху microSD карти. Вашият компютър поддържа следните видове карти:

- microSD Secure Digital (microSD)
- microSD Secure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSD Secure Digital Extended Capacity (microSDXC)

ОТДЯСНО



1. Thunderbolt 3 (USB Type-C) порт с Power Delivery

Поддържа USB 3.1 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 и ви позволява да свържете външен дисплей чрез дисплей адаптер. Осигурява ви пренос на данни със скорост до 10 Gbps за USB 3.1 Gen 2 и до 40 Gbps за Thunderbolt 3. Поддържа Power Delivery, което ви позволява двупосочно захранване между устройствата. Осигурява до 5V/3A мощност, която позволява по-бързо зареждане.

Бележка: За да свържете DisplayPort устройство ви е необходими USB Type-C към DisplayPort адаптер (продава се отделно).

2. Порт за слушалки

ОСНОВА



1. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване с „пръстов отпечатък“


- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово

компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

- Поставете пръста си върху бутона, за да се логнете чрез пръстовия си отпечатък.

Забележка: Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте **Me and My Dell** на www.dell.com/support/manuals

ДИСПЛЕЙ

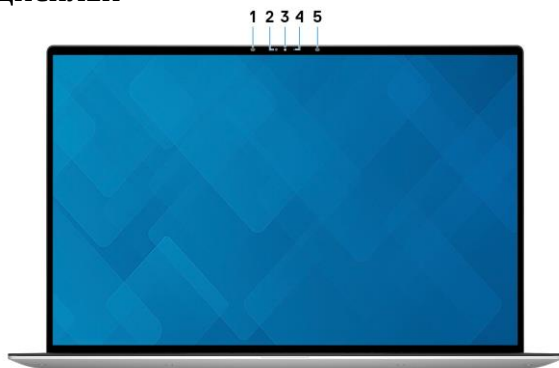

1. Източник на инфрачервена светлина

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движението.

2. Сензор за околна светлина

Открива околната светлина и автоматично настройва подсветката на клавиатурата и яркостта на дисплея.

3. RGB и инфрачервена камера

Позволява ви да провеждате видео чатове, да правите снимки и да записвате видеоклипове.

4. Светлинен индикатор за камера

Светва, когато камерата работи.

5. Източник на инфрачервена светлина

Излъчва инфрачервена светлина, която позволява на инфрачервената камера да усеща и проследява движението.

ОТДОЛУ



1. Ляв високоговорител

2. Етикет със сервисна информация

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Десен високоговорител

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
F1 или fn+F1	Изключване на звука.
F2 или fn+F2	Намаляване на звука.
F3 или fn+F3	Увеличаване на звука.
F4 или fn+F4	Пускане/пауза.
F5 или fn+F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата.
F6 или fn+F6	Намаляване на яркостта на екрана.
F7 или fn+F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
F8 или fn+F8	Превключване към външен дисплей.
F10 или fn+F10	Принт скрийн.
F11 или fn+F11	Начална страница.
F12 или fn+F12	Последна страница.

fn + B	Пауза/Прекъсване.
fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
fn + R	Системна заявка.
fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
fn + esc	Вкл./Изкл. на заключването на fn клавиша.

IV. РЕГУЛАТОРНА ПОЛИТИКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.