

Dell G5 5590

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

1. Свържете захранващия кабел към адаптера и включете компютъра от бутона.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.

Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

Ubuntu: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps



My Dell – Централизирана локация на основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Също така приложението ви уведомява за гаранционния статус, препоръчаните аксесоари и софтуерни ъпдейти.



SupportAssist – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коригиране на проблеми с операционната система.

Бележка: В SupportAssist кликнете върху датата на изтичане на гаранцията, за да подновите или ъпгрейднете вашата гаранция.



Dell Update – Њпдейт на драйвери и критични корекции.



Dell Digital Delivery – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За допълнителна информация вижте <http://www.dell.com/support>

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

Бележка:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>

1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.

6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване

За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на www.dell.com/support/manuals

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТПРЕД



1. Ляв високоговорител
2. Десен високоговорител

ОТДЯСНО



1. **Слот за SD карта**
Разчита и записва върху SD карта.
2. **USB 3.1 Gen 1 порт**
За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps.

ОТЛЯВО

Компютри с NVIDIA GeForce GTX 1050 TI или GTX 1650



Компютри с NVIDIA GeForce RTX 2060 или RTX 2070 Max-Q



1. USB 3.1 Gen 2 Type-C

- **DisplayPort Alt-Mode (само при компютри с графични карти NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или GTX 1650)**

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на трансфер на данни до 5Gbps. PowerShare ви дава възможността да зареждате USB устройства дори, когато вашият компютър е изключен.

Бележка: Ако батерията на компютъра е със заряд под 10% трябва да включите адаптера за зареждане, за да заредите компютъра си и USB устройствата, които са свързани към PowerShare порта.

Бележка: Ако сте свързали USB устройство към PowerShare порта преди да изключите компютъра или преди да е в режим Хибернация, трябва да махнете и свържете USB устройството към PowerShare порта отново.

Бележка: Определени USB устройства няма да се зареждат, когато компютъра е изключен или в режим Сън. В тези случаи включете компютъра, за да заредите USB устройството.

- **Thunderbolt 3/DisplayPort (само при компютри с графични карти NVIDIA GeForce RTX 2060 или RTX 2070 Max-Q)**

Поддържа: USB 3.1 Gen 2 Тип-C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3. Чрез него може да свържете външен дисплей чрез адаптер за дисплей. Осигурява пренос на данни до 10 Gbps при USB 3.1 Gen 2 и до 40 Gbps при Thunderbolt 3.

Бележка: За да свържете устройство към този порт ви е необходим USB Тип-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

2. USB 3.1 Gen 1 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате свързаните USB устройства.

Бележка: Свързаните USB устройства няма да се зареждат, когато компютърът е в режим Сън или Хибернация. Компютърът трябва да е включен, за да ги зареждате.

3. Порт за слушалки

4. Индикатор за заряд на батерията/ Индикатор за активност на твърдия диск

Показва състоянието на батерията или дейността на твърдия диск.

Бележка: Натиснете FN+N, за да смените функцията на индикатора от индикатор на батерията към индикатор на твърдия диск и обратно.

Бележка: Индикаторът за твърдия диск се поддържа само при компютри, които идват с вграден твърд диск.

ОСНОВА



1. Ляв клик

Натиснете за ляв клик.

2. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана.

Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

3. Десен клик

Натиснете за десен клик.

4. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или е в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Бележка:

Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За

повече информация вижте **Me and My Dell** на www.dell.com/support/manuals

Бележка:

Светлинният индикатор за статус на бутона за захранване е наличен само при компютри, които нямат опцията „пръстов отпечатък“.

Бележка: За да нулирате батерията, натиснете и задръжте бутона за захранване за 25 секунди.

ДИСПЛЕЙ



1. Ляв микрофон

2. Камера


3. Индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

4. Десен микрофон

ОТЗАД

Компютри с NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или GTX 1650



1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

2. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

3. USB 3.1 Gen 1 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps.

4. Мрежов порт


За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.

5. Слот за кабел против кражба (форма тип “wedge”)

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

ОТЗАД

Компютри с NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, или GTX 1660 Ti

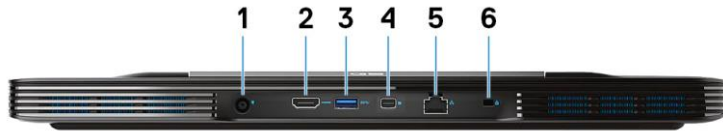

1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер на компютъра и зареждане на батерията.

2. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

3. USB 3.1 Gen 1 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps.

4. Mini DisplayPort

За свързване на телевизор или друго устройство с включен DisplayPort.

Бележка: Само при компютри с графични карти NVIDIA GeForce RTX 2060, RTX 2070 Max-Q или GTX 1660 Ti.

5. Мрежов порт

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.

6. Слот за кабел против кражба (форма тип “wedge”)

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

ОТДОЛУ



1. Етикет със сервисна информация

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
F1 (или Fn+F1)	Изключване на звука.
F2 (или Fn+F2)	Намаляване на звука.
F3 (или Fn+F3)	Увеличаване на звука.
F4 (или Fn+F4)	Пуска се предишната песен.
F5 (или Fn+F5)	Пускане/пауза.
F6 (или Fn+F6)	Пуска се следващата песен.
F7 (или Fn+F7)	Включване/Изключване на Game Shift.
F8 (или Fn+F8)	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 (или Fn+F9)	Търсене.
F10 (или Fn+F10)	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция)
F11 (или Fn+F11)	Намаляване на яркостта на екрана.
F12 (или Fn+F12)	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжичния модул.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.

Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим на заспиване.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + H	Превключване между индикатора за заряд на батерията и индикатора за активност на твърдия диск.
Fn + pgup	Предишна страница.
Fn + pgdn	Следваща страница.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Последна страница.

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.