

DELL™ Inspiron 14 5482

Персонален компютър 2 в 1

Кратко ръководство на потребителя

1. Включете захранващия кабел и включете компютъра



2. Завършете конфигурирането на Windows операционната система като следвате инструкциите на екрана.

Dell препоръчва:

- Свържете се към вашата мрежа за Windows тъпдейти.
- **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
- Ако сте свързани в Интернет, влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани в Интернет, създайте си онлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в **Support and Protection** екрана.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



Dell Product Registration

Регистрирайте вашия компютър.



Dell Help & Support

Помощ и поддръжка за компютъра.



SupportAssist

Проверка на състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Забележка: Обновяване и актуализация на гарантията с клик върху датата на изтичане на гарантията в SupportAssist.



Dell Upgrade

Актуализира компютъра с критични поправки и важни драйвери на устройства, когато те станат достъпни.



Dell Digital Delivery

Изтегляне на софтуерни приложения, вкл. софтуер, който е закупен, но не е предварително инсталиран на компютъра.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB медия за възстановяване

Внимание: При този процес се извършва форматиране на твърдия диск и се премахват всички данни от компютъра. Архивирайте данните си преди да започнете това действие.


Забележка: Преди преинсталация на Windows, уверете се, че компютърът има над 2GB памет и 32GB място за съхранение.

Забележка: Процесът може да отнеме до час време за изпълнение и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

- Свържете USB медията към компютъра.
- Рестартирайте компютъра.
- Натиснете F12 след като логото на Dell се покаже на екрана, за да влезете в менюто за стартиране. Появява се съобщение **Preparing one-time boot menu**.
- След зареждане на менюто изберете USB устройството за възстановяване под **UEFI BOOT**. Системата се рестартира и се показва еcran **Choose the keyboard layout**.
- Изберете подредба на клавиатурата.
- Кликнете върху **Troubleshoot** в еcran **Choose an option**.
- Кликнете върху **Recover from a drive**.
- Изберете една от следните опции:
 - **Just remove my files** за бързо форматиране.
 - **Fully clean the drive** за пълно форматиране.
- Кликнете върху **Recover**, за да стартирате процеса по възстановяване. Това може да отнеме до един час време и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТЛЯВО

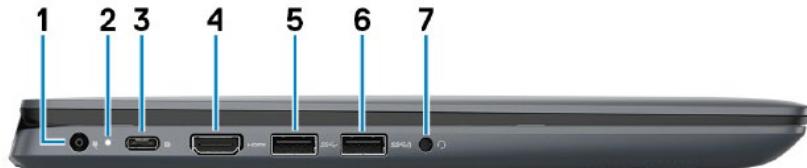

1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер за компютъра и зареждане на батерията.

2. Индикатор за захранването и заряда на батерията

Показва захранването и заряда на батерията.

Свети в бяло

Захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.

Свети в оранжево

Компютърът работи на батерия и тя има слаб заряд.

Не свети

Батерията е напълно заредена.

3. USB 3.1 Gen1 (тип C) порт/Display Port

За свързване на периферни устройства като външни устройства

за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи. Поддържа скорост на пренос на данни до 10Gbps.

Забележка: Трябва USB тип C към DisplayPort адаптер (продава се отделно), за да се свърже DisplayPort устройство.

4. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

5. USB 3.1 Gen1 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни или принтери. Пренос на данни със скорост до 5Gbps.

6. USB 3.1 Gen1 порт с PowerShare

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps. PowerShare ви позволява да зареждате вашите USB устройства дори при изключен компютър.

Забележки:

Ако компютърът е изключен или вкаран в режим на хибернация, трябва да включите захранващия адаптер, за да зареждате устройства през PowerShare порта. Трябва да активирате тази функция в BIOS.

Някои USB устройства може да не се зареждат докато компютърът е изключен или в спящ режим. В такъв случай трябва да включите компютъра.

7. Порт за слушалки

ОТДЯСНО



1. Слот за SD карта

2. USB 2.0 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни или принтери. Пренос на данни със скорост до 480Mbps.

3. Слот за кабел против кражба

ОСНОВА



1. Тъчпад

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана.
Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

2. Ляв клик

Натиснете за ляв клик.

3. Десен клик

Натиснете за десен клик.

4. Бутона за включване с опция пръстов отпечатък

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Ако бутона за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

Забележка: Преди да използвате пръстовия отпечатък, конфигурирайте го в Windows, за да разпознава пръста ви като парола и да осигурява достъп.

ДИСПЛЕЙ



1. Ляв микрофон

2. Камера

3. Индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

4. Десен микрофон

ОТДОЛУ



1. Ляв микрофон

2. Етикет със сервизна информация

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

3. Десен микрофон

РЕЖИМИ

Лаптоп



Таблет



Стойка



Палатка



ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
F1	Изключване на звука.
F2	Намаляване на звука.

F3	Увеличаване на звука.
F4	Пуска се предишната песен.
F5	Пускане/пауза.
F6	Пуска се следващата песен.
F8	Превключване между екрана на ноутбука и външен дисплей.
F9	Търсене.
F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата.
F11	Намаляване на яркостта на экрана.
F12	Увеличаване на яркостта на экрана.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжичния модул.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock функцията.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + B	Пауза/Прекъсване
Fn + Insert	Режим на заспиване.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + H	Превключване между индикатора за заряда на батерията и индикатора за активност на твърдия диск.

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение. Подробна регулаторна информация за продукта може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp>.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.