

# Dell Inspiron 15 3581

## Преносим компютър

### Кратко ръководство на потребителя

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.

**Windows:** Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Свържете се към мрежа за Windows ъпдейти.  
**Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

**Ubuntu:** Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

#### Dell apps



**My Dell** – Централизирана локация на основни Dell приложения, помощни статии и друга важна информация относно вашия компютър. Уведомления за гаранционния статус, препоръчвани аксесоари и софтуерни ъпдейти.



**SupportAssist** – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коригиране на проблеми с операционната система.



**Dell Update** - Њпдейт на драйвери и критични корекции.



**Dell Digital Delivery** – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

#### Преинсталация на Windows чрез USB медия за възстановяване

**Внимание:** При този процес се извършва форматиране на твърдия диск и се премахват всички данни от компютъра. Архивирайте данните си преди да започнете това действие.

**Забележка:** Преди преинсталация на Windows, уверете се, че компютърът има над 2GB памет и 32GB място за съхранение.

**Забележка:** Процесът може да отнеме до час време за изпълнение и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. Рестартирайте компютъра.
3. Натиснете F12 след като логото на Dell се покаже на екрана, за да влезете в менюто за стартиране. Появява се съобщение **Preparing one-time boot menu**.
4. След зареждане на менюто изберете USB устройството за възстановяване под **UEFI BOOT**. Системата се рестартира и се показва екран **Choose the keyboard layout**.
5. Изберете подредба на клавиатурата.
6. Кликнете върху **Troubleshoot** в екрана **Choose an option**.
7. Кликнете върху **Recover from a drive**.
8. Изберете една от следните опции:
  - **Just remove my files** за бързо форматиране.
  - **Fully clean the drive** за пълно форматиране.

9. Кликнете върху **Recover**, за да стартирате процеса по възстановяване. Това може да отнеме до един час време и компютърът ви ще се рестартира по време на процеса.


## ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

### ОТДЯСНО




1. **Слот за SD карта**
2. **USB 2.0 порт**  
За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на трансфер на данни до 480 Mbps.
3. **Оптично устройство (CD, DVD и Blu-ray дискове)**
4. **Слот за кабел против кражба (тип Wedge)**

### ОТЛЯВО

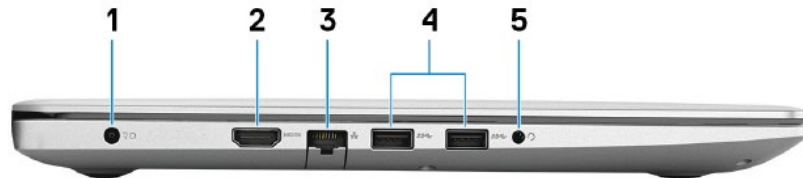

1. **Порт за захранване**  
За свързване на захранващия адаптер за компютъра и зареждане на батерията.
2. **HDMI порт**  
За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.
3. **Мрежов порт**  
За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.
4. **USB 3.1 Gen1 порт (2 бр.)**  
За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни и принтери. Осигурява скорост на пренос на данни до 5Gbps.
5. **Порт за слушалки**

### ОТГОРЕ

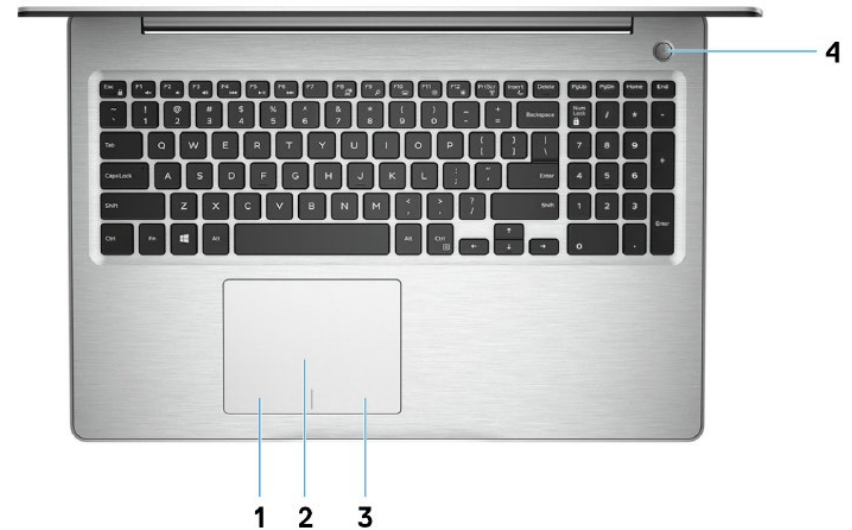

1. **Ляв клик**  
Натиснете за ляв клик.
2. **Тъчпад**  
Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.
3. **Десен клик**  
Натиснете за десен клик.
4. **Бутон за включване с опция пръстов отпечатък**
  - Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
  - Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
  - Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
  - Ако бутонът за включване има пръстов отпечатък, поставете пръста си върху бутона, за да се логнете.

**Забележка:** Преди да използвате пръстовия отпечатък, конфигурирайте го в Windows, за да разпознава пръста ви като парола и да осигурява достъп.

## ДИСПЛЕЙ



1. Камера
2. Индикатор за състоянието на камерата  
Свети, когато камерата работи.
3. Микрофон

## ОТДОЛУ



1. Ляв високоговорител
2. Етикет със сервизна информация  
Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.
3. Десен високоговорител

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
F1	Изключване на звука.
F2	Намаляване на звука.
F3	Увеличаване на звука.
F4	Пуска се предишната песен.
F5	Пускане/пауза.
F6	Пуска се следващата песен.
F8	Превключване между екрана на ноутбука и външен дисплей.
F9	Търсене.
F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. (опция)
F11	Намаляване на яркостта на екрана.
F12	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn + PrtScr	Вкл./Изкл. на безжичния модул.
Fn + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn + B	Пауза/Прекъсване.
Fn + Insert	Режим на заспиване.
Fn + R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отваряне на менюто с приложения.
Fn + H	Превключване между индикатора за заряд на батерията и индикатора за активност на твърдия диск.
Fn + PgUp	Предишна страница.
Fn + PgDn	Следваща страница.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Последна страница.

### **Регулаторна политика за съответствие**

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).