

DELL™ Inspiron 15 3576

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

1. Включете захранващия кабел и включете компютъра



2. Завършете конфигурирането на операционната система

Ubuntu: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията. Dell препоръчва:

- Свържете се към вашата мрежа за Windows ъпдейти.
Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
- Ако сте свързани към Интернет, влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт на екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start Menu



Dell Product Registration

Регистрирайте вашия компютър.



Dell Help & Support

Помощ и поддръжка за компютъра.



SupportAssist

Проверка на състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Забележка: Обновяване и актуализация на гаранцията с клик върху датата на изтичане на гаранцията в SupportAssist.



Dell Upgrade

Актуализира компютъра с критични поправки и важни драйвери на устройства, когато те станат достъпни.



Dell Digital Delivery

Изтегляне на софтуерни приложения, вкл. софтуер, който е закупен, но не е предварително инсталиран на компютъра.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.

Преинсталация на Windows чрез USB медия за възстановяване

Внимание: При този процес се извършва форматиране на твърдия диск и се премахват всички данни от компютъра. Архивирайте данните си преди да започнете това действие.


Забележка: Преди преинсталация на Windows, уверете се, че компютърът има над 2GB памет и 32GB място за съхранение.

Забележка: Процесът може да отнеме до час време за изпълнение и компютърът ще се рестартира по време на процеса.

1. Свържете USB медията към компютъра.
2. Рестартирайте компютъра.
3. Натиснете F12 след като логото на Dell се покаже на екрана, за да влезете в менюто за стартиране. Появява се съобщение **Preparing one-time boot menu.**
4. След зареждане на менюто изберете USB устройството за възстановяване под **UEFI BOOT**. Системата се рестартира и се показва екран **Choose the keyboard layout.**
5. Изберете подредба на клавиатурата.
6. Кликнете върху **Troubleshoot** в екрана **Choose an option.**
7. Кликнете върху **Recover from a drive.**
8. Изберете една от следните опции:
 - **Just remove my files** за бързо форматиране.
 - **Fully clean the drive** за пълно форматиране.
9. Кликнете върху **Recover**, за да стартирате процеса по възстановяване. Това може да отнеме до един час време и компютърът ви ще се рестартира по време на процеса.

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТПРЕД



1. **Индикатор за захранването и заряда на батерията/ Индикатор за активност на твърдия диск**
Показва заряда на батерията или активността на твърдия диск.

Забележка: Натиснете Fn+N, за да превключите между индикатора за захранването и заряда на батерията и индикатора за активност на твърдия диск.

Индикатор за активност на твърдия диск

Свети, когато компютърът чете или пише от/на твърдия диск.

Индикатор за захранването и заряда на батерията

Показва захранването и заряда на батерията.

Свети в бяло

- Захранващият адаптер е свързан и батерията има над 10% заряд.

Свети в оранжево

- Компютърът работи на батерия и тя има под 10% заряд.

Не свети

- Захранващият адаптер е свързан и батерията е напълно заредена.
- Компютърът работи на батерия и тя има над 10% заряд.
- Компютърът е в спящ режим, хибернация или е изключен.

ОТЛЯВО



1. Порт за захранване

За свързване на захранващия адаптер за компютъра и зареждане на батерията.

2. Мрежов порт

Свържете Ethernet (RJ45) кабел от рутер или модем за мрежов или Интернет достъп.


3. HDMI порт

За свързване на телевизор или друго устройство с HDMI.

4. USB 3.1 Gen1 портове (2 бр.)

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни или принтери. Пренос на данни със скорост до 5Gbps.

ОТДЯСНО

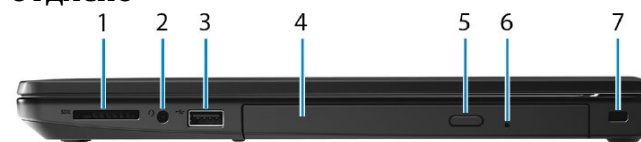

1. Слот за SD карта

2. Порт за слушалки

3. USB 2.0 порт

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни или принтери. Пренос на данни със скорост до 480Mbps.

4. Оптично устройство (опция)

5. Бутон за изваждане на тавата на оптичното устройство

6. Дупка за ръчно изваждане на тавата на оптичното устройство

7. Слот за кабел против кражба

ОСНОВА



1. Ляв клик

2. Тъчпад


Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана.
Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

3. Десен клик

4. Бутон за включване

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в режим на спане или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 4 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.

ДИСПЛЕЙ

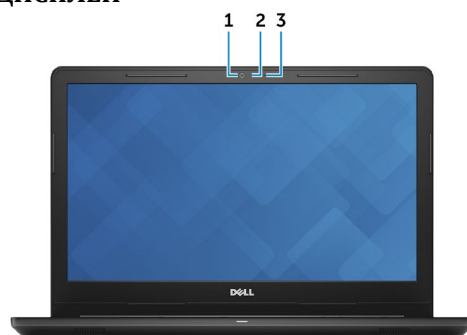


1. Камера

2. Индикатор за състоянието на камерата

Свети, когато камерата работи.

3. Микрофон

ОТЗАД

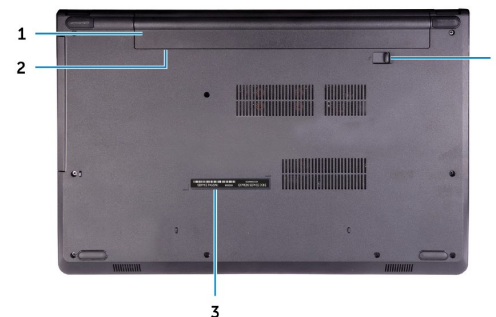

1. Батерия

Захранва компютъра и осигурява работа без връзка с електрическата мрежа за известен период от време.

2. Етикет с регулаторна информация за компютъра

(вътре в отделението за батерията)

3. Етикет със сервисна информация

Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.

4. Бутон за освобождаване на батерията

Заклучва/отключва батерията в гнездото. Плъзнете бутона в отключено положение, за да освободите батерията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
F1	Изключване на звука.
F2	Намаляване на звука.
F3	Увеличаване на звука.
F4	Пуска се предишната песен.
F5	Пускане/пауза.
F6	Пуска се следващата песен.
F8	Превключване между екрана на ноутбука и външен дисплей.
F9	Търсене.
F11	Намаляване на яркостта на екрана.
F12	Увеличаване на яркостта на екрана.

Fn + PrtScr	Вкл./изкл. на безжичния модул.
Fn + Insert	Режим на заспиване.
Fn + H	Превключване между индикатора за захранване и заряд на батерията и индикатора за активност на твърдия диск.
Fn + Esc	ВКЛ/ИЗКЛ на заключването на Fn клавиша.
Fn + PgUp	Прецишна страница.
Fn + PgDn	Следваща страница.
Fn + Home	Начална страница.
Fn + End	Последна страница.

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение. Подробна регулаторна информация за продукта може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance?c=us&l=en&s=corp>.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.