

Dell Latitude 7400 2-в-1

Преносим компютър

Кратко ръководство на потребителя

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



2. Завършете конфигурирането на операционната система.

Windows: Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

Dell apps



Dell Product Registration – Регистрирайте вашия компютър при Dell.



Dell Help & Support – Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist – Проверка на състоянието на софтуера и хардуера. Коригиране на проблеми с операционната система.

Бележка: В SupportAssist кликнете върху датата на изтичане на гаранцията, за да подновите или ъпгрейднете вашата гаранция.



Dell Update – Ъпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете www.dell.com/support



Dell Digital Delivery – Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.

4. Създайте медия за възстановяване за Windows

Това е препоръчително за установяване и оправяне на проблеми, които могат да възникнат в Windows. Трябва ви празна USB флаш памет с минимален капацитет 16GB.

Бележка:

- Този процес може да отнеме около 1 час.
- Описаните долу стъпки може да са различни в зависимост от инсталираната версия на Windows. За повече информация моля вижте <https://support.microsoft.com/en-us>

1. Свържете USB флаш паметта към компютъра.
2. В Windows search напишете **Recovery**.
3. Кликнете върху **Create a recovery drive** в резултатите. Появява се прозорецът **User Account Control**.
4. Кликнете върху **Yes**, за да продължите. Появява се прозорецът **Recovery Drive**.
5. Изберете **Back up system files to the recovery drive** и кликнете върху **Next**.
6. Изберете **USB flash drive** и кликнете върху **Next**.
7. Кликнете върху **Create**.
8. Кликнете върху **Finish**.
9. **Преинсталация на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване**

За повече информация относно преинсталирането на Windows чрез USB флаш памет за възстановяване вижте раздела **Troubleshooting** („Отстраняване на неизправности“) в **Service Manual** („Ръководството за обслужване на вашия продукт“) на www.dell.com/support/manuals

ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

ОТДЯСНО



1. 3.5 милиметров универсален аудио порт
2. Слот за micro SIM карта
3. Слот за micro-SD карта памет
4. USB 3.1 Gen 1 Тип-A порт с PowerShare и с поддръжка на Вкл./Събуждане с WLAN
5. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")

ОТЛЯВО



1. USB 3.1 Gen 2 Тип-С порт с Thunderbolt3 и Power Delivery (PD)
2. USB 3.1 Gen 2 Тип-С порт с Thunderbolt3 и Power Delivery (PD)
3. HDMI 1.4 порт
4. USB 3.1 Gen 1 Тип-A порт с PowerShare и с поддръжка на Вкл./Събуждане с WLAN
5. Слот за смарт карти (опция)


ОСНОВА

1. Бутон за захранване (с опция за четец на пръстови отпечатащи)
2. Клавиатура
3. Тъчпад с NFC (опция)



ОТПРЕД

1. Приемник на сензор за близост
2. Предавател на сензор за близост
3. Предавател на инфрачервена светлина
4. Камера (IR/RGB)
5. LED индикатор за статус на камерата
6. Предавател на инфрачервена светлина
7. Сензор за околна светлина (ALS)
8. Панел на дисплея
9. LED индикатор за статус батерия/Диагностика

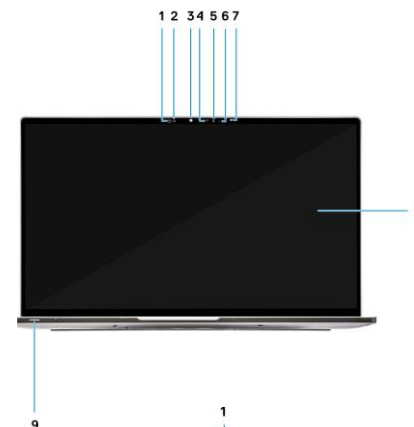

ОТДОЛУ

1. Етикет със сервисна информация
2. Високоговорители



Следните изображения илюстрират различните поддържани хардуерни форми на Latitude 7400 2-в-1:



ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИШИ И КЛАВИШНИ КОМБИНАЦИИ

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш	Главна Функция
Fn+F1	Изключване на звука.
Fn+F2	Намаляване на звука.
Fn+F3	Увеличаване на звука.
Fn+F4	Заглушаване на микрофона.
Fn+F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Не работи при клавиатури, които нямат подсветка.
Fn+F6	Намаляване на яркостта на екрана.
Fn+F7	Увеличаване на яркостта на екрана.
Fn+F8	Вкл./Изкл. на екрана. (Win+P)
Fn+F10	Принт скрийн.
Fn+F11	Начална страница.
Fn+F12	Последна страница.
Fn+Esc	Заклучване на бутоните за цифри.
Fn+Right ctrl	Имитира десен клик.

Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.