


# Dell Precision 5540

## Преносим компютър

### Кратко ръководство на потребителя


#### I. Подготовка за работа

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.

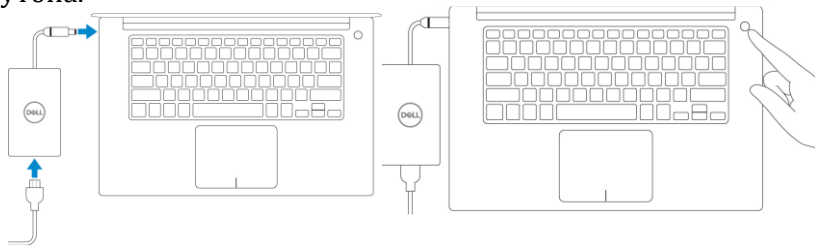

2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането **Windows**.

- Свържете към мрежа и влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт.

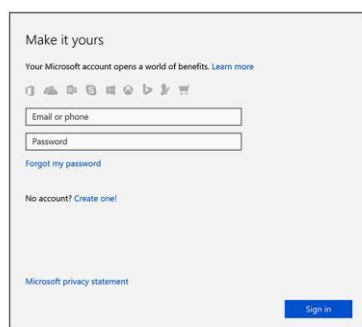

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.

#### Dell apps



**Dell Product Registration** – Регистрирайте вашия компютър.



**Dell Help & Support** – Помощ при въпроси и поддръжка на вашия компютър.



SupportAssist – Проверка и ъпдейт на вашия компютър.


#### II. Хардуерни компоненти

##### ОТГОРЕ




1. Бутон за захранване със светлинен индикатор/ Бутон за захранване с четец на пръстови отпечатъци без светлинен индикатор (опция)
2. Клавиатура
3. Поставка за длан
4. Тъчпад

##### ОТПРЕД

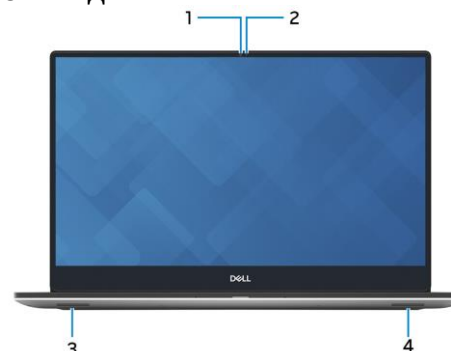


1. Светлинен индикатор за статус на камерата
2. Камера
3. Ляв високоговорител
4. Десен високоговорител

#### ОТЛЯВО

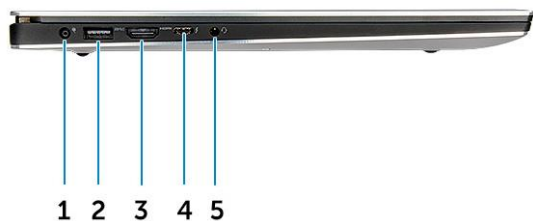

1. Порт за захранване
2. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare
3. HDMI порт
4. Thunderbolt 3 Type-C порт
5. Порт за слушалки

#### ОТДЯСНО

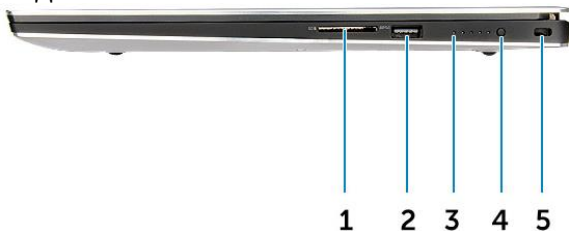

1. Четец на карти памет
2. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare
3. Светлинен индикатор за статус на батерия
4. Бутон за статус на батерия
5. Noble слот за кабел против кражба

#### ОТДОЛУ

1. Етикет със сервисна информация
2. Регулаторен етикет



### III. Използване на клавиши и клавишни комбинации

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/ комбинация	Функция
-----------------------	---------

Fn + F1	Изключване на звука.
Fn + F2	Намаляване на звука.
Fn + F3	Увеличаване на звука.
Fn + F4	Пускане на предишна песен/връщане на предишна глава.
Fn + F5	Пускане/Пауза.
Fn + F6	Пускане на следваща песен/Преминаване на следваща глава.
Fn + F7	Включване на изглед Task View.
Fn + F8	Вкл./Изкл. на екран. (Win+P)
Fn+F9	Търсене.
Fn + F10	Увеличаване на яркостта на подсветката на клавиатурата (опция).
Fn + F11	Намаляване на яркостта на панела.
Fn + F12	Увеличаване на яркостта на панела.
Fn+ PrtScr	Безжичен модул
Fn + B	Пауза/Прекъсване.
FN + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
Fn + H	Смяна между светлинен индикатор за захранване и батерия/ светлинен индикатор за активност на твърдия диск
Fn+R	Системна заявка.
Fn + Ctrl	Отвори менюто с приложения.
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на FN клавиша.

### IV. Регулаторна политика за съответствие

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъдат намерени на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).