


DELL™ Inspiron 15 5000 Series

Кратко ръководство на потребителя ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1. Свържете захранващия адаптер и включете компютъра от бутона

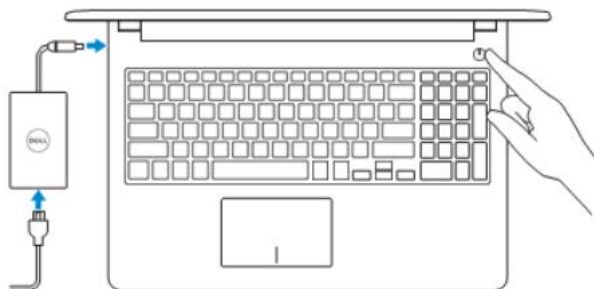

2. Завършване конфигурирането на операционна система

Windows



Активирайте актуализациите на Dell



Свържете се към вашата мрежа

Забележка: Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване



Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте локален акаунт

Ubuntu

Следвайте инструкциите, посочени на екрана за завършване на настройките.

Създайте Recovery media в Windows

В Windows search напишете **Recovery**, натиснете **Create a recovery media** и следвайте инструкциите на екрана.

Намерете Dell apps в Windows



Регистрирайте вашия компютър



Dell Help & Support (Помощ и поддръжка)




SupportAssist Проверете и актуализирайте вашия компютър

Поддръжка на продукта –
Ръководства –
Поддръжка за Windows –
Поддръжка за Linux –
Свържете се с Dell –

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux
Dell.com/contactdell



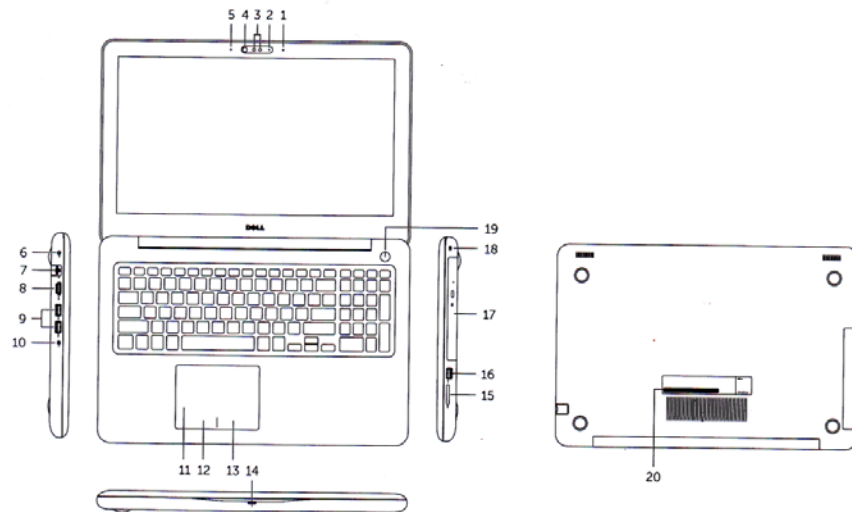







ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Десен микрофон
2. Индикатор за статуса на камерата
3. Инфрачервена камера (опция)
4. Инфрачервен емитер (опция)
5. Ляв микрофон
6. Порт за захранването
7. Мрежов порт
8. HDMI порт
9. USB 3.0 порт (2)
10. Порт за слушалки
11. Тъчпад
12. Ляв клик

13. Десен клик
14. Индикатор за статуса на батерията/активността на твърдия диск
15. Слот за SD карти
16. USB 2.0 порт
17. Оптично устройство
18. Слот за кабел против кражба
19. Power бутон
20. Сервизен етикет

БЪРЗИ БУТОНИ

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Спира звука |
|  | Намалява звука |
|  | Увеличава звука |
|  | Възпроизвеждане на предишната песен/раздел |
|  | Възпроизвеждане/Пауза |
|  | Възпроизвеждане на следваща песен/раздел |
|  | Включване към външен дисплей |
|  | Отваря лентата Търсене |
|  | Включва подсветката на клавиатурата (опция) |
|  | Намалява яркостта |



Увеличава яркостта



Включва/Изключва безжичната мрежа



Заклучва бутона Fn

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на:
www.polycomp.bg