


S340
MID TOWER CHASSIS

TABLE OF CONTENTS

- CLEARANCES AND SPECIFICATIONS
- EXPLODED VIEW
- COMPONENT LIST
- ELECTRONIC SYSTEM
- CABLE CONNECTIONS
- PANEL REMOVAL
- FILTRATION SYSTEM
- AIRFLOW
- MOTHERBOARD INSTALLATION
- POWER SUPPLY INSTALLATION
- HDD DRIVE INSTALLATION
- FAN SUPPORT
- WATERCOOLING INSTALLATION
- SUPPORT AND SERVICE

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

Abstände und technische Daten
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
DÉGAGEMENTS ET SPÉCIFICATIONS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАЗОРЫ
间距和规格
空間と仕様

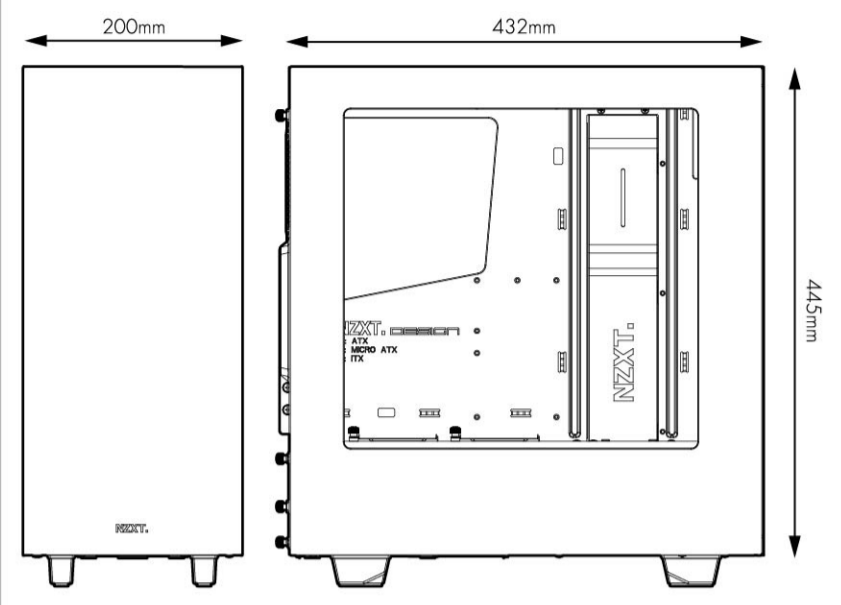

Motherboard Support	ATX, MicroATX, MiniITX
3.5" HDD Support	2+1
2.5" SSD Support	2+1
Expansion Slots	7
GPU Clearance	With Radiator - 334mm Without Radiator - 364mm
Cable management	Lowest - 17mm Highest - 168mm
CPU Cooler	161mm
Front Radiator	58mm
Rear Radiator	75mm

Motherboard-Unterstützung	ATX, MicroATX, MiniITX
3,5-Zoll-Festplatte	2+1
2,5-Zoll-SSD	2+1
Erweiterungssteckplätze	7
GPU-Abstand	Mit Kühlerkörper - 334 mm ohne Kühlerkörper - 364 mm
Kabelverwaltung	Am niedrigsten - 17 mm Am höchsten - 168 mm
CPU-Kühler	161 mm
Vorderer Kühlerkörper	58 mm
Hinterer Kühlerkörper	75 mm

マザーボードサポート	ATX, MicroATX, MiniITX
3.5" HDD サポート	2+1
2.5" SSD サポート	2+1
拡張スロット	7
GPUクリアランス	334mm (ラディエータ付き) 364mm (ラディエータ取り外し)
ケーブルの管理	17mm (最低点) 168mm (最高点)
CPUクーラークリアランス	161mm
トップラディエーター	58mm
背面のラディエーター	75mm

Cartes mère prises en charge	ATX, MicroATX, MiniITX
Disques durs 3,5"	2+1
SSD de 2,5"	2+1
Fentes d'expansion	7
Dégagement GPU	Avec radiateur - 334 mm Sans radiateur - 364 mm
Gestion du câblage	Au plus bas - 17 mm Au plus haut - 168 mm
Refroidisseur du processeur	161 mm
Radiateur avant	58 mm
Radiateur arrière	75 mm

Placas base admitidas	ATX, MicroATX, MiniITX
Unidad de disco duro de 3,5"	2+1
Unidad de estado sólido de 2,5"	2+1
Ranuras de expansión	7
Distancia de seguridad para GPU	Con radiador: 334 mm Sin radiador: 364 mm
Administración de los cables	Más bajo: 17 mm Más alto: 168 mm
Dissipador de la CPU	161 mm
Radiador frontal	58 mm
Radiador posterior	75 mm


主板支持	ATX, MicroATX, MiniITX
3.5" HDD 支持	2+1
2.5" SSD 支持	2+1
扩充槽	7
GPU 间距	334mm (含散热器) 364mm (不含散热器)
线缆管理	17mm (最低点) 168mm (最高点)
CPU 散热器间距	161mm
上面散热器	58mm
后面散热器	75mm

Motherboard Support	ATX, MicroATX, MiniITX
HDD de 3,5"	2+1
SSD de 2,5"	2+1
Ranuras de expansão	7
Folga para a GPU	Com radiador - 334 mm Sem radiador - 364 mm
Gestão de cabos	Inferior - 17 mm Superior - 168 mm
Dissipador de CPU	161 mm
Radiador frontal	58 mm
Radiador traseiro	75 mm

Поддержка материнской платы	ATX, MicroATX, MiniITX
для жестких дисков 3,5"	2+1
для твердотельных накопителей 2,5"	2+1
Разъемы расширения	7
Зазор для графического процессора	С радиатором - 334 мм/ Без радиатора - 364 мм
Организация кабельных систем	Нижняя точка - 17 мм/ верхняя точка - 168 мм
Кулер процессора	161 мм
Передний радиатор	58 мм
Задний радиатор	75 мм

EXPLODED VIEW

EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VISTA DETALLADA
VUE ÉCLATÉE
VISUALIZAÇÃO DESTACADA
ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ВИД
部件分解图
展開図

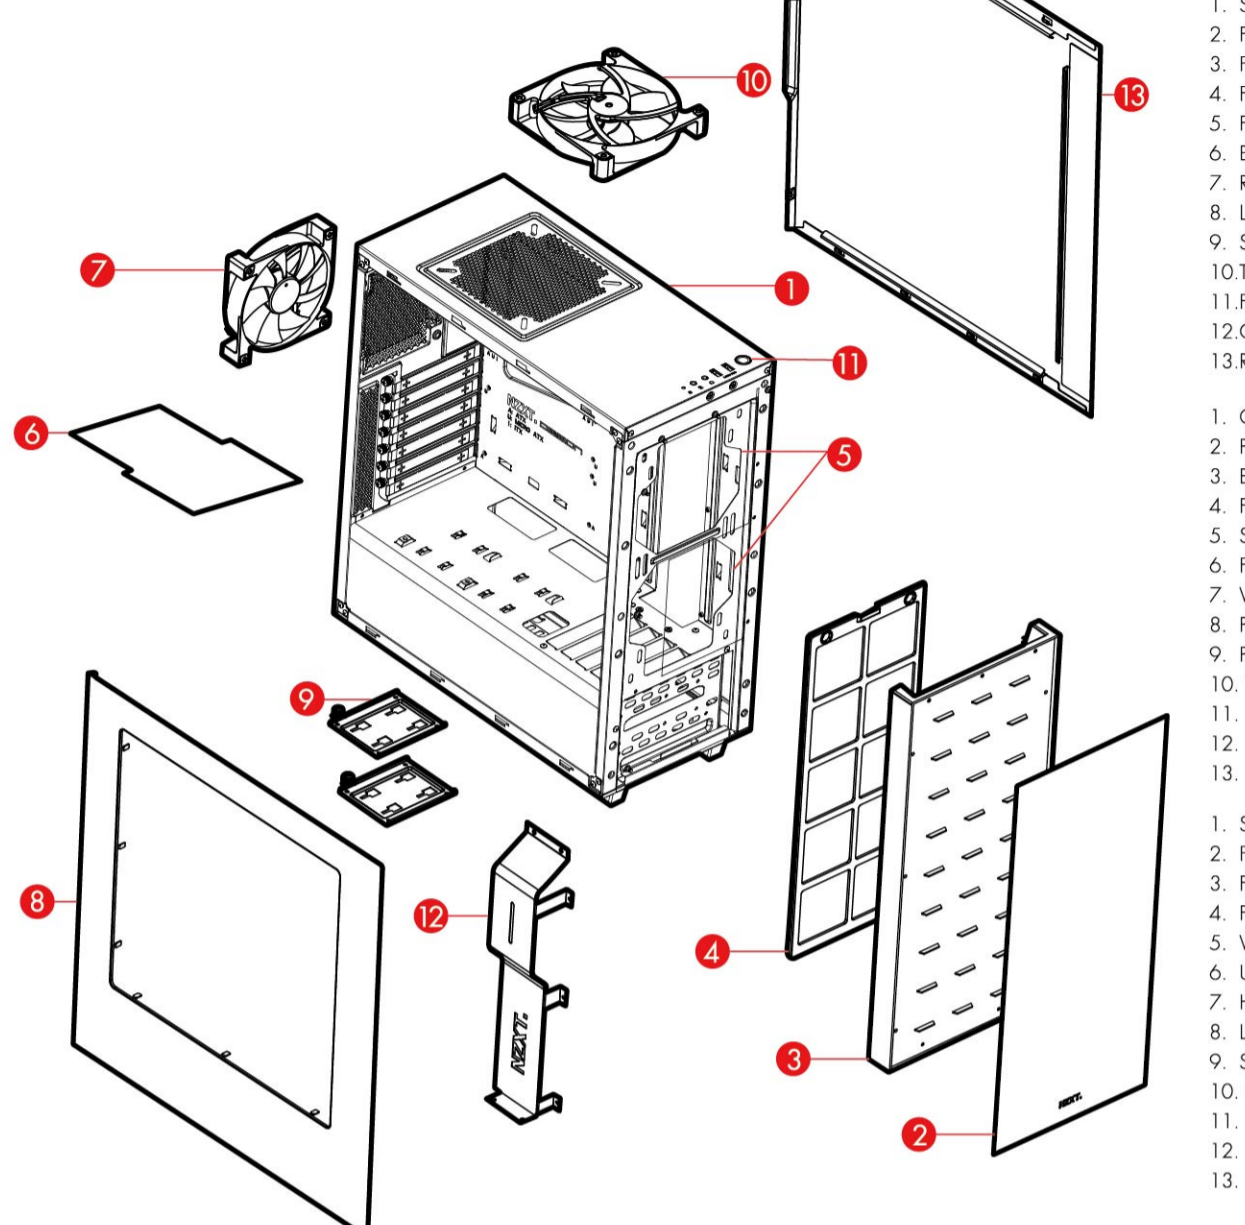

- | | | |
|---|--|--|
| 1. S340 Chassis Body | 1. Corpo do chassis S340 | 1. S340机身 |
| 2. Front Steel Panel | 2. Painel de aço frontal | 2. Передняя металлическая панель |
| 3. Base do painel de aço frontal | 3. Base do painel de aço frontal | 3. Base del panel de acero frontal |
| 4. Front Filter | 4. Filtro frontal | 4. Frontfilter |
| 5. Supertr duplo frontal para ventoinha de 140 mm | 5. Suporte duplo para ventilador de 140 mm dobre frontal | 5. Soporte para ventilador de 140 mm doble frontal |
| 6. Filtro de PVC inferior | 6. Filtre PVC inférieur | 6. Filtros de PVC inferior |
| 7. Rear Exhaust Fan | 7. Ventilador de extração traseira | 7. Ventilador de evacuación posterior |
| 8. Left Side Panel | 8. Painel lateral esquerda | 8. Panel lateral izquierdo |
| 9. SSD Tray | 9. Tabuleiro de SSD | 9. Bandeja unidad de estado sólido |
| 10. Top Exhaust Fan | 10. Ventilador de extração superior | 10. Ventilador de evacuación superior |
| 11. Front I/O | 11. Front I/O | 11. E/S frontal |
| 12. Cable Management Bar | 12. Barra de manejo de cabo | 12. Barra de manejo las cables |
| 13. Right Side Panel | 13. Painel lateral direito | 13. Panel lateral derecho |

COMPONENT LIST


VISUAL	ITEM	APPLICATION
A	Thumb screw 6-32 x 6mm Vis à adites 6-32 x 6 mm Rändelschraube 6-32 x 6 mm Parafusos hexavaleis 6-32 x 6 mm Tornillo de rosca manual de 6-32 x 6 mm Винт с барашком 6-32 x 6 mm ツマミネジ 6-32 x 6 mm 指環螺絲 6-32 x 6 mm	2.5 hard drive tray, extension slot installation, 2.5 hard drive installation Plaque disque dur 2,5", installation des emplacements d'extension, installation du disque dur 2,5" 2,5-Zoll-Festplattenhalter, Installation von Erweiterungssteckplätzen, 3,5-Zoll-Festplatteninstallation Tabuleiro da unidade de 2,5", instalação das unidades de estado sólido, instalação de unidade de 2,5" Bandero de unidad de disco duro de 2,5" e instalación de copias de extensión e instalación de la unidad de disco duro de 2,5" Установка лотка для жестких дисков 2,5", размещение расширений, установка жесткого диска 2,5" 2.5 HDD 装置用, 拡張スロット装置用, 3.5 HDD 装置用 2.5 硬碟托架, 扩充架安装, 硬盘安装
B	Special thumb screw 6-32 x 6mm Vis à adites spéciale 6-32 x 6 mm Spezielle Rändelschraube 6-32 x 6 mm Parafusos de borbulho 6-32 x 6 mm Tornillo de rosca especial 6-32 x 6 mm Специальный винт с барашком 6-32 x 6 mm 特製ツマミネジ 6-32 x 6 mm 特製指環螺絲 6-32 x 6 mm	Side panel, Power supply bracket Panneau latéral, Support d'alimentation électrique Seitenblende, Netzteilhalterung Painel lateral, suporte do fonte de alimentação Panel lateral, soporte de fuente de alimentación y bandeja Боковая панель, кронштейн для источника питания サイドパネル, 電源ブラケット 側板, 电源支架
C	Hexagon screw 6-32 x 6mm Vis hexagonale 6-32 x 6 mm Sechskantschraube 6-32 x 6 mm Parafusos hexagonais 6-32 x 6 mm Tornillo hexagonal de 6-32 x 6 mm Винт шестигранный 6-32 x 6 mm 六角ネジ 6-32 x 6 mm 六角螺絲 6-32 x 6 mm	Power supply installation Installation de l'alimentation électrique Netzteilinstallation Instalação do fonte de alimentação Instalación de la fuente de alimentación Установка источника питания 電源装置用 安装电源

VISUAL	ITEM	APPLICATION
D	Screw M3 x 5mm Vis 6-32 x 5 mm Schraube M3 x 5 mm Parafusos 6-32 x 5 mm Tornillo de 6-32 x 5 mm Винт 6-32 x 5 mm ネジ 6-32 x 5 mm 螺絲 6-32 x 5 mm	Motherboard installation, 3.5 hard drive installation Installation de la carte mère, installation du disque dur 3,5" Motherboard-Installation Instalação da placa principal, instalação de unidade de 3,5" Instalación de la placa base e instalación de la unidad de disco duro de 3,5" Установка материнской платы, установка жесткого диска 3,5" マザーボード装置用, 3.5 HDD 装置用 主板安装, 硬盘安装
E	Screw M3 x 5mm Vis M3 x 5 mm Schraube M3 x 5 mm Parafusos M3 x 5 mm Tornillo M3 x 5 mm Винт M3 x 5 mm ネジ M3 x 5 mm 螺絲 M3 x 5 mm	2.5 hard drive installation Installation du disque dur 2,5" 2,5-Zoll-Festplatteninstallation Instalação da unidade de 2,5" Instalación de la unidad de disco duro Установка жесткого диска 2,5" 2.5 HDD 装置 硬盘安装
F	Screw K85 x 10mm Vis K85 x 10 mm Schraube K85 x 10 mm Parafusos K85 x 10 mm Tornillo K85 x 10 mm Винт K85 x 10 mm ネジ K85 x 10 mm 螺絲 K85 x 10 mm	Fan installation Installation du ventilateur Lüfterinstallation Instalação do ventoinha Instalación del ventilador Установка вентилятора ファン装置用 ファン風扇

VISUAL	ITEM	APPLICATION
G	Standoff 6-32 x 6.5-4mm Einstecker 6-32 x 6,5 + 4 mm Abstandhalter 6-32 x 6,5 + 4 mm Separadores 6-32 x 6,5+4 mm Separador 6-32 x 6,5 + 4 mm Стойка 6-32 x 6,5 + 4 mm スタンドオフ 6-32 x 6,5+4 mm 螺絲 6-32 x 6,5+4 mm	Motherboard installation Installation de la carte mère Motherboard-Installation Instalação da placa principal Instalación de la placa base Установка материнской платы マザーボード装置用 主板安装
H	Standoff wrench Clé pour entretoise Abstandhalter-Schlüssel Chave para separador Гайки ключ Стандартный ренч 六角柱扳手 螺絲 6-32 x 6 mm	Motherboard installation Installation de la carte mère Motherboard-Installation Instalação da placa principal Instalação de la placa base Установка материнской платы マザーボード装置用 主板安装
I	Cable tie Atache-câble Kabelbinder Braço para cabos Brida para cabos Кабельный хомут ケーブルタイ	Cable management Gestion du câblage Kabelverwaltung Criação de cabos Administración de los cables Организация кабельных систем ケーブル整理用
J	Strap Cinturón 束線帶	Strap management

ELECTRONIC SYSTEMS


ELEKTRONISCHE SYSTEME
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
SISTÈMES ELECTRONIQUES
COMPONENTES ELETRONICOS
ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ВИД
電子系統
電子系統

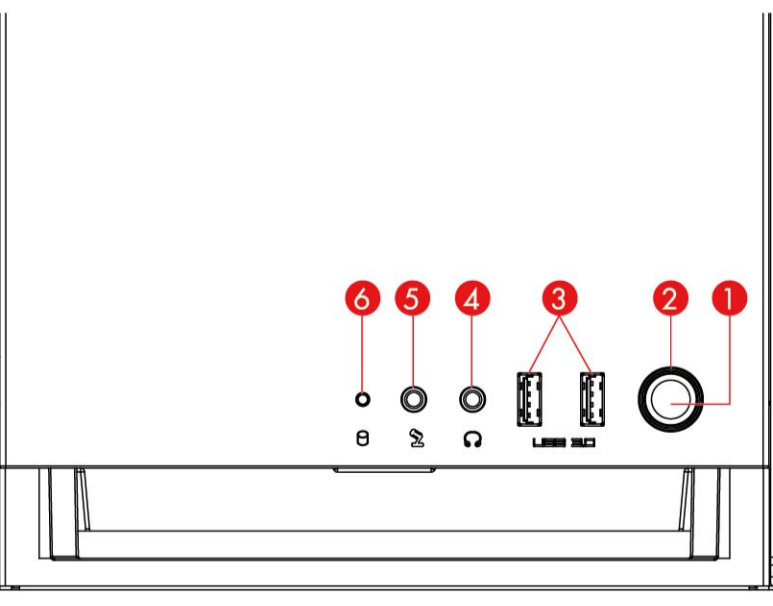

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Power Switch | 1. Interruptor de encendido | 1. Interruptor de питание |
| 2. Power LED | 2. LED de alimentación | 2. Индикатор питания |
| 3. USB 3.0 | 3. USB 3.0 | 3. USB 3.0 |
| 4. HD Audio Output | 4. Salida de audio HD | 4. Звуковой выход HD |
| 5. Microphone Input | 5. Entrée micro | 5. Разъем для подключения микрофона |
| 6. HDD LED | 6. LED de unidad de disco duro | 6. Индикатор жесткого диска |

CABLE CONNECTIONS

EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VISTA DETALLADA
VUE ÉCLATÉE
VISUALIZAÇÃO DESTACADA
ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ВИД
部件分解图
展開図

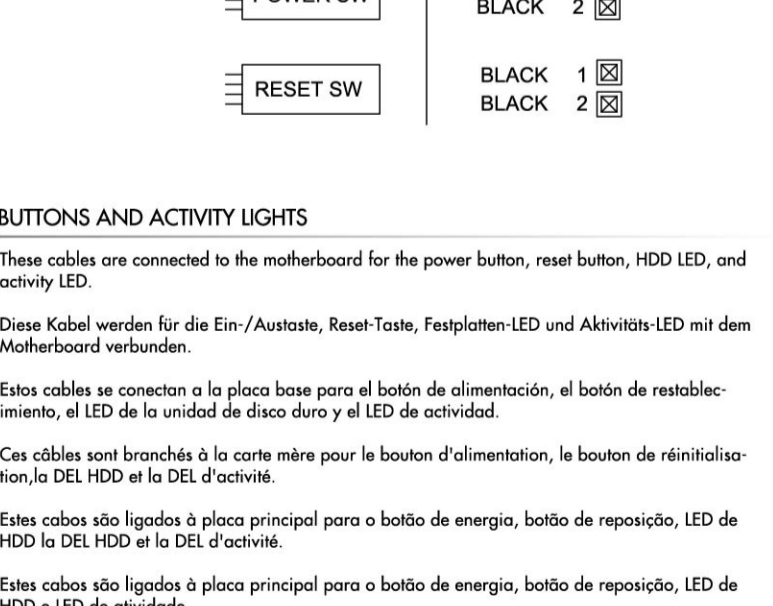


- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| H.D.D LED | BLACK - 1 | BLACK + 2 |
| P LED | BLACK - 1 | BLACK + 2 |
| POWER SW | BLACK 1 | BLACK 2 |
| RESET SW | BLACK 1 | BLACK 2 |

HD AUDIO
This connector attaches to your sound card or motherboard and is used to provide the front panel mic input and headphone output.
Dieser Anschluss wird mit Ihrer Festplatte oder dem Motherboard verbunden und dient der Bereitstellung von Mikrofoneingang und Kopfhöreranschluss an der Frontblende.
Este conector se enchufa a la tarjeta de sonido o a la placa base y se utiliza para proporcionar la entrada de micrófono y la salida de auriculares del panel frontal.
Le connecteur se relie à votre carte sonore ou carte mère et sert à fournir l'entrée du microphone et la sortie casque sur le panneau avant.
Este conector é ligado à sua placa de som ou placa principal e é utilizado para proporcionar ao painel frontal entrada para microfone e saída para auscultadores.
Разъем подключения звуковой платы или материнской платы, используется также для подключения входа микрофона передней панели и выхода для наушников телефона.
这些接口连接到声卡或主板, 用于提供前面板麦克风输入和耳机输出。
このコネクタはサウンドカードもしくはマザーボードに接続, フロント部のマイク入力やヘッドホン出力を提供するために使用します。
ELECTRONIC POWER
This MOLEX cable connects to the power supply to provide power for the included fans and LED lighting.
Dieses MOLEX-Kabel wird mit dem Netzteil verbunden und versorgt den enthaltenen Lüfter und die LED-Beleuchtung mit Strom.
Este cable MOLEX se conecta a la fuente alimentación para proporcionar energía al ventiladores incluido y a la iluminación de los LEDs.
Este cable MOLEX se conecta a la alimentación para alimentar los ventiladores y el éclairage à DEL.
Ce cable MOLEX se branche à l'alimentation pour alimenter les ventilateurs inclus et l'éclairage à DEL.
Este cabo MOLEX é ligado à fonte de alimentação para alimentar o ventoinha incluído e a iluminação à DEL.
Этот кабель MOLEX подключается к блоку питания и используется для подачи питания на прилагающийся вентилятор и ламп светодиодной подсветки.
此 MOLEX 线纜连接到电源, 用于给风扇和 LED 照明提供电源。
Este cabo MOLEX 是连接到电源, 用于给风扇和 LED 照明提供电源。
この MOLEX ケーブルコネクタは付属のファン及びLED照明に電力を供給するために電源に接続します。

These cables are connected to the motherboard for the power button, reset button, HDD LED, and activity LED.
Diese Kabel werden für die Ein-/Aus taste, Reset-Taste, Festplatten-LED und Aktivitäts-LED mit dem Motherboard verbunden.
Estos cables se conectan a la placa base para el botón de alimentación, el botón de restablecimiento, el LED de la unidad de disco duro y el LED de actividad.
Ces câbles sont branchés à la carte mère pour le bouton d'alimentation, le bouton de réinitialisation, la DEL HDD et la DEL d'activité.
Estes cabos são ligados à placa principal para o botão de energia, botão de reposição, LED de HDD, o LED de atividade.
Estes cabos são ligados à placa principal para o botão de energia, botão de reposição, LED de HDD e LED de atividade.
Кабели подключения к материнской плате кнопки питания, кнопки светодиодного индикатора жесткого диска и светодиодного индикатора.
这些线纜连接到主板, 用于电源按钮、复位按钮、HDD LED 和 活动 LED。
これらはマザーボード上の電源ボタン、リセットボタン、HDD LED 及びパワーLEDに接続されます。


PANEL REMOVAL

BLENDE ENTFERNEN
EXTRACCIÓN DE PANEL
RETRAIT DU PANNEAU
REMOÇÃO DOS PAINÉIS
СНЯТИЕ ПАНЕЛИ
卸下面板
パネルの取り外し

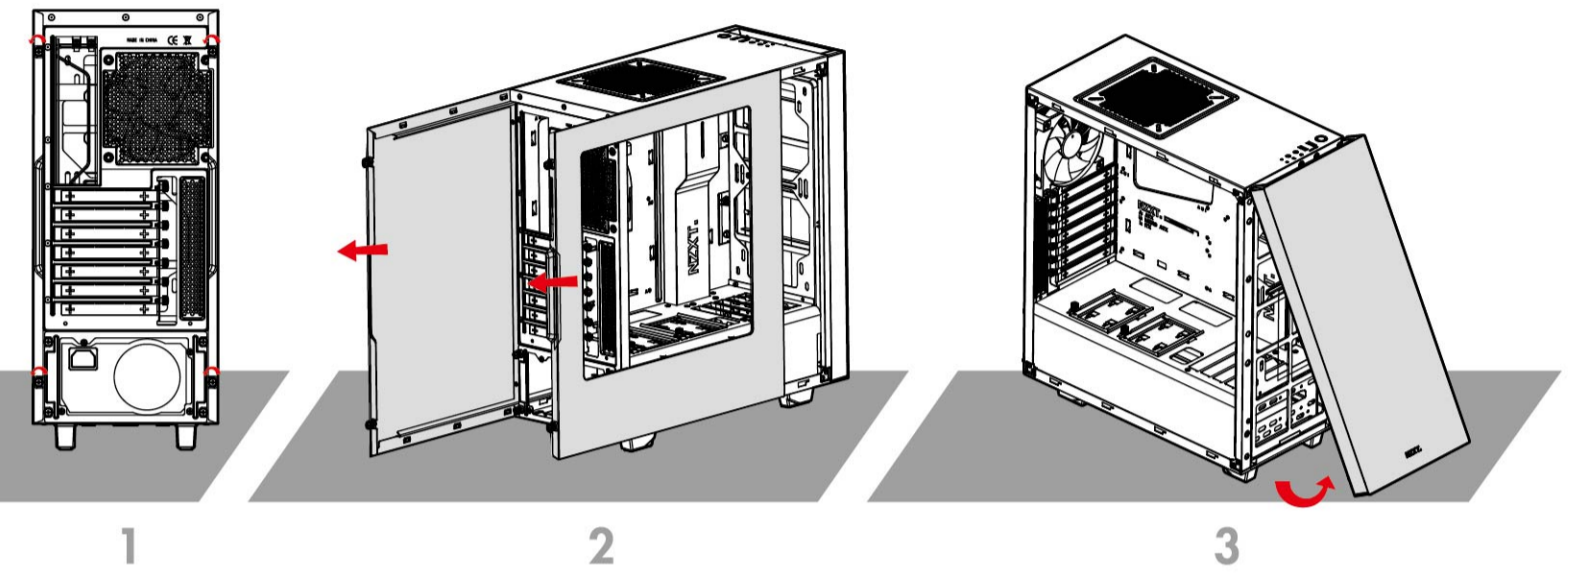


HDD DRIVE INSTALLATION

FESTPLATTENLAUFWERK INSTALLIEREN
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DU DISQUE DUR
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА
硬盘安装
HDDドライブの取り付け

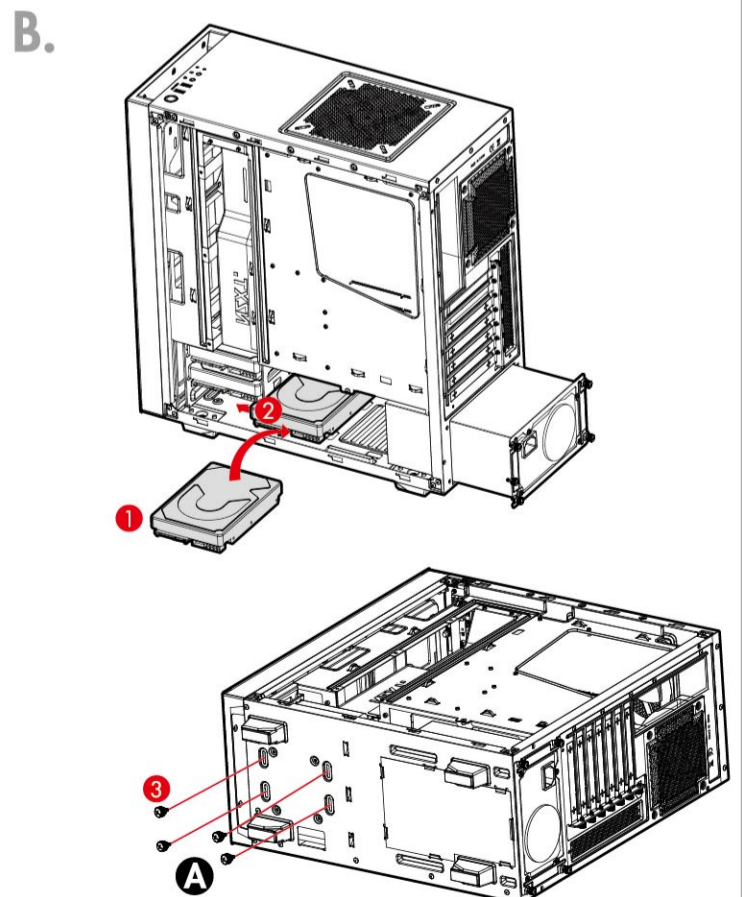


SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALLATION DU DISQUE SSD
SSD-Laufwerk installieren
INSTALAÇÃO DO SSD
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO
УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
SSD装置
SSD 驱动器安装

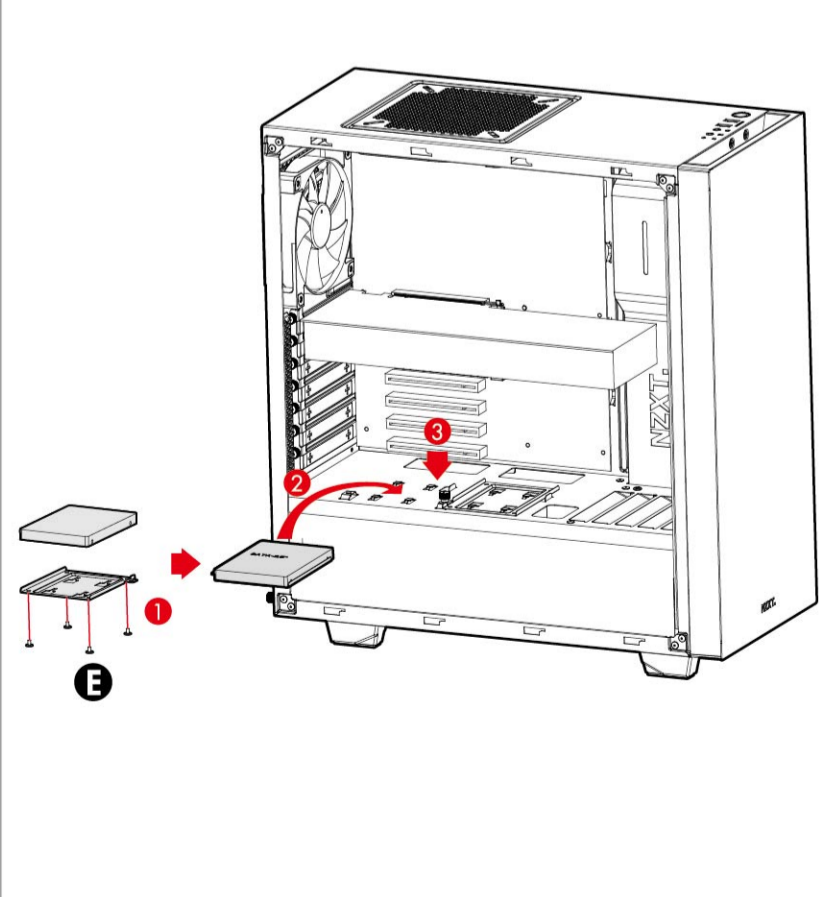


FILTRATION SYSTEM

FILTERSYSTEM
SISTEMA DE FILTRACIÓN
SYSTÈME DE FILTRATION
SISTEMA DE FILTRAGEM
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
过滤系统
防塵システム

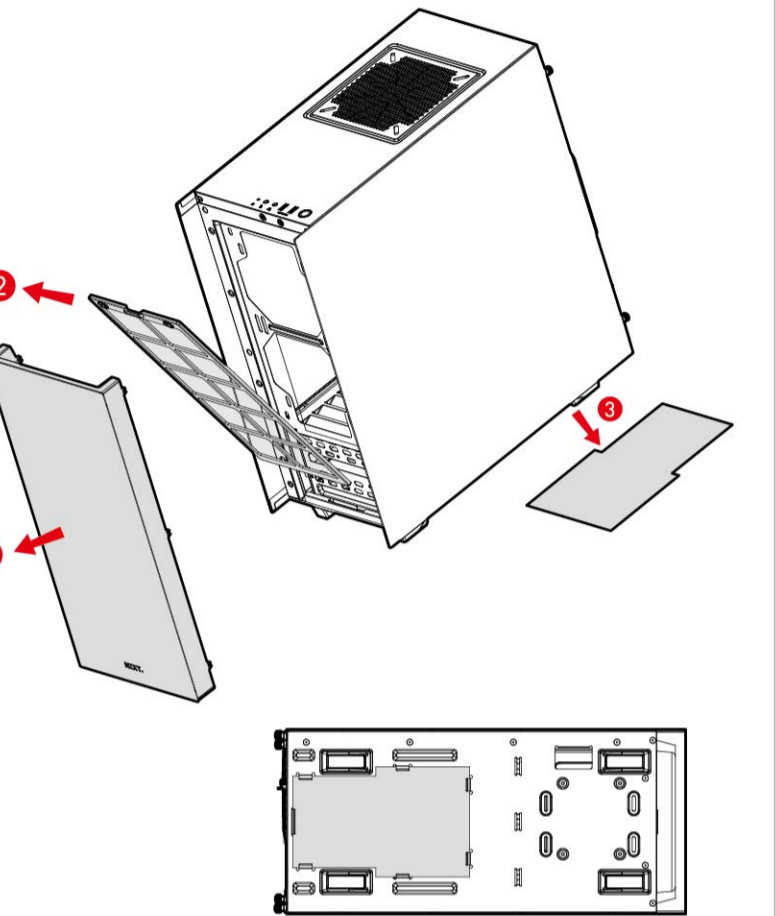


AIRFLOW

LUFTZIRKULATION
FLUJO DE AIRE
CIRCULATION DE L'AIR
VENTILAÇÃO
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
气流装置
エアフロー

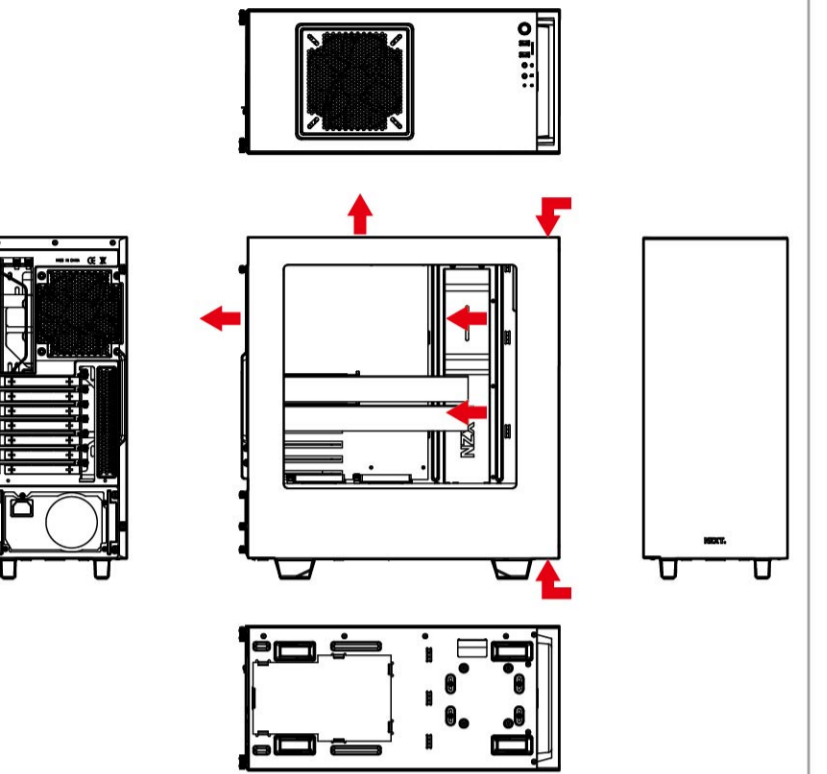


MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALACIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL
УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ
主板安装
マザーボードの装着

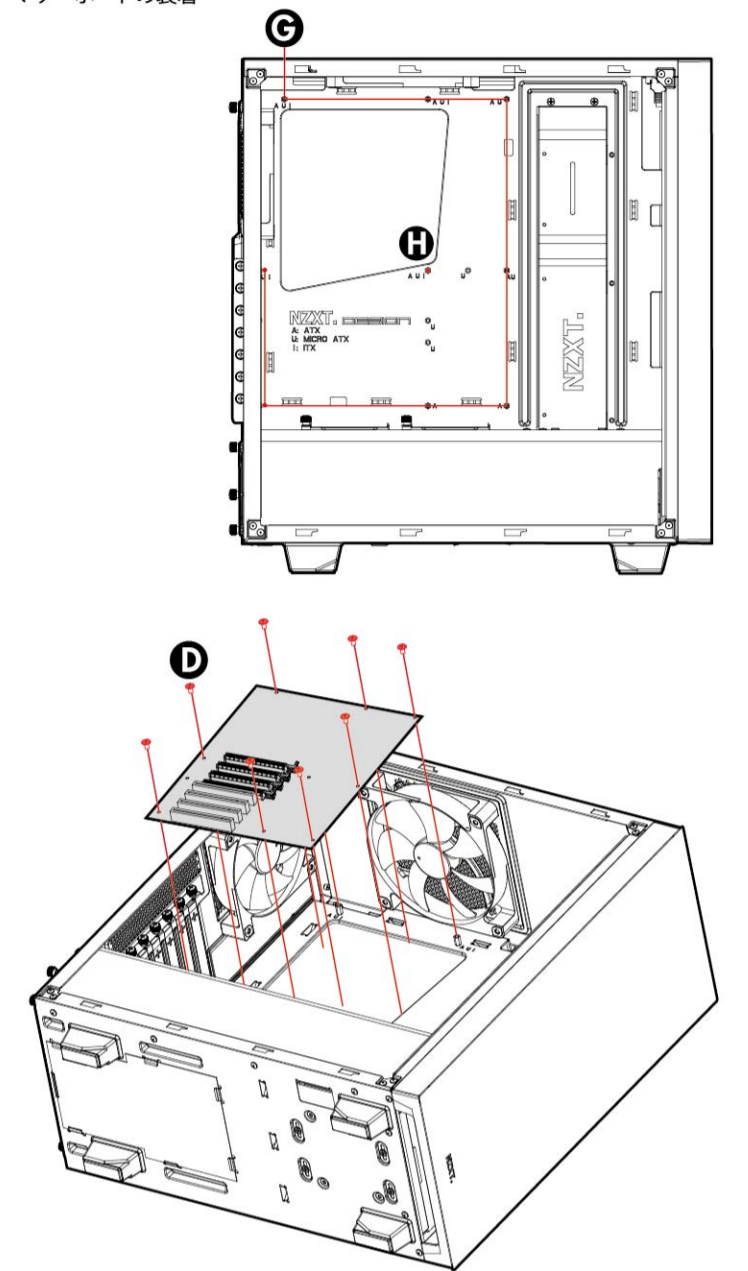

POWER SUPPLY INSTALLATION


INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
电源安装
拡張カードの装着

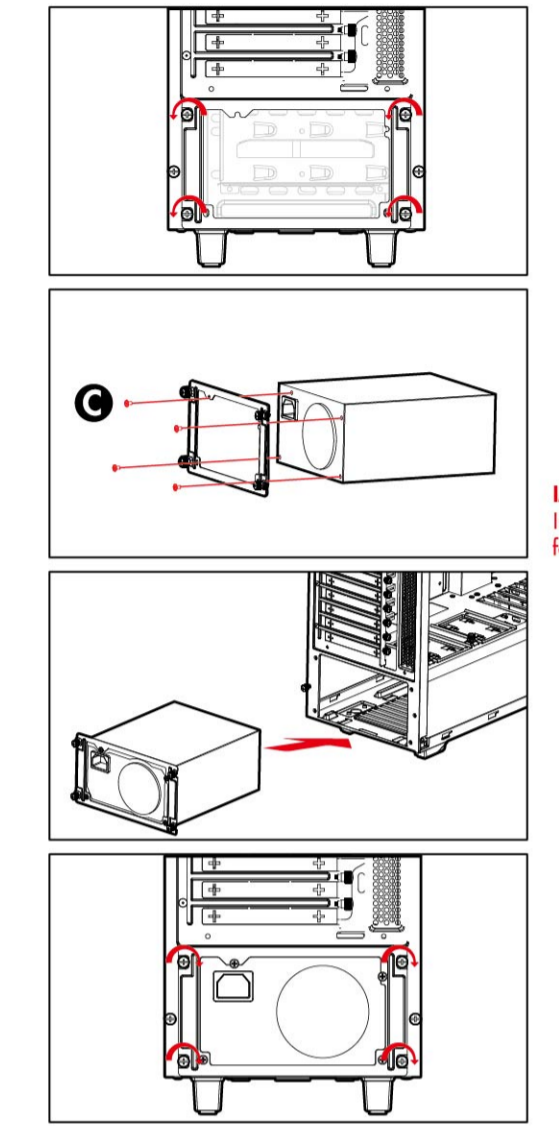

IMPORTANT!
Install the PSU with the fan facing down.


EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ
扩展卡安装
拡張カードの装着

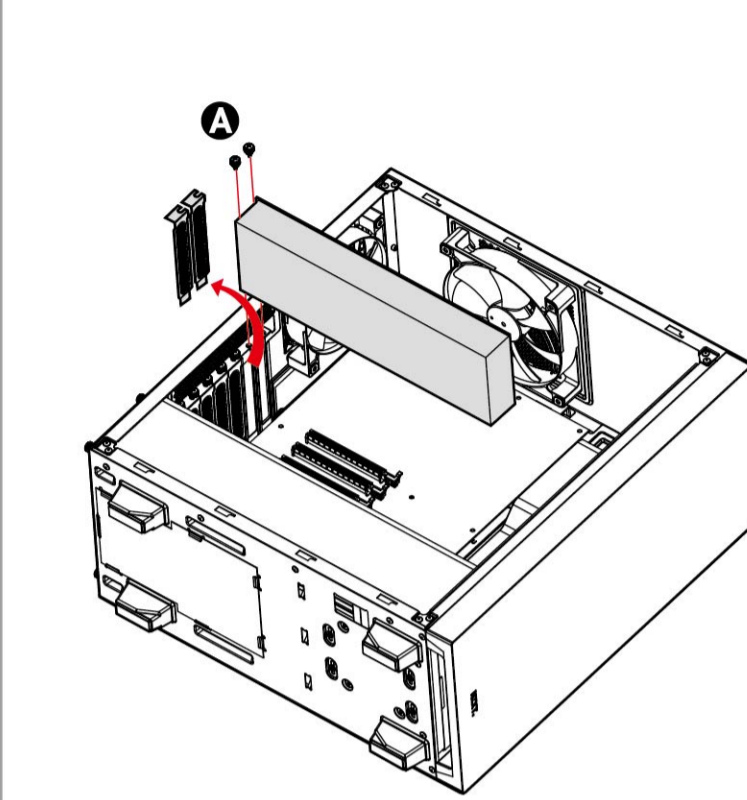


HDD DRIVE INSTALLATION

FESTPLATTENLAUFWERK INSTALLIEREN
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DU DISQUE DUR
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА
硬盘安装
HDDドライブの取り付け

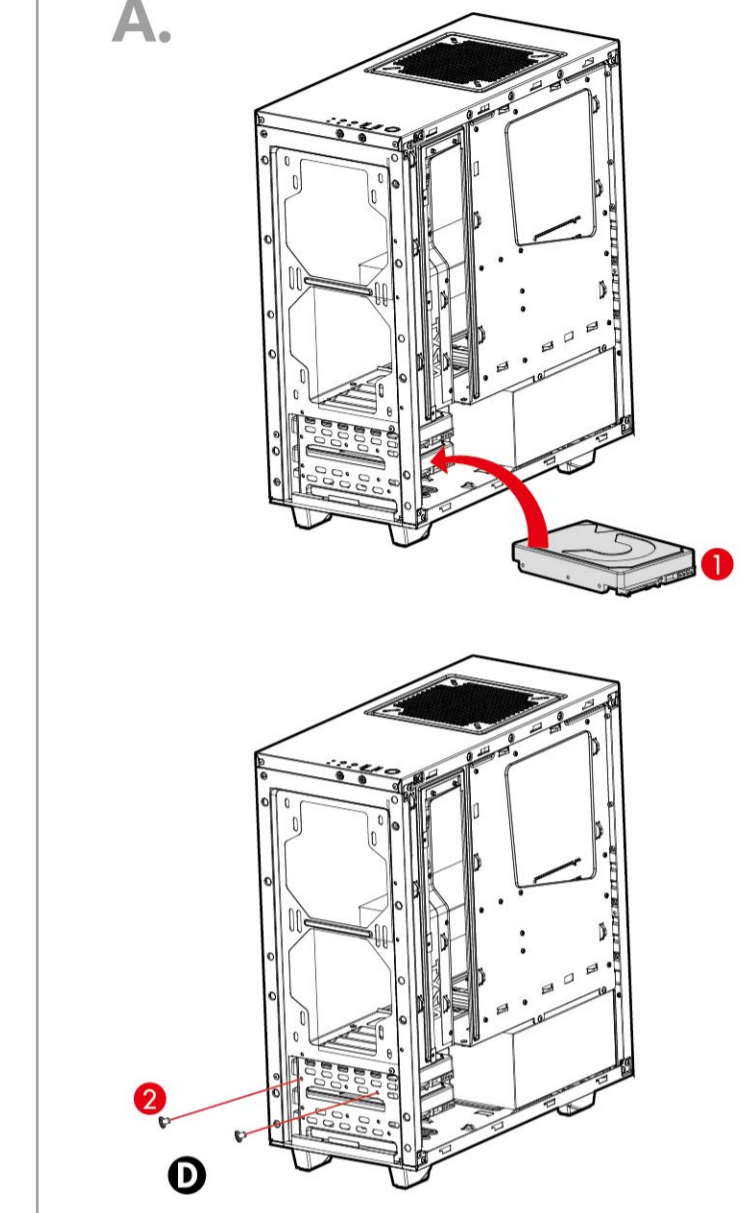


HDD DRIVE INSTALLATION

FESTPLATTENLAUFWERK INSTALLIEREN
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DU DISQUE DUR
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА
硬盘安装
HDDドライブの取り付け

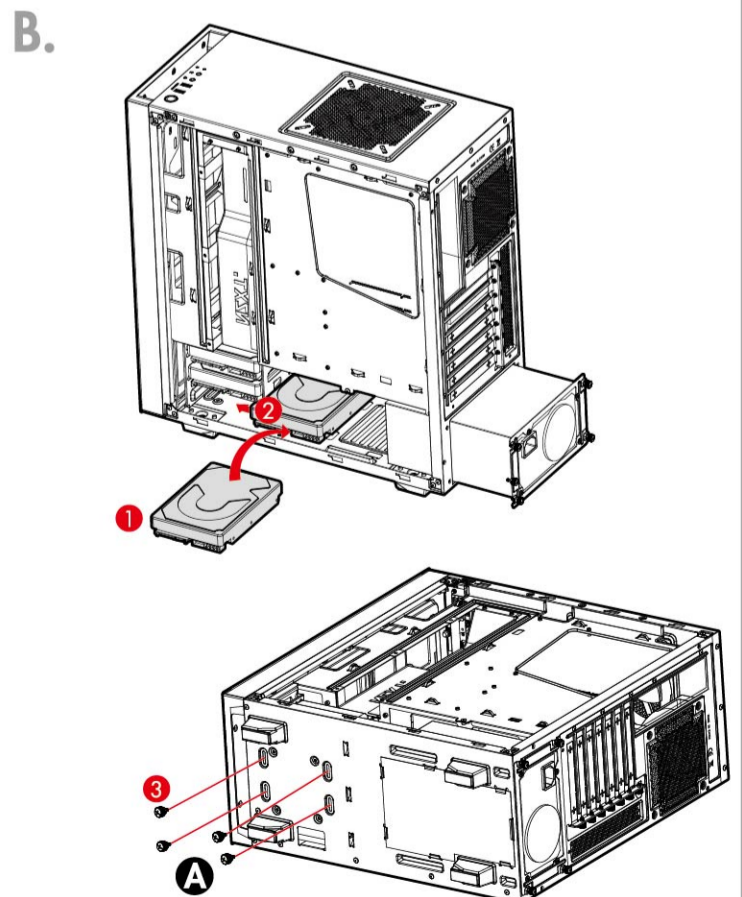


SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALLATION DU DISQUE SSD
SSD-Laufwerk installieren
INSTALAÇÃO DO SSD
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO
УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
SSD装置
SSD 驱动器安装

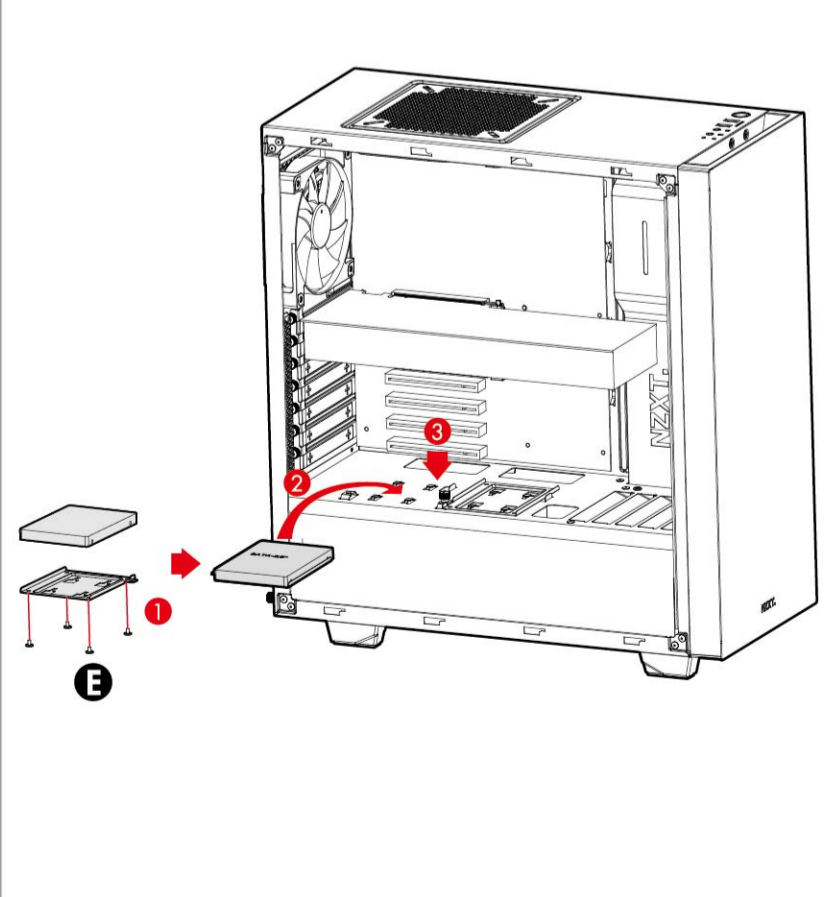


FAN SUPPORT

LÜFTERUNTERSTÜTZUNG
SOPORTE DEL VENTILADOR
SUPPORT DE LA VENTILATION
SUPORTE DAS VENTOINHAS
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
风扇支架
ファン サポート

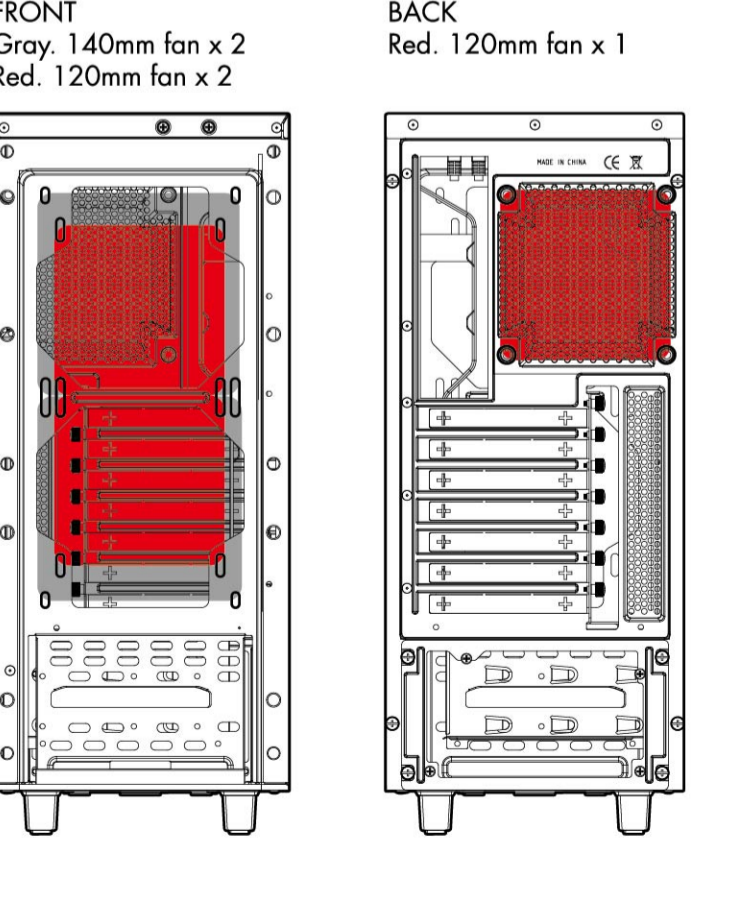


FAN INSTALLATION

INSTALLATION DES LÜFTERS
INSTALACIÓN DEL VENTILADOR
INSTALLATION DU VENTILATEUR
INSTALAÇÃO DA VENTOINHA
Установка вентилятора
风扇安装
ファンの装着

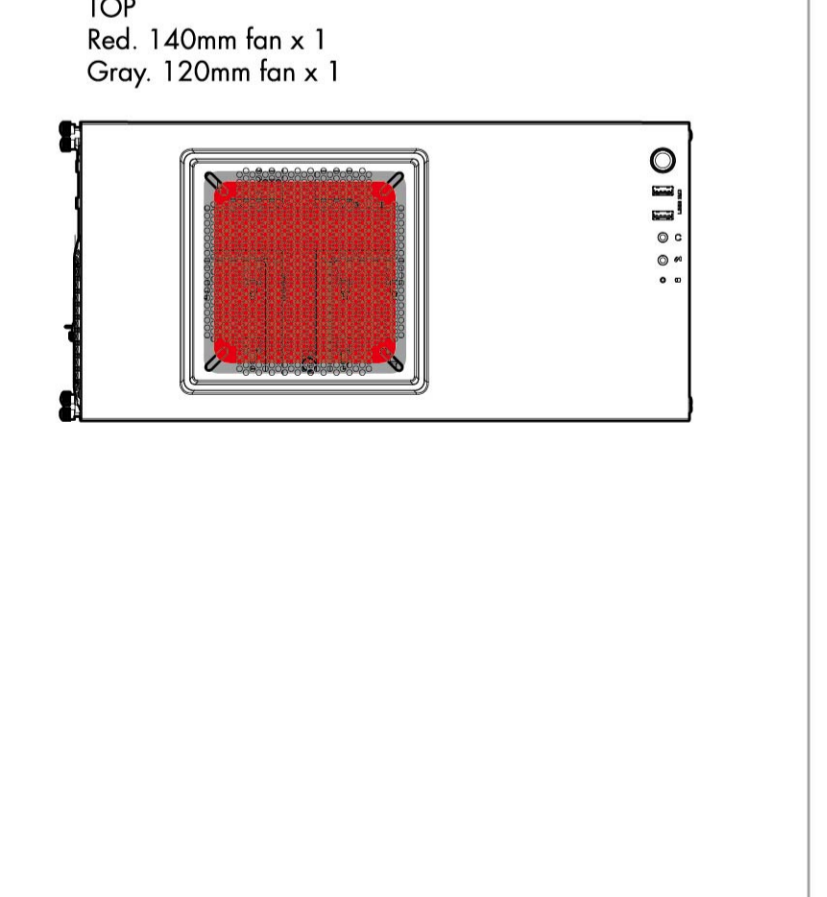


FAN INSTALLATION

INSTALLATION DES LÜFTERS
INSTALACIÓN DEL VENTILADOR
INSTALLATION DU VENTILATEUR
INSTALAÇÃO DA VENTOINHA
Установка вентилятора
风扇安装
ファンの装着

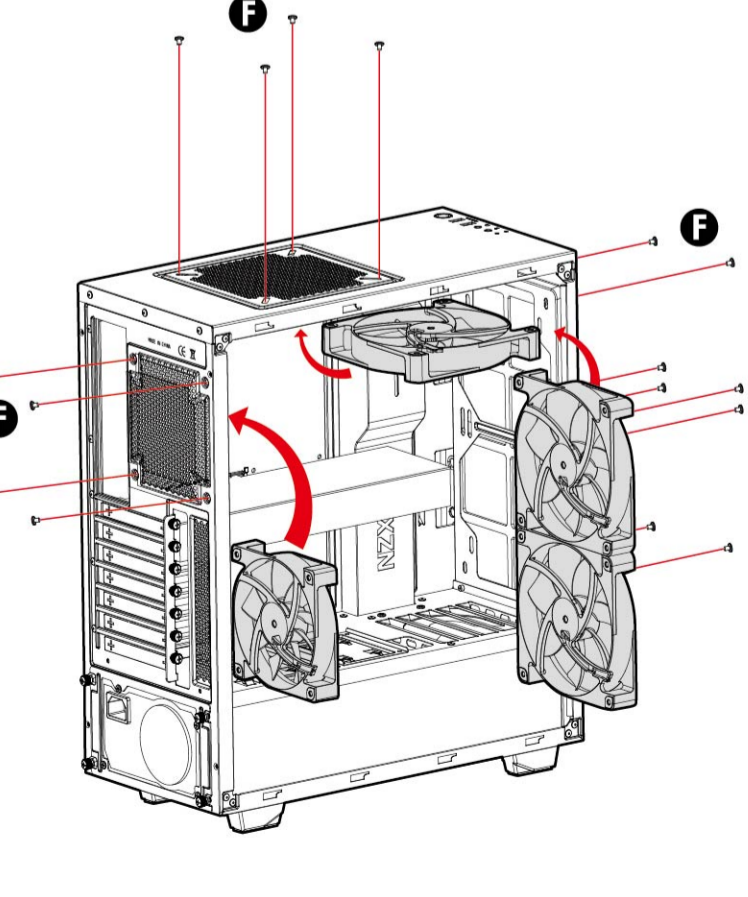

WATERCOOLING INSTALLATION

INSTALLATION DER WASSERKÜHLUNG
INSTALACIÓN DE LA REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
INSTALLATION DU SYSTÈME DE REFRIGÈREMENT À EAU
INSTALAÇÃO DA REFRIGERAÇÃO A ÁGUA
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
水冷系统安装
水冷クーラーの装着

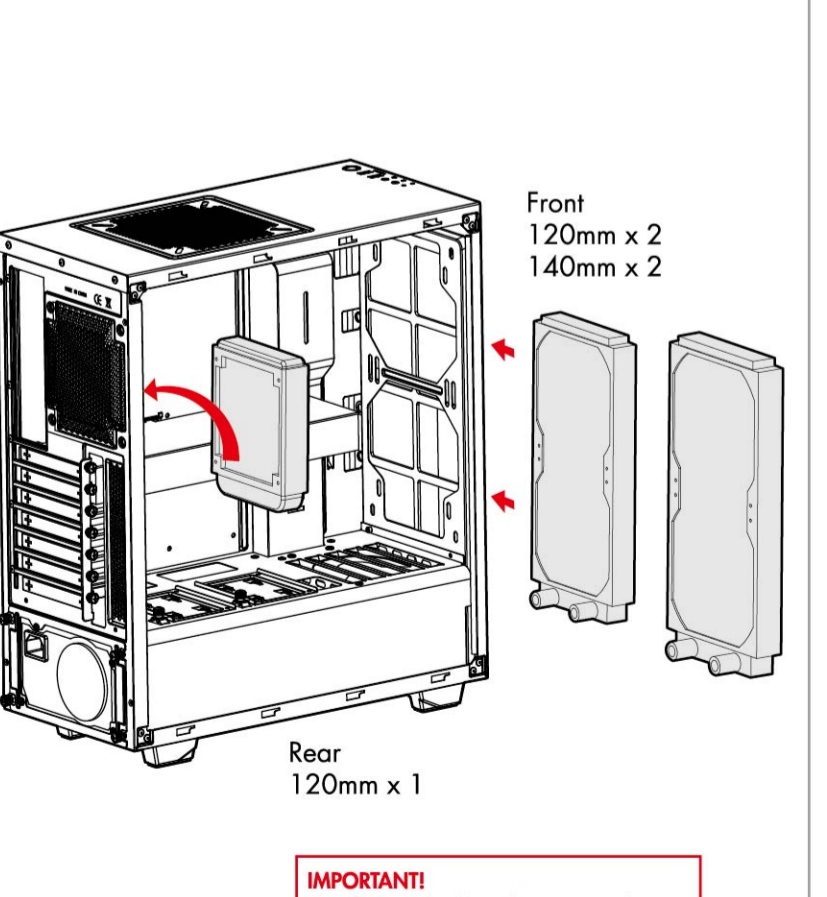

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system.
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com.
For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: www.nzxt.com
Join the NZXT communities: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxt www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/nzxt
Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra.
Podere solicitar peças de substituição através do endereço support@nzxt.com. Para comentários e sugestões, escreva um mensaje de correo electrónico al endereço de e-mail, designer@nzxt.com.
Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: www.nzxt.com
Junte-se às comunidades da NZXT: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxt www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/nzxt
サポートおよびサービス
購入したNZXTの製品に関する質問または問題がある場合は、お気軽に当社のサポートシステムに連絡してください。
お問い合わせ先: service@nzxt.com
お問い合わせの際は、問題の詳細と購入した製品の購入証明書を必ずお送りください。
コメントや提案については、designer@nzxt.comにメールを送信してください。
NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。
NZXTコミュニティに参加: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxt www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/nzxt
Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. NZXT HALE90 power supply units receive a 5 year warranty. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.
Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.
What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value (depending on supply). The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.
Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempt to repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal of installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.
Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damages, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.
Local Law And Your Warranty
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.
Obtain Technical Support
If you have already referenced your product owner's manual and still need help, please visit support.nzxt.com for details and contact information.
For Warranty Service
In the event that warranty repair or replacement is necessary, NZXT will request you and must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive warranty service. For North American Customers:
Within the first 60 days after purchase, please return your product for power supplies installed within our enclosure, just the failed power supply to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (support@nzxt.com) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.
In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosure, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support (support@nzxt.com) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.
Global Customers Outside North America and Europe:
If your product needs to be returned or repair within the warranty period, please do so through the retailer or distributor from whom you purchased the product. If you can no longer return the product to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance. Please note, proof of purchase from an authorized NZXT retailer is required for ALL warranty servicing.
Visit support.nzxt.com for information on warranty coverage and service
Informationen zu Garantiebereich und Service der Garantie finden Sie unter support.nzxt.com
Visite el sitio Web support.nzxt.com para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.
Visite support.nzxt.com pour les informations de la couverture de la garantie et du service.
Visite support.nzxt.com para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência
Поддержка клиентов
Если у вас возникли вопросы или проблемы с вашим продуктом NZXT, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@nzxt.com.
Пожалуйста, предоставьте подробное описание проблемы и подтверждение покупки.
Для комментариев и предложений вы можете написать нам по адресу designer@nzxt.com.
Для получения дополнительной информации о NZXT, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.nzxt.com
Присоединяйтесь к сообществам NZXT: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxt www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/nzxt
Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra.
Podere solicitar peças de substituição através do endereço support@nzxt.com. Para comentários e sugestões, escreva um mensaje de correo electrónico al endereço de e-mail, designer@nzxt.com.
Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: www.nzxt.com
Junte-se às comunidades da NZXT: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxt www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/nzxt
サポートおよびサービス
購入したNZXTの製品に関する質問または問題がある場合は、お気軽に当社のサポートシステムに連絡してください。
お問い合わせ先: service@nzxt.com
お問い合わせの際は、問題の詳細と購入した製品の購入証明書を必ずお送りください。
コメントや提案については、designer@nzxt.comにメールを送信してください。
NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。
NZXTコミュニティに参加: www.nzxt.com/forum www.facebook.com/nzxt www.reddit.com/r/nzxt www.twitter.com/nzxt
Warranty terms for all NZXT products sold to Australia.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and/or compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are not entitled to a replacement or refund if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. NZXT Corporation, 13164 E. Temple Ave., City of Industry, CA 91744, USA TEL: +1 800-528-0098. Please contact us at shop you purchased from to receive prompt service. If the dealer refuses to offer the service, please contact us at directly at support@nzxt.com