


# Dell™ XPS™ 13

## преносим компютър

### Кратко ръководство на потребителя

#### ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

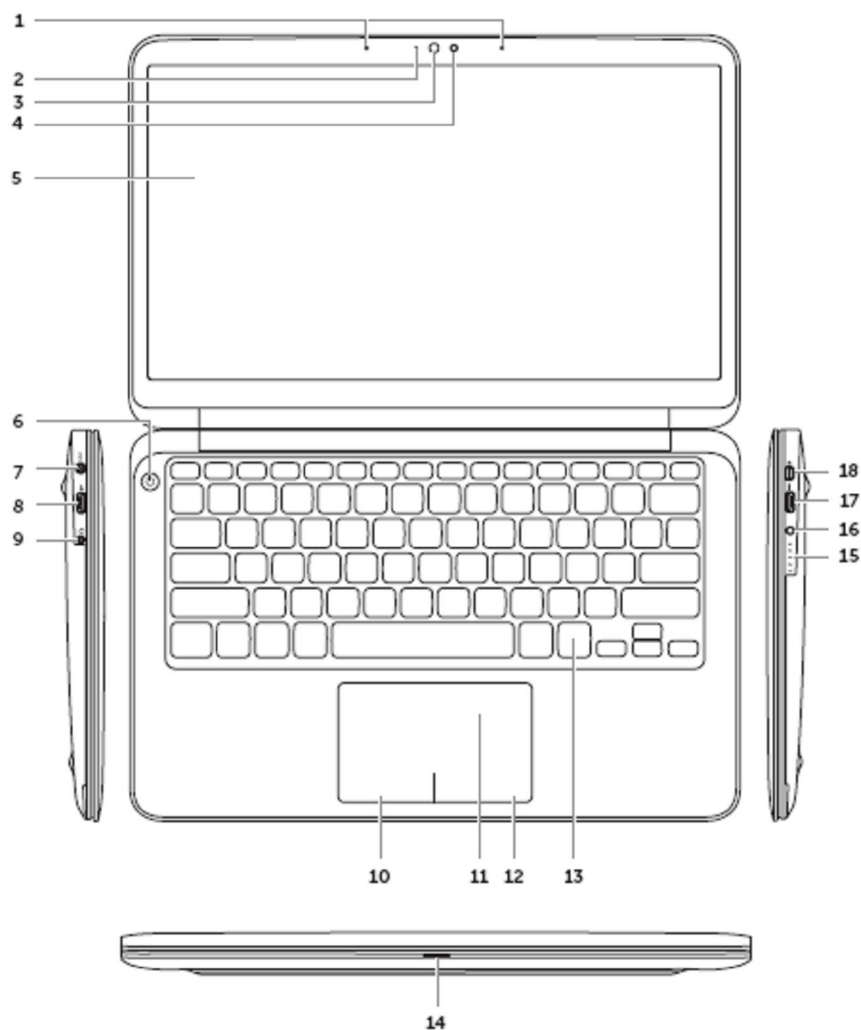


1. Цифрови микрофони (2)
2. Индикатор за статуса на камерата
3. Камера
4. Сензор за осветлението на заобикалящата среда
5. Дисплей
6. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
7. Конектор за захранващия кабел
8. USB 2.0 конектор
9. Комбиниран конектор за слушалки/ микрофон
10. Зона за ляв клик
11. Сензорен панел Touch Pad
12. Зона за десен клик
13. Клавиатура с подсветка
14. Индикатор за захранването
15. Индикатори за статуса на батерията (5)
16. Бутон за статуса на батерията
17. USB 3.0 конектор
18. Mini-DisplayPort конектор

#### ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА


##### Свързване на АС адаптера

Свържете адаптера към конектора за захранване на компютъра, а после към изправен електрически контакт.

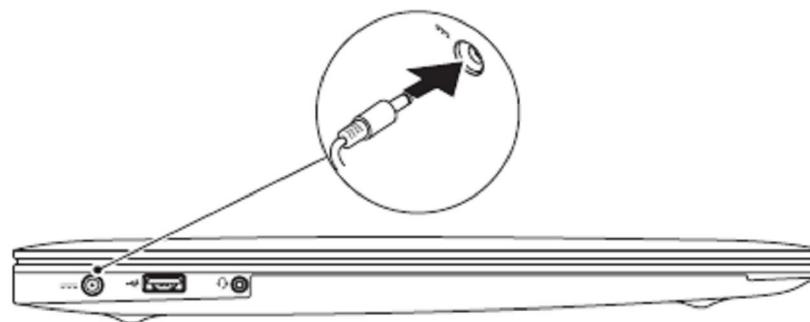

## **Включване на компютъра**


Включете компютъра от бутона.

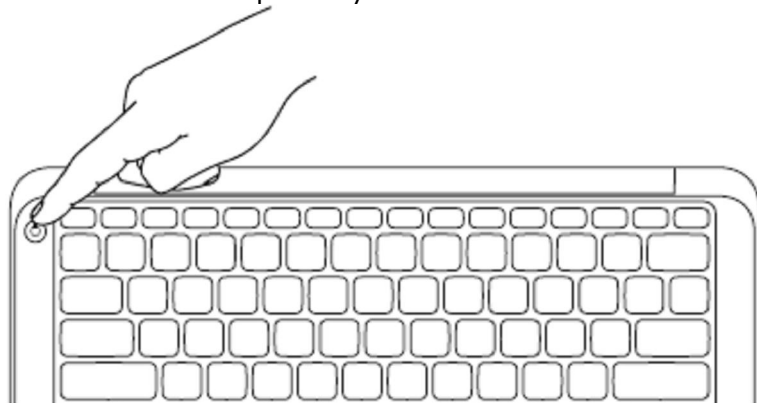

## **Настройка на операционната система**

За да настроите Windows за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, които ще ви преведат през няколко стъпки за конфигурация.

## **Работа с клавиша за безжичен достъп**

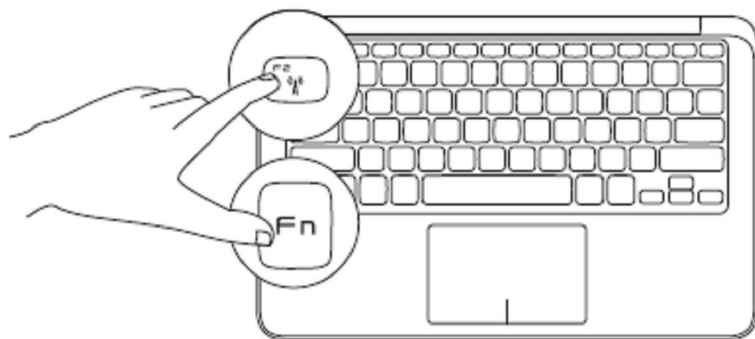

За да включите безжичната функционалност:

1. Уверете се, че компютърът е включен.
2. Натиснете клавишна комбинация <Fn><F2>. Показва се текущият безжичен статус.
3. Натиснете клавишна комбинация <Fn><F2> отново, за да промените безжичния статус.

## **Безжичен модул ВКЛ**



## **Безжичен модул ИЗКЛ**



## **ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ**

Клавиш <Fn> се намира в долния ляв ъгъл на клавиатурата и се използва в комбинация с други клавиши, за да активира определени функции. Натиснете клавиш <Fn> заедно с някой от долните клавиши:

	Превключва на външен дисплей.
	Включва и изключва безжичния модул.
	Показва заряда на батерията.
	Намалява яркостта.
	Увеличава яркостта.
	Включва и изключва подсветката на клавиатурата.
	Назад/ Възпроизвеждане на предишната песен.
	Възпроизвеждане/ Пауза.
	Напред/ Възпроизвеждане на следващата песен.
	Намалява силата на звука.
	Усилва звука.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставете компютъра върху твърда и равна повърхност.
- Не поставяйте компютъра върху легло, диван, килим или друга мека тъкан.
- Пазете уреда си на разстояние от източници на топлина.
- Не поставяйте никакви предмети във въздушните или други отвори на компютъра.
- Не използвайте компютъра във влажна среда.
- Не използвайте оборудване захранвано от ел. мрежата по време на гръмотевична буря.
- Преди почистване на компютъра, го изключете от електрическия контакт. Почиствайте преносимия компютър или екрана с мека кърпа, навлажнена с вода. Отстранете влагата от дисплея бързо и запазете дисплея сух. Не използвайте препарати за почистване на прозорци.
- При изключване на кабела от контакта хванете щепсела, а не кабела.
- Използвайте само предоставения от Dell AC адаптер.

### СЕ обозначение



Този продукт отговаря на Директива 2006/95/ЕС за ниско напрежение, Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост и техните изменения.

Различните версии на този продукт може да разполагат с интегрирани модули или допълнителни карти, поддържащи безжични и телекомуникационни операции. Тези безжични и телекомуникационни периферни устройства са оценени като съвместими с този продукт и, когато ги има, са в съответствие Директива 1999/5/ЕС за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE).