

Ръководство на потребителя за смарт часовник Honor Watch 6



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на смарт часовника Honor Watch 6. Устройството съчетава лек и тънък дизайн с усъвършенствани функции за здраве, спорт и ежедневна употреба. Оборудвано е с 1,46-инчов Hybrid LTPS дисплей с висока яркост за добра видимост на открито и батерия с капацитет 980 mAh, осигуряваща продължителна работа с едно зареждане. Honor Watch 6 поддържа независимо GPS позициониране, над 120 спортни режима и специализирани функции за проследяване на различни спортни активности. Часовникът предлага и функции за наблюдение на здравето, включително достъп до здравни данни и проследяване на ключови показатели. Съчетавайки издръжливост, комфорт и интелигентни функции, Honor Watch 6 е подходящ както за активен начин на живот, така и за ежедневна употреба.

Предупреждения за безопасност

Преди да използвате и работите с това устройство, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки, за да осигурите оптимална работа на устройството и да избегнете опасностите от нерегламентирани операции.

-  За да предотвратите увреждане на слуха, избягвайте да използвате устройството с висока сила на звука за дълги периоди от време.
- Идеални температури: от -20 °C до +35 °C за работа, от -20 °C до +45 °C за съхранение.
- Дръжте батерията далеч от огън, прекомерна горещина и пряка слънчева светлина. Не я поставяйте върху или в отоплителни уреди. Не я разглобявайте, модифицирайте, хвърляйте или стискайте. Не поставяйте чужди тела в нея, не я потапяйте в течности и не я излагайте на външни сили или натиск, тъй като това може да доведе до протичане, прегряване, възпламеняване или дори избухване.

- Не се опитвайте да сменяте батерията сами – това може да повреди батерията, което от своя страна може да причини прегряване, пожар и нараняване. Вградената батерия в устройството ви трябва да се обслужва от Honor или оторизиран сервизен доставчик.
- По време на зареждането адаптерът трябва да е свързан към контакт, който да е наблизо и с лесен достъп. Използвайте адаптери и зарядни устройства от официални производители.
- Консултирайте се с лекаря си и с производителя на устройството, за да прецените дали работата на устройството ви може да смущава действието на медицинско изделие.
- Кожените каишки не са водоустойчиви.
- Този продукт не е проектиран да бъде медицинско изделие и не е предназначен за диагностициране, третиране, лечение или предотвратяване на каквито и да е болести. Всички данни и измервания следва да се използват само за лична справка.
- Ако почувствате дискомфорт на кожата, докато носите устройството, свалете го и се консултирайте с лекар.
- При нужда преди зареждане забършете порта за зареждане.
- Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като устойчиво на пръски, вода и прах в определени ситуации (отговаря на изискванията на класификация IP69, както е описано в международния стандарт IEC 60529:2013). Устойчивостта на пръски, вода и прах не са постоянни условия и устойчивостта може да намалее в резултат на нормалното износване. Не зареждайте устройството си при влажни условия. Посетете: <https://www.honor.com/global/support/> за подробно описание на тази функция.
- Препоръчително е, когато деца боравят с продукта, това да става под наблюдението на възрастен.
- Когато се намирате в болница, клинично или здравно заведение, при поискване от персонала изключвайте устройството. Това е с цел да се предотвратят евентуални смущения в чувствителното медицинско оборудване.
- Някои безжични устройства могат да повлияят на работата на слуховите апарати и пейсмейкърите. За повече информация се свържете с доставчика си на услугата.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см между устройството и пейсмейкъра, за да се предотвратят смущения в работата на пейсмейкъра.
- Ако използвате пейсмейкър, дръжте устройството от отдясно и встрани от него и не го носете в преден джоб.
- Когато използвате устройството, спазвайте местните закони и разпоредби. За да намалите риска от злополуки, не използвайте безжичното си устройство, докато шофирате.

- За да предотвратите повреди по частите или вътрешните вериги на устройството си, не го използвайте в запрашена, задимена, влажна или замърсена среда или в близост до магнитни полета.
- Изхвърлете устройството, батерията и аксесоарите му съгласно местното законодателство. Те не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Неправилно използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или други рискове.
- Ако от батерията има теч, внимавайте електролитът да не влиза в пряк контакт с кожата или очите ви. Ако електролитът влезе в контакт с кожата или очите ви, незабавно изплакнете с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- Когато зареждате устройството, проверете дали адаптерът на зарядното устройство е включен в контакт близо до устройството, както и дали е леснодостъпен. Когато не го използвате, изключвайте зарядното устройство от електрическия контакт и от устройството.
- Не поставяйте остри метални предмети, като например карфици, в близост до микрофона. Възможно е микрофонът да привлече тези предмети и да се стигне до нараняване.
- Безжичните устройства могат да попречат на работата на летателните системи на самолета. Не използвайте устройството си на места, където правилата на авиолинията не позволяват използването на безжични устройства.
- Изключвайте безжичното си устройство всеки път, когато това се изисква в летище или от персонала на авиокомпанията. Консултирайте се с персонала на авиокомпанията относно използването на безжични устройства на борда на самолета. Ако устройството ви има самолетен режим, той трябва да бъде активиран преди качването на борда на самолета.
- Уверете се, че адаптерът за храненето отговаря на изискванията в точка Q.1 от IEC62368-1/EN62368-1, както и че е тестван и одобрен в съответствие с националните и местните стандарти.
- За да се осигурят най-добрите характеристики за звука от микрофона на устройството, използвайте кърпичка, за да подсушите частта от микрофона, която е била в контакт с вода. Не използвайте микрофона, докато намокрените места не изсъхнат напълно.
- Пазете устройството за носене и аксесоарите му от силни удари, силна вибрация, надрасквания и остри предмети, тъй като те могат да го повредят.
- Уверете се, че устройството за носене и принадлежностите му са чисти и сухи. По време на тренировка не носете устройството за носене твърде разхлабено или твърде стегнато. След тренировка изчистете китката и устройството си. Измийте и подсушете устройството, за да го изчистите, преди да го използвате отново.
- Ако устройството за носене е предназначено за плуване и къпане, не забравяйте редовно да почиствате каишката и да изсушавате китката и устройството си, преди да го използвате отново.

- Използвайте радиооборудването в условия с добър сигнал, за да намалите количеството получена радиация.
- Дръжте радиооборудването далеч от корема на бременни жени.
- Дръжте радиооборудването далеч от долната част на корема на юноши.
- Спазвайте специфичните за определени места ограничения за употреба (болници, самолети, бензиностанции, училища и други).

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, трябва да посетите упълномощен сервизен център с цялата окомплектовка документи.
- За ваша безопасност не трябва да опитвате да отстранявате сами батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Honor Device Co., Ltd. не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са в следствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Honor Device Co., Ltd.


Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Смарт часовник Honor Watch 6.
- Кабел за зареждане.
- Ръководство на потребителя.

Описание на устройството

1. Бутон „Нагоре“
2. Бутон „Надолу“
3. Микрофон
4. Порт за зареждане
5. Сензор за сърдечна честота
6. Високоговорител

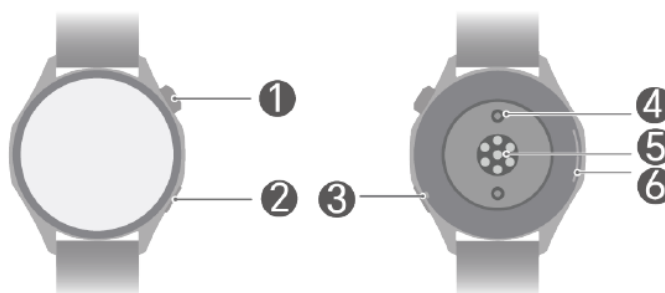


Инструкции за употреба

Натиснете и задръжте бутона „Нагоре“, за да включите, изключите или рестартирате устройството.

Зареждане на устройството

Свържете металните конектори на станцията за зареждане към тези в задната част на устройството, след което ги поставете на равна повърхност. Свържете станцията за зареждане към захранването, екранът на устройството ще светне и ще покаже нивото на батерията.

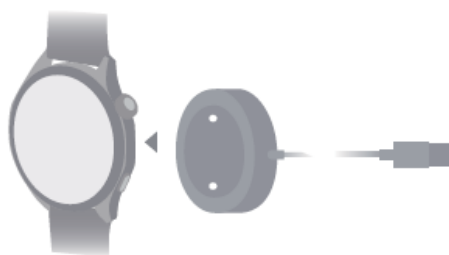

Сензор

Сензор на акселерометъра, сензор на жирокопа, сензор на магнитометъра, оптичен сензор за пулс, сензор на барометъра, сензор за околна светлина.

Свързаност

Bluetooth, NFC, GPS

Изтегляне на приложение

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението за управление на устройството.



Поддръжка и почистване

Почиствайте часовника с мека, суха кърпа без власинки. За упорити петна леко навлажнете кърпата с вода. Не използвайте сапун или абразивни почистващи препарати. Почиствайте редовно контактите за зареждане със сух памучен тампон, за да осигурите добър контакт.

Регулаторна информация

Информация за изхвърляне и рециклиране



Символът върху продукта, батерията, документите или опаковката означава, че когато наблизат края на полезния си живот, продуктите и батериите трябва да бъдат оставени в отделни пунктове за събиране на отпадъци, посочени от местните власти. Това ще гарантира, че отпадъците от ЕЕО се рециклират и обработват по начин, който запазва ценните материали и предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация се свържете с местните власти, със своя търговец на дребно или със службата за събиране на домакински отпадъци или посетете уебсайта <https://www.honor.com/>.

Намаляване на опасните вещества

Това устройство и всички електрически принадлежности отговарят на местните приложими разпоредби за ограниченията за използване на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване, като EU REACH, RoHS и разпоредбите за батерии (където са включени).

За декларации за съответствие във връзка с REACH и RoHS моля, посетете нашия уебсайт <https://www.honor.com/global/legal/certification/>.

Регулаторно съответствие за ЕС

С настоящото Honor Device Co., Ltd. декларира, че това устройство ROM-B09 съответства на следните директиви: Директива относно радиосъоръженията 2014/53/ЕС, Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества 2011/65/ЕС, Регламент за екопроектирането на устойчиви продукти (ЕС) 2024/1781.

Най-актуалната и най-валидна версия на Декларацията за съответствие можете да видите на <https://www.honor.com/global/legal/certification/>.

Това устройство може да се използва във всички държави членки на ЕС. Спазвайте националните и местни разпоредби на мястото, където се използва устройството. Употребата на това устройство може да бъде ограничена, в зависимост от локалната мрежа.

Информация за радиочестотно облъчване

Важна информация за безопасност във връзка с излагането на радиочестотно (РЧ) облъчване:

Насоките за излагане на РЧ облъчване изискват устройството да се използва на минимум 1 см от човешкото лице и да се носи само на китката. Неспазването на тази насока може да доведе до превишаване на лимитите за излагане на РЧ облъчване. За държави, приели лимит за SAR от 2,0 W/kg на 10 грама тъкан: Това устройство спазва спецификациите за РЧ, когато се използва близо до главата ви на разстояние от 1 см. Най-високата отчетена стойност на SAR: SAR при главата: 0,1 W/kg, с лимит от 2,0 W/kg на 10 г при разстояние от 1 см.

Честотни ленти и захранване

- а) Честотни диапазони, в които работи радиооборудването: Някои диапазони може да не са налични във всички държави или области. Моля, свържете се с местния оператор за повече подробности.
- б) Максимална радиочестотна мощност, предаване в честотните диапазони, в които работи радиооборудването: Максималната мощност за всички диапазони е по-малко от най-високата стойност за лимит в свързания хармонизиран стандарт. Номиналните лимити за честотните диапазони и предавателната мощност (излъчвана и/или провеждана), приложими за това радиооборудване, са следните: Bluetooth 2.4 GHz: 10 dBm, NFC 13,56 MHz: 42 dBμA/m @ 10 m.

Информация за принадлежностите и софтуера

Производителят ще издава актуализации на софтуера за коригиране на грешки или подобряване на функции след пускане на продукта на пазара. Всички версии на софтуера, предоставени от производителя, са проверени и продължават да отговарят на съответните правила. Всички РЧ параметри (например честотен диапазон и изходна мощност) не са достъпни за потребителя и не могат да се променят от него. За най-новата информация относно принадлежностите и софтуера вижте ДС (Декларацията за съответствие) на <https://www.honor.com/global/legal/certification/>. За актуална информация за горещата линия и имейл адреса за държавата или региона ви посетете <https://www.honor.com/global/support/>.

Отидете на **Настройки(Settings)**, след това на **Относно(About)** и след това на **Регулаторна информация(Regulatory information)** на устройството, за да стигнете до екрана с електронния етикет.

Правна информация

Търговски марки и разрешения

© Honor Device Co., Ltd. 2026. Всички права запазени.

Цялото съдържание в документите в опаковката, включително, но не само, информацията относно и изображения на външния вид, цвета, размера и поддържаните функции на продукта (най-новите функции ще се предоставят с актуализации на софтуера), са единствено за справка. Действителният продукт може да се различава. Името и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Honor Device Co., Ltd. е предмет на лиценз.

Политика за поверителност

За да научите как защитаваме личната Ви информация, моля, разгледайте Политиката за поверителност на адрес <https://www.honor.com/privacy-policy/worldwide/>.

Производител: Honor Device Co., Ltd.

Адрес: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040, People's Republic of China

Телефон: +86-755-61886688

Уебсайт: www.hihonor.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.